



HYTE


Instructions for Nexus Link Ecosystem
Digital Immersion Lighting
Digital Cooling

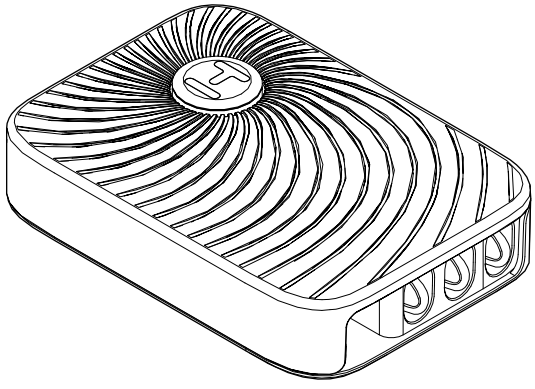


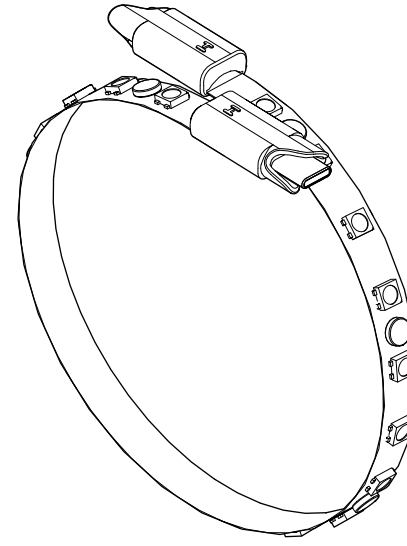

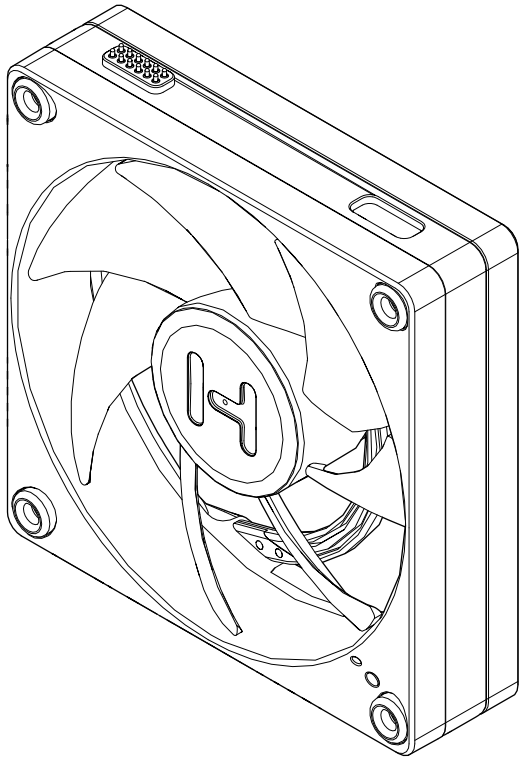

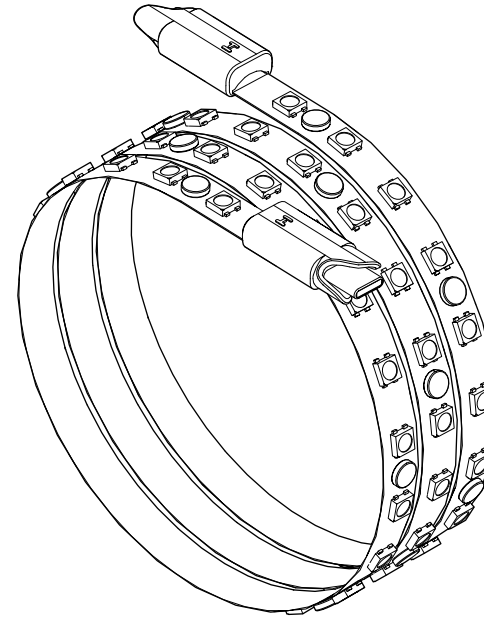

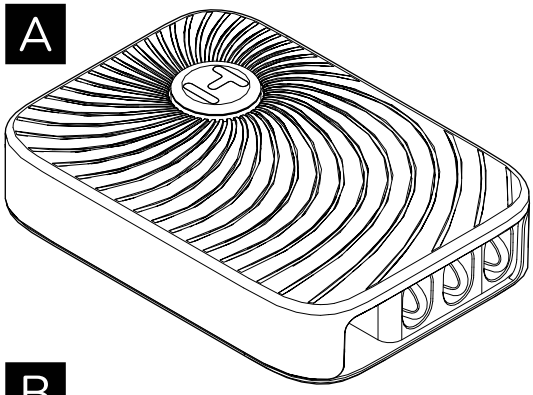

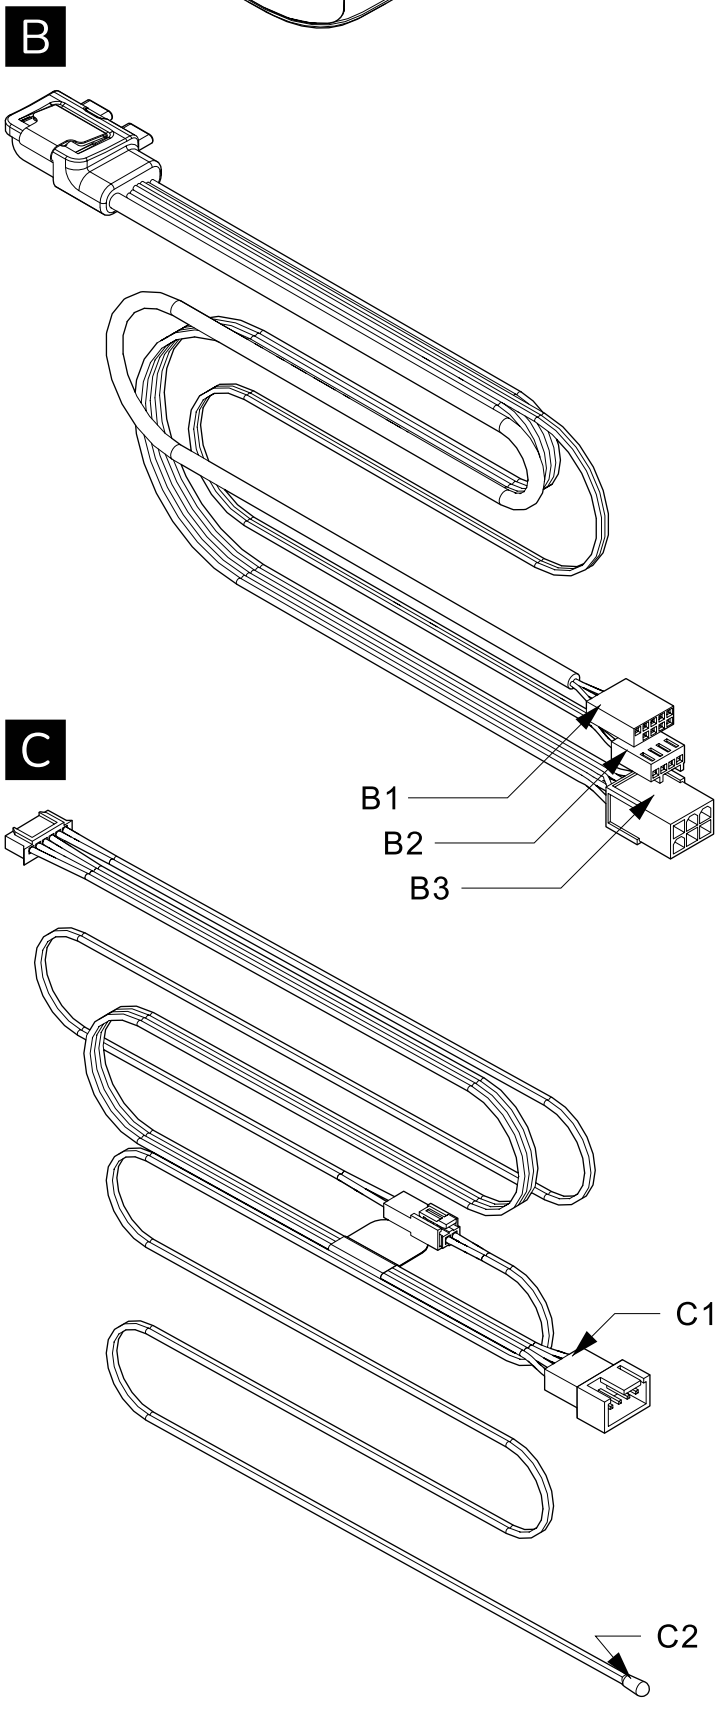

ENG
A Nexus Portal NP50
B NP50 Power and USB Cable
1 USB 2.0
2 PWM Input
3 PCIE 6 Pin Power
C NP50 Thermal Sensor and PWM Cable
1 PWM Output
2 Thermal Sensor

DAN
A Nexus Portal NP50
B NP50 Strøm- og USB-kabel
1 USB 2.0
2 PWM-indgang
3 PCIE 6 Pin strøm
C NP50 Termisk sensor og PWM-kabel
1 PWM-udgang
2 Termisk sensor

DEU
A Nexus Portal NP50
B NP50 Strom- und USB-Kabel
1 USB 2.0
2 PWM-Eingang
3 PCIE 6 Pin Strom
C NP50 Thermischer Sensor und PWM-Kabel
1 PWM-Ausgang
2 Thermosensor

FIN
A Nexus Portal NP50
B NP50 Virta- ja USB-kaapeli
1 USB 2.0
2 PWM-tulo
3 PCIE 6 Pin -virta
C NP50 Lämpötila-anturi ja PWM-kaapeli
1 PWM-ulostulo
2 Lämpötila-anturi

FRA
A Nexus Portal NP50
B NP50 Câble d'alimentation et USB
1 USB 2.0
2 Entrée PWM
3 Alimentation PCIE 6 broches
C NP50 Capteur thermique et câble PWM
1 Sortie PWM
2 Capteur thermique

HUN
A NP50 Nexus Portál
B NP50 Tápkábel és USB-kábel
1 USB 2.0
2 PWM bemenet
3 PCIE 6 tűs táp
C NP50 Hőmérsékleti érzékelő és PWM-kábel
1 PWM kimenet
2 Hőmérséklet érzékelő

IND
A Nexus Portal NP50
B NP50 Kabel Daya dan USB
1 USB 2.0
2 Masukan PWM
3 Daya PCIE 6 Pin
C NP50 Sensor Termal dan Kabel PWM
1 Keluaran PWM
2 Sensor Termal

MSA
A Nexus Portal NP50
B NP50 Kabel Kuasa dan USB
1 USB 2.0
2 Masukan PWM
3 Kuasa PCIE 6 Pin
C NP50 Pengesan Termal dan Kabel PWM
1 Keluaran PWM
2 Pengesan Terma

NLD
A NP50 Nexus Portaal
B NP50 Stroom- en USB-kabel
1 USB 2.0
2 PWM-ingang
3 PCIE 6-pins voeding
C NP50 Thermische sensor en PWM-kabel
1 PWM-uitgang
2 Thermische sensor

NOR
A Nexus Portal NP50
B NP50 Strøm- og USB-kabel
1 USB 2.0
2 PWM-inngang
3 PCIE 6 Pin-strøm
C NP50 Termisk sensor og PWM-kabel
1 PWM-utgang
2 Termisk sensor

POL
A Nexus Portal NP50
B NP50 Kabel zasilający I USB
1 USB 2.0
2 Wejście PWM
3 Zasilanie PCIE 6 Pin
C NP50 Czujnik temperatury i kabel PWM
1 Wyjście PWM
2 Czujnik temperatury

POR
A NP50 Portal Nexus
B NP50 Cabo de alimentação e USB
1 USB 2.0
2 Entrada PWM
3 Alimentação PCIE 6 Pinos
C NP50 Sensor térmico e cabo PWM
1 Saída PWM
2 Sensor Térmico

RON
A NP50 Portal Nexus
B NP50 Cablu de alimentare și USB
1 USB 2.0
2 Intrare PWM
3 Alimentare PCIE cu 6 Pin
C NP50 Senzor termic și cablu PWM
1 Ieșire PWM
2 Senzor Termic

RUS
A Nexus Portal NP50
B NP50 Кабель питания и USB
1 USB 2.0
2 Вход PWM
3 Питание PCIE 6 Pin
C NP50 Тепловой датчик и кабель PWM
1 Выход PWM
2 Тепловой датчик

SPA
A NP50 Portal Nexus
B NP50 Cable de alimentación y USB
1 USB 2.0
2 Entrada PWM
3 Alimentación PCIE de 6 Pines
C NP50 Sensor térmico y cable PWM
1 Salida PWM
2 Sensor Térmico

SWE
A Nexus Portal NP50
B NP50 Ström- och USB-kabel
1 USB 2.0
2 PWM-ingång
3 PCIE 6-stifts strömförsörjning
C NP50 Termisk sensor och PWM-kabel
1 PWM-utgång
2 Termisk sensor

TUR
A Nexus Portal NP50
B NP50 Güç ve USB Kablosu
1 USB 2.0
2 PWM Girişi
3 PCIE 6 Pin Güç
C NP50 Termal Sensör ve PWM Kablosu
1 PWM Çıkışı
2 Termal Sensör

UKR
A Nexus Portal NP50
B NP50 Кабель живлення та USB
1 USB 2.0
2 Вхід PWM
3 Живлення PCIE 6 Pin
C NP50 Термічний датчик та кабель PWM
1 Вихід PWM
2 Термічний датчик

VIE
A Nexus Portal NP50
B NP50 Cáp Nguồn và USB
1 USB 2.0
2 Đầu vào PWM
3 Nguồn PCIE 6 chân
C NP50 Cảm biến Nhiệt và Cáp PWM
1 Đầu ra PWM
2 Cảm biến nhiệt

ARA
A Nexus Portal NP50
B USB كابل الطاقة و NP50
1 USB 2.0
2 PWM مدخل
3 PCIE 6 Pin طاقة
C PWM مستشعر الحرارة و كابل NP50
1 PWM مخرج
2 جهاز استشعار حراري

CHI
A Nexus Portal NP50
B NP50 电源和 USB 电缆
1 USB 2.0
2 PWM 输入
3 PCIE 6 针电源
C NP50 热传感器和 PWM 电缆
1 PWM 输出
2 温度传感器

CHT
A Nexus Portal NP50
B NP50 電源和 USB 電纜
1 USB 2.0
2 PWM 輸入
3 PCIE 6 孔電源
C NP50 熱傳感器和 PWM 電纜
1 PWM 輸出
2 溫度感應器


JPN
A NNexus Portal NP50
B NP50 電源および USB ケーブル
1 USB 2.0
2 PWM 入力
3 PCIE 6ピン電源
C NP50 温度センサーおよび PWM ケーブル
1 PWM 出力
2 温度センサー

KOR
A Nexus Portal NP50
B NP50 전원 및 USB 케이블
1 USB 2.0
2 PWM 입력
3 PCIE 6핀 전원
C NP50 열 센서 및 PWM 케이블
1 PWM 출력
2 온도 센서


D



E

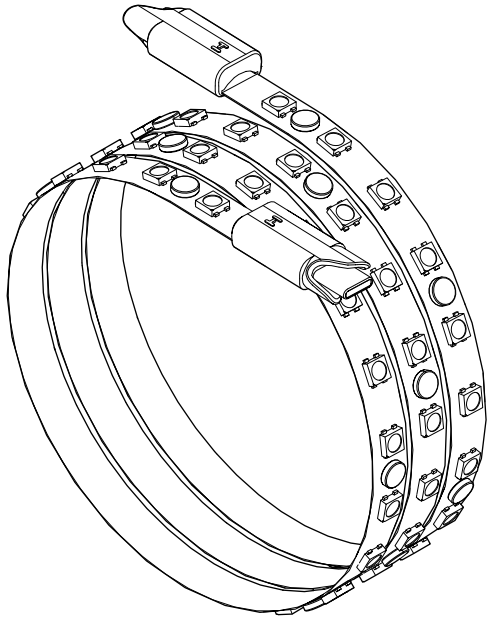

F

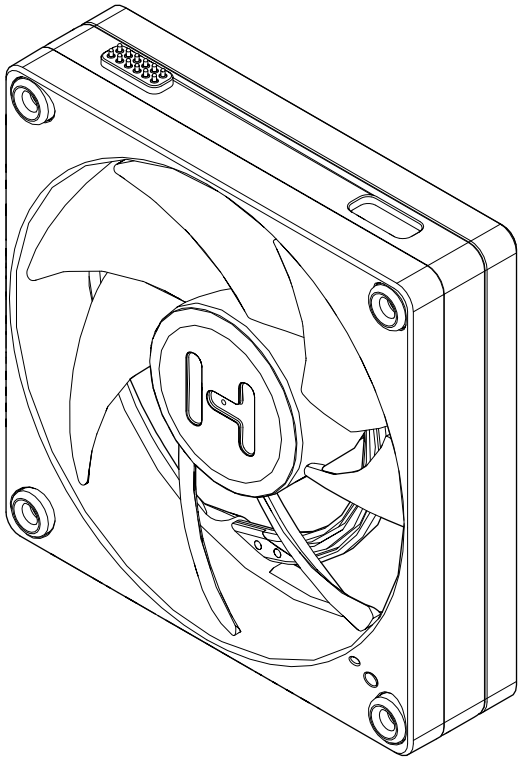

ENG
D LS10 qRGB Light Strip
E LS30 qRGB Light Strip
F THICC FP12 120mm Fan

DAN
D LS10 qRGB lysstrimmel
E LS30 qRGB lysstrimmel
F THICC FP12 120mm ventilator

DEU
D LS10 qRGB Lichtstreifen
E LS30 qRGB Lichtstreifen
F THICC FP12 120mm Lüfter

FIN
D LS10 qRGB-valonauha
E LS30 qRGB-valonauha
F THICC FP12 120mm tuuletin

FRA
D LS10 Bande lumineuse qRGB
E LS30 Bande lumineuse qRGB
F THICC FP12 Ventilateur 120mm

HUN
D LS10 qRGB fénycsík
E LS30 qRGB fénycsík
F THICC FP12 120mm ventilátor

IND
D LS10 Strip Cahaya qRGB
E LS30 Strip Cahaya qRGB
F THICC FP12 Kipas 120mm

MSA
D LS10 Jalur Cahaya qRGB
E LS30 Jalur Cahaya qRGB
F THICC FP12 Kipas 120mm

NLD
D LS10 qRGB-lichtstrip
E LS30 qRGB-lichtstrip
F THICC FP12 120mm ventilator

NOR
D LS10 qRGB lysstripe
E LS30 qRGB lysstripe
F THICC FP12 120mm vifte

POL
D LS10 Taśma świetlna qRGB
E LS30 Taśma świetlna qRGB
F THICC FP12 Wentylator 120 mm

POR
D LS10 Fita de luz qRGB
E LS30 Fita de luz qRGB
F THICC FP12 Ventoinha de 120mm

RON
D LS10 Bandă de lumină qRGB
E LS30 Bandă de lumină qRGB
F THICC FP12 Ventilator de 120mm

RUS
D LS10 qRGB световая полоса
E LS30 qRGB световая полоса
F THICC FP12 120мм вентилятор

SPA
D LS10 Tira de luz qRGB
E LS30 Tira de luz qRGB
F THICC FP12 Ventilador de 120mm

SWE
D LS10 qRGB-ljuslist
E LS30 qRGB-ljuslist
F THICC FP12 120mm fläkt

TUR
D LS10 qRGB Işık Şeridi
E LS30 qRGB Işık Şeridi
F THICC FP12 120mm Fan

UKR
D LS10 Смуга світла qRGB
E LS30 Смуга світла qRGB
F THICC FP12 120-мм вентилятор

VIE
D LS10 Dây LED qRGB
E LS30 Dây LED qRGB
F THICC FP12 Quạt 120mm

ARA
D LS10 قطاع الضوء qRGB
E LS30 قطاع الضوء qRGB
F مروحة بحجم 120 مم THICC FP12

CHI
D LS10 qRGB 灯带
E LS30 qRGB 灯带
F THICC FP12 120mm 风扇

CHT
D LS10 qRGB 燈帶
E LS30 qRGB 燈帶
F THICC FP12 120mm 風扇


JPN
D LS10 qRGB ライトストリップ
E LS30 qRGB ライトストリップ
F THICC FP12 120mm ファン

KOR
D LS10 qRGB 라이트 스트립
E LS30 qRGB 라이트 스트립
F THICC FP12 120mm 팬

G




H

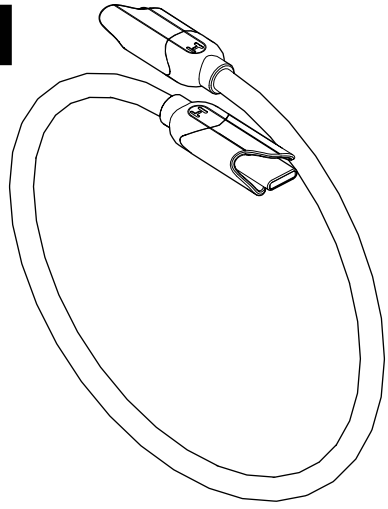


330mm

I

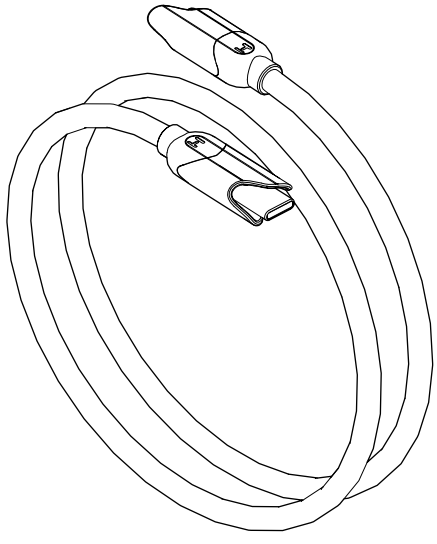

600mm

J

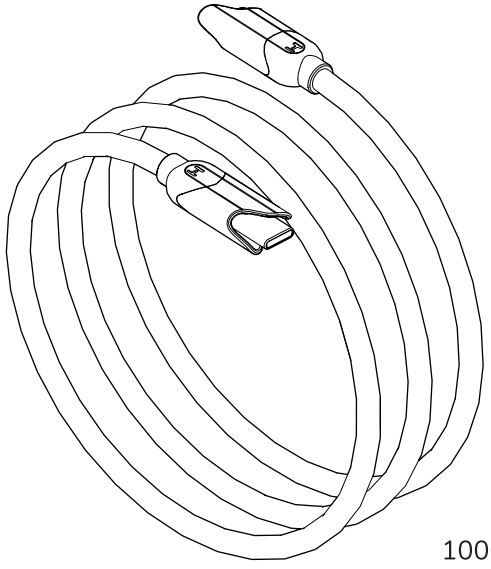

1000mm

ENG
G LS10/30 Mounting Clip
H Nexus Link Type-C Cable
I Nexus Link Type-C Cable
J Nexus Link Type-C Cable

DAN
G LS10/30 Monteringsklemme
H Nexus Link Type-C kabel
I Nexus Link Type-C kabel
J Nexus Link Type-C kabel

DEU
G LS10/30 Montageklammer
H Nexus Link Type-C Kabel
I Nexus Link Type-C Kabel
J Nexus Link Type-C Kabel

FIN
G S10/30 Asennusklipsi
H Nexus Link Type-C Kaapeli
I Nexus Link Type-C Kaapeli
J Nexus Link Type-C Kaapeli

FRA
G LS10/30 Clip de montage
H Nexus Link Câble Type-C
I Nexus Link Câble Type-C
J Nexus Link Câble Type-C

HUN
G LS10/30 Szerelőcsipesz
H Nexus Link Type-C kábel
I Nexus Link Type-C kábel
J Nexus Link Type-C kábel

IND
G LS10/30 Klip Pemasangan
H Kabel Nexus Link Type-C
I Kabel Nexus Link Type-C
J Kabel Nexus Link Type-C

MSA
G LS10/30 Klip Pemasangan
H Kabel Nexus Link Type-C
I Kabel Nexus Link Type-C
J Kabel Nexus Link Type-C

NLD
G LS10/30 Montageklem
H Nexus Link Type-C kabel
I Nexus Link Type-C kabel
J Nexus Link Type-C kabel

NOR
G LS10/30 Montering klips
H Nexus Link Type-C kabel
I Nexus Link Type-C kabel
J Nexus Link Type-C kabel

POL
G LS10/30 Klips montażowy
H Kabel Nexus Link Type-C
I Kabel Nexus Link Type-C
J Kabel Nexus Link Type-C

POR
G LS10/30 Grampo de montagem
H Cabo Nexus Link Type-C de
I Cabo Nexus Link Type-C de
J Cabo Nexus Link Type-C de

RON
G LS10/30 Clips de montare
H Cablu Nexus Link Type-C de
I Cablu Nexus Link Type-C de
J Cablu Nexus Link Type-C de

RUS
G LS10/30 Клипса для монтажа
H кабель Nexus Link Type-C
I кабель Nexus Link Type-C
J кабель Nexus Link Type-C

SPA
G LS10/30 Clip de montaje
H Cable Nexus Link Type-C de
I Cable Nexus Link Type-C de
J Cable Nexus Link Type-C de

SWE
G LS10/30 Monteringsklämma
H Nexus Link Type-C-kabel
I Nexus Link Type-C-kabel
J Nexus Link Type-C-kabel

TUR
G LS10/30 Montaj Kelepçesi
H Nexus Link Type-C Kablosu
I Nexus Link Type-C Kablosu
J Nexus Link Type-C Kablosu

UKR
G LS10/30 Кліпса для монтажу
H Кабель Nexus Link Type-C
I Кабель Nexus Link Type-C
J Кабель Nexus Link Type-C

VIE
G LS10/30 Kẹp Lắp đặt
H Dây Nexus Link Type-C
I Dây Nexus Link Type-C
J Dây Nexus Link Type-C

ARA
G مشبك التثبيت LS10/30
H بطول Nexus Link Type-C كابل
I بطول Nexus Link Type-C كابل
J بطول Nexus Link Type-C كابل


CHI
G LS10/30 安装夹
H Nexus Link Type-C 电缆
I Nexus Link Type-C 电缆
J Nexus Link Type-C 电缆

CHT
G LS10/30 安裝夾
H Nexus Link Type-C 電纜
I Nexus Link Type-C 電纜
J Nexus Link Type-C 電纜

JPN
G LS10/30 取り付けクリップ
H Nexus Link Type-C ケーブル
I Nexus Link Type-C ケーブル
J Nexus Link Type-C ケーブル


KOR
G S10/30 장착 클립
H 넥서스 링크 타입-C 케이블
I 넥서스 링크 타입-C 케이블
J 넥서스 링크 타입-C 케이블

K

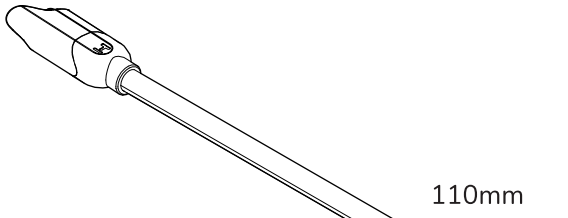


110mm

L

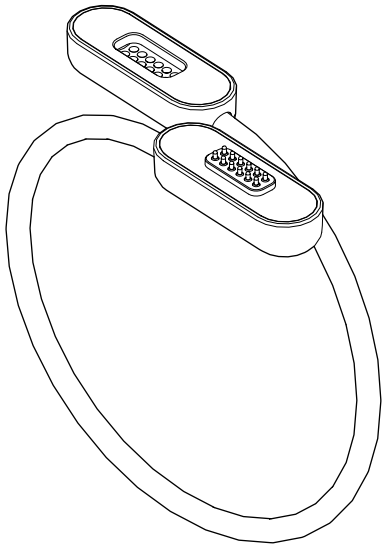


300mm

M

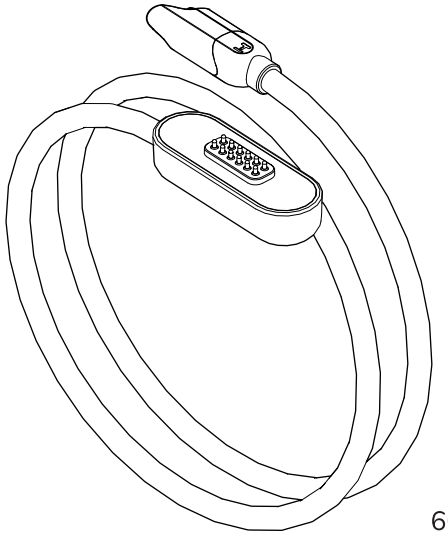

600mm

N

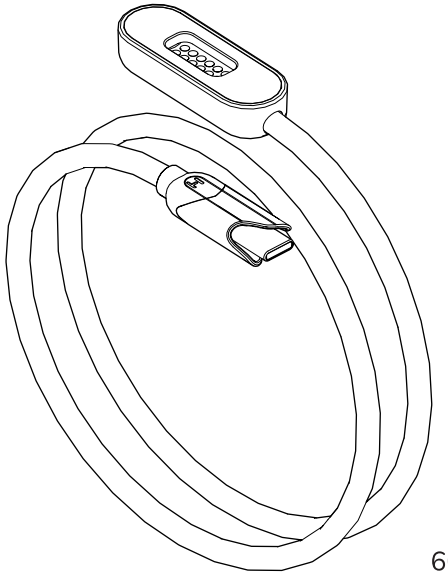

600mm

ENG
K Nexus Link Type-C to PWM Adapter
L Nexus Link Type-M to Type-M Cable
M Nexus Link Type-M to Type-C Cable
N Nexus Link Type-C to Type-M Cable

DAN
K Nexus Link Type-C til PWM-adapter
L Nexus Link Type-M til Type-M kabel
M Nexus Link Type-M til Type-C kabel
N Nexus Link Type-C til Type-M kabel

DEU
K Nexus Link Type-C zum PWM-Adapter
L Nexus Link Type-M zum Type-M Kabel
M Nexus Link Type-M zum Type-C Kabel
N Nexus Link Type-C zum Type-M Kabel

FIN
K Nexus Link Type-C PWM-sovittimelle
L Nexus Link Type-M Type-M Kaapeli
M Nexus Link Type-M Type-C Kaapeli
N Nexus Link Type-C Type-M Kaapeli

FRA
K Nexus Link Type-C vers Adaptateur PWM
L Nexus Link Type-M vers Type-M Câble
M Nexus Link Type-M vers Type-C Câble
N Nexus Link Type-C vers Type-M Câble

HUN
K Nexus Link Type-C a PWM-adapterhez
L Nexus Link Type-M a Type-M kábelhez
M Nexus Link Type-M a Type-C kábelhez
N Nexus Link Type-C a Type-M kábelhez

IND
K Nexus Link Type-C ke Adaptor PWM
L Nexus Link Type-M ke Kabel Type-M
M Nexus Link Type-M ke Kabel Type-C
N Nexus Link Type-C ke Kabel Type-M

MSA
K Nexus Link Type-C ke Pemalar PWM
L Nexus Link Type-M ke Kabel Type-M
M Nexus Link Type-M ke Kabel Type-C
N Nexus Link Type-C ke Kabel Type-M

NLD
K Nexus Link Type-C naar PWM-adapter
L Nexus Link Type-M naar Type-M kabel
M Nexus Link Type-M naar Type-C kabel
N Nexus Link Type-C naar Type-M kabel

NOR
K Nexus Link Type-C til PWM-adapter
L Nexus Link Type-M til Type-M kabel
M Nexus Link Type-M til Type-C kabel
N Nexus Link Type-C til Type-M kabel

POL
K Nexus Link Type-C do Adaptera PWM
L Nexus Link Type-M do Kabla Type-M
M Nexus Link Type-M do Kabla Type-C
N Nexus Link Type-C do Kabla Type-M

POR
K Nexus Link Type-C para Adaptador PWM
L Nexus Link Type-M para Cabo Type-M
M Nexus Link Type-M para Cabo Type-C
N Nexus Link Type-C para Cabo Type-M

RON
K Nexus Link Type-C către Adaptor PWM
L Nexus Link Type-M către Cablu Type-M
M Nexus Link Type-M către Cablu Type-C
N Nexus Link Type-C către Cablu Type-M

RUS
K Nexus Link Type-C к адаптеру PWM
L Nexus Link Type-M к кабелю Type-M
M Nexus Link Type-M к кабелю Type-C
N Nexus Link Type-C к кабелю Type-M

SPA
K Nexus Link Type-C al Adaptador PWM
L Nexus Link Type-M al Cable Type-M
M Nexus Link Type-M al Cable Type-C
N Nexus Link Type-C al Cable Type-M

SWE
K Nexus Link Type-C till PWM-adapter
L Nexus Link Type-M till Type-M-kabel
M Nexus Link Type-M till Type-C-kabel
N Nexus Link Type-C till Type-M-kabel

TUR
K Nexus Link Type-C'ten PWM Adaptörüne
L Nexus Link Type-M'den Type-M Kablosu
M Nexus Link Type-M'den Type-C Kablosu
N Nexus Link Type-C'den Type-M Kablosu

UKR
K Nexus Link Type-C до адаптера PWM
L Nexus Link Type-M до кабелю Type-M
M Nexus Link Type-M до кабелю Type-C
N Nexus Link Type-C до кабелю Type-M

VIE
K Nexus Link Type-C đến Bộ điều chế PWM
L Nexus Link Type-M đến Dây Type-M
M Nexus Link Type-M đến Dây Type-C
N Nexus Link Type-C đến Dây Type-M


ARA
K Nexus Link Type-C إلى محول PWM
L Nexus Link Type-M إلى كابل Type-M
M Nexus Link Type-M إلى كابل Type-C
N Nexus Link Type-C إلى كابل Type-M


CHI
K Nexus Link Type-C 到 PWM 适配器
L Nexus Link Type-M 到 Type-M 电缆
M Nexus Link Type-M 到 Type-C 电缆
N Nexus Link Type-C 到 Type-M 电缆


CHT
K Nexus Link Type-C 到 PWM 轉接器
L Nexus Link Type-M 到 Type-M 電纜
M Nexus Link Type-M 到 Type-C 電纜
N Nexus Link Type-C 到 Type-M 電纜


JPN
K Nexus Link Type-C から PWM アダプターへ
L Nexus Link Type-M から Type-M ケーブルへ
M Nexus Link Type-M から Type-C ケーブルへ
N Nexus Link Type-C から Type-M ケーブルへ

KOR
K Nexus Link Type-C 에서 PWM 어댑터로
L Nexus Link Type-M 에서 Type-M 케이블로
M Nexus Link Type-M 에서 Type-C 케이블로
N Nexus Link Type-C 에서 Type-M 케이블로

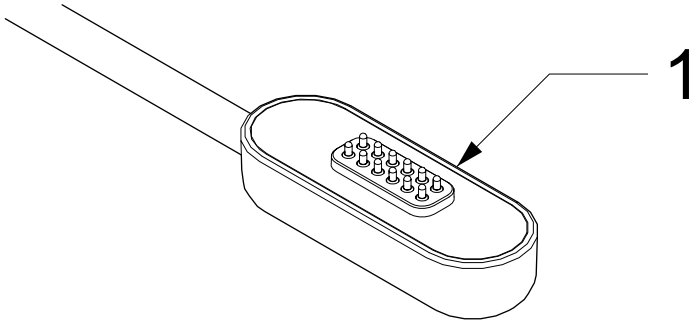

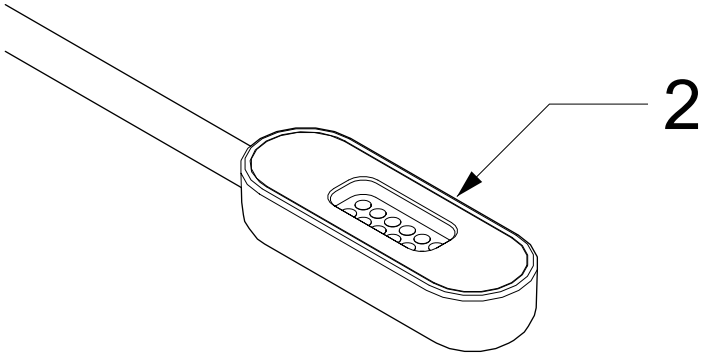

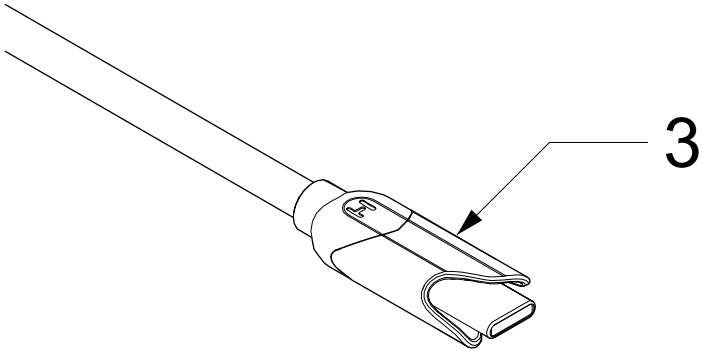

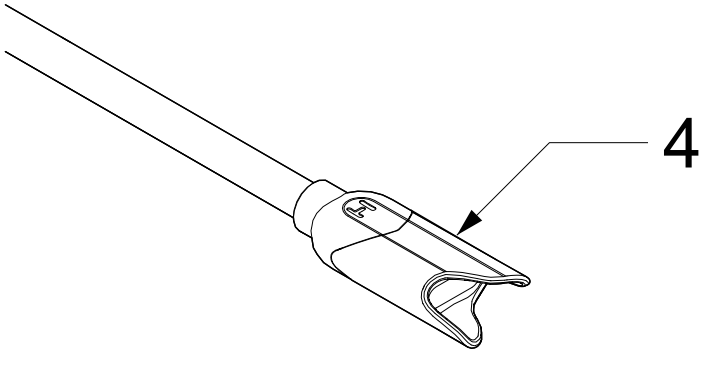

ENG
1 Nexus Link Type-M Male Connector
2 Nexus Link Type-M Female Connector
3 Nexus Link Type-C Male Connector
4 Nexus Link Type-C Female Connector

DAN
1 Nexus Link Type-M Hanstik
2 Nexus Link Type-M Hunstik
3 Nexus Link Type-C Hanstik
4 Nexus Link Type-C Hunstik

DEU
1 Nexus Link Type-M Stecker
2 Nexus Link Type-M Buchse
3 Nexus Link Type-C Stecker
4 Nexus Link Type-C Buchse

FIN
1 Nexus Link Type-M urosliitin
2 Nexus Link Type-M naarasliitin
3 Nexus Link Type-C urosliitin
4 Nexus Link Type-C naarasliitin

FRA
1 Connecteur mâle Nexus Link Type-M
2 Connecteur femelle Nexus Link Type-M
3 Connecteur mâle Nexus Link Type-C
4 Connecteur femelle Nexus Link Type-C

HUN
1 Nexus Link Type-M hím csatlakozó
2 Nexus Link Type-M női csatlakozó
3 Nexus Link Type-C hím csatlakozó
4 Nexus Link Type-C női csatlakozó

IND
1 Konektor Jantan Nexus Link Type-M
2 Konektor Betina Nexus Link Type-M
3 Konektor Jantan Nexus Link Type-C
4 Konektor Betina Nexus Link Type-C

MSA
1 Pemasa Nexus Link Jenis-M Lelaki
2 Pemasa Nexus Link Jenis-M Perempuan
3 Pemasa Nexus Link Jenis-C Lelaki
4 Pemasa Nexus Link Jenis-C Perempuan

NLD
1 Nexus Link Type-M Mannelijke Connector
2 Nexus Link Type-M Vrouwelijke Connector
3 Nexus Link Type-C Mannelijke Connector
4 Nexus Link Type-C Vrouwelijke Connector

NOR
1 Nexus Link Type-M Hannkontakt
2 Nexus Link Type-M Hunnkontakt
3 Nexus Link Type-C Hannkontakt
4 Nexus Link Type-C Hunnkontakt

POL
1 Złącze męskie Nexus Link Type-M
2 Złącze żeńskie Nexus Link Type-M
3 Złącze męskie Nexus Link Type-C
4 Złącze żeńskie Nexus Link Type-C

POR
1 Conector Macho Nexus Link Type-M
2 Conector Fêmea Nexus Link Type-M
3 Conector Macho Nexus Link Type-C
4 Conector Fêmea Nexus Link Type-C

RON
1 Conector Masculin Nexus Link Type-M
2 Conector Feminin Nexus Link Type-M
3 onector Masculin Nexus Link Type-C
4 Conector Feminin Nexus Link Type-C

RUS
1 Мужской разъем Nexus Link Type-M
2 Женский разъем Nexus Link Type-M
3 Мужской разъем Nexus Link Type-C
4 Женский разъем Nexus Link Type-C

SPA
1 Conector Macho Nexus Link Type-M
2 Conector Hembra Nexus Link Type-M
3 Conector Macho Nexus Link Type-C
4 Conector Hembra Nexus Link Type-C

SWE
1 Nexus Link Type-M Hane
2 Nexus Link Type-M Hona
3 Nexus Link Type-C Hane
4 Nexus Link Type-C Hona

TUR
1 Nexus Link Type-M Erkek Konnektör
2 Nexus Link Type-M Dişi Konnektör
3 Nexus Link Type-C Erkek Konnektör
4 exus Link Type-C Dişi Konnektör

UKR
1 Чоловічий роз'єм Nexus Link Type-M
2 Жіночий роз'єм Nexus Link Type-M
3 Чоловічий роз'єм Nexus Link Type-C
4 Жіночий роз'єм Nexus Link Type-C

VIE
1 Đầu Nối Loại-M của Nexus Link Type-M
2 Đầu Nối Loại-M của Nexus Link Type-M
3 Đầu Nối Loại-C của Nexus Link Type-C
4 Đầu Nối Loại-C của Nexus Link Type-C


ARA
1 Nexus Link Type-M موصل الذكر
2 Nexus Link Type-M موصل الأنثى
3 Nexus Link Type-C موصل الذكر
4 Nexus Link Type-C موصل الأنثى

CHI
1 Nexus Link Type-M 公头连接器
2 Nexus Link Type-M 母头连接器
3 Nexus Link Type-C 公头连接器
4 Nexus Link Type-C 母头连接器

CHT
1 Nexus Link Type-M 公頭連接器
2 Nexus Link Type-M 母頭連接器
3 Nexus Link Type-C 公頭連接器
4 Nexus Link Type-C 母頭連接器

JPN
1 Nexus Link Type-M メスコネクタ
2 Nexus Link Type-M オスコネクタ
3 Nexus Link Type-C メスコネクタ
4 Nexus Link Type-C オスコネクタ

KOR
1 Nexus Link Type-M 수 커넥터
2 Nexus Link Type-M 암 커넥터
3 Nexus Link Type-C 수 커넥터
4 Nexus Link Type-C 암 커넥터

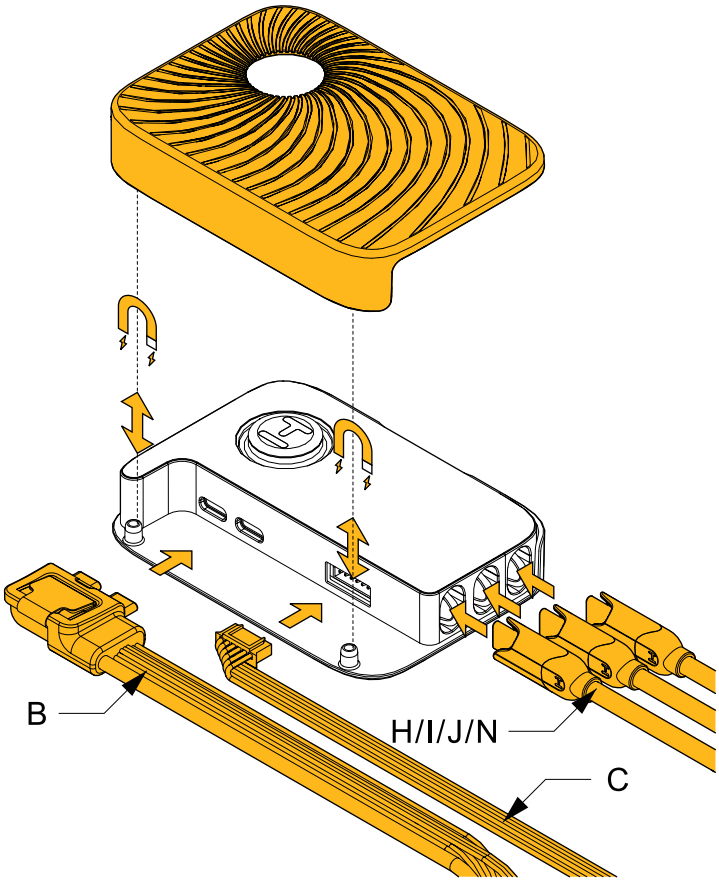

ENG
1 Take the NP50 (A) and remove the cover shroud for port access.
2 Plug the NP50 Power and USB Cable (B) into the NP50 (A).
3 (Optional) Plug the NP50 Thermal Sensor and PWM Cable (C) into the NP50 (A).
4 Plug any needed Nexus Link Type-C Male (H/I/J/N) ends into the available Type-C Female NP50 channels (A).

DAN
1 Tag NP50 (A) og fjern dækslet for portadgang.
2 Sæt NP50 Strøm- og USB-kabelen (B) i NP50 (A).
3 (Vælgeligt) Sæt NP50 Termisk Sensor og PWM-kablet (C) i NP50 (A).
4 Sæt eventuelle nødvendige Nexus Link Type-C-hanner (H/I/J/N) ind i de tilgængelige Type-C-hun NP50-kanaler (A).

DEU
1 Nehmen Sie den NP50 (A) und entfernen Sie die Abdeckung für den Zugriff auf den Anschluss.
2 Stecken Sie das NP50-Strom- und USB-Kabel (B) in den NP50 (A).
3 (Optional) Stecken Sie das NP50-Thermosensor- und PWM-Kabel (C) in den NP50 (A). Stecken Sie beliebige benötigte Nexus Link Typ-C-Stecker (H/I/J/N) in die verfügbaren Typ-C-Buchsen NP50-Kanäle (A).

FIN
1 Ota NP50 (A) ja poista kattokotelo portin käyttöä varten.
2 Liitä NP50-virta- ja USB-kaapeli (B) NP50 (A):han.
3 (Vaihtoehtoinen) Liitä NP50-lämpötila-anturi ja PWM-kaapeli (C) NP50 (A):han.
4 Liitä tarvittavat Nexus Link Type-C urosliittimet (H/I/J/N) käytettävissä oleviin Type-C naarasliittimiin NP50-kanavilla (A).

FRA
1 Prenez le NP50 (A) et retirez le capot de couverture pour l'accès au port.
2 Branchez le câble d'alimentation et USB NP50 (B) dans le NP50 (A).
3 (Facultatif) Branchez le câble de capteur thermique et PWM NP50 (C) dans le NP50 (A).
4 Branchez les extrémités mâles Nexus Link Type-C nécessaires (H/I/J/N) dans les canaux femelles NP50 de type C disponibles (A).

HUN
1 Vegye ki az NP50 (A) -t és távolítsa el a port hozzáféréséhez szükséges borítást.
2 Csatlakoztassa az NP50 táp- és USB-kábelt (B) az NP50 (A) -hoz.
3 (Opcionális) Csatlakoztassa az NP50 hőérzékelő és PWM kábelt (C) az NP50 (A) -hoz.
4 Csatlakoztassa a szükséges Nexus Link Type-C hím (H/I/J/N) végződéseket az elérhető Type-C női NP50 csatornákba (A).

IND
1 Ambil NP50 (A) dan lepaskan penutup sarung untuk akses port.
2 Sambungkan Kabel Daya dan USB NP50 (B) ke NP50 (A).
3 (Optional) Sambungkan Kabel Sensor Termal dan PWM NP50 (C) ke NP50 (A).
4 Sambungkan ujung Nexus Link Type-C Pria yang dibutuhkan (H/I/J/N) ke saluran NP50 Female Type-C yang tersedia (A).

MSA
1 Ambil NP50 (A) dan keluarkan selimut penutup untuk akses port.
2 Masukkan Kabel Kuasa dan USB NP50 (B) ke dalam NP50 (A).
3 (Pilihan) Sambungkan Kabel Pengesan Terma dan PWM NP50 (C) ke dalam NP50 (A).
4 Sambungkan mana-mana hujung Lelaki Nexus Link Type-C yang diperlukan (H/I/J/N) ke dalam saluran NP50 Wanita Type-C yang tersedia (A).

NLD
1 Pak de NP50 (A) en verwijder de afdekkap voor toegang tot de poort.
2 Sluit de NP50-stroom- en USB-kabel (B) aan op de NP50 (A).
3 (Optioneel) Sluit de NP50-thermosensor- en PWM-kabel (C) aan op de NP50 (A).
4 Sluit eventuele benodigde Nexus Link Type-C Male (H/I/J/N) uiteinden aan op de beschikbare Type-C Female NP50-kanalen (A).

NOR
1 Ta NP50 (A) og fjern dekselhylsen for porttilgang.
2 Koble NP50-strøm- og USB-kabelen (B) til NP50 (A).
3 (Valgfritt) Koble NP50-termisk sensor- og PWM-kabelen (C) til NP50 (A).
4 Koble eventuelle nødvendige Nexus Link Type-C Male (H/I/J/N)-ender til de tilgjengelige Type-C Female NP50-kanalene (A).

POL
1 Weź NP50 (A) i usuń osłonę pokrywy, aby uzyskać dostęp do portu.
2 Podłącz kabel zasilający i USB NP50 (B) do NP50 (A).
3 (Opcjonalnie) Podłącz kabel czujnika temperatury i PWM NP50 (C) do NP50 (A).
4 Podłącz dowolne potrzebne męskie końcówki Nexus Link Type-C (H/I/J/N) do dostępnych żeńskich kanałów NP50 typu C (A).

POR
1 Pegue o NP50 (A) e remova a cobertura da proteção para acesso à porta.
2 Conecte o Cabo de Energia e USB do NP50 (B) ao NP50 (A).
3 (Opcional) Conecte o Cabo do Sensor Térmico e PWM do NP50 (C) ao NP50 (A).
4 Conecte quaisquer extremidades Nexus Link Type-C Masculino (H/I/J/N) necessárias nos canais NP50 Feminino Type-C disponíveis (A).

RON
1 Luați NP50 (A) și îndepărtați husa de acoperire pentru accesul la port.
2 Conectați Cablul de Alimentare și USB NP50 (B) în NP50 (A).
3 (Opțional) Conectați Cablul de Senzor Termic și PWM NP50 (C) în NP50 (A).
4 Conectați orice capete necesare de Tip-C Masculin Nexus Link (H/I/J/N) în canalele NP50 de Tip-C Feminin disponibile (A).
Thermosensor

RUS
1 Возьмите NP50 (A) и удалите защитный кожух для доступа к порту.
2 Подключите кабель питания и USB NP50 (B) к NP50 (A).
3 (По желанию) Подключите термический датчик и PWM-кабель NP50 (C) к NP50 (A).
4 Подключите любые необходимые мужские коннекторы Nexus Link Type-C (H/I/J/N) в доступные женские каналы NP50 с разъемами Type-C (A).

SPA
1 Tome el NP50 (A) y retire la cubierta protectora para acceder al puerto.
2 Conecte el Cable de Alimentación y USB NP50 (B) al NP50 (A).
3 (Opcional) Conecte el Cable de Sensor Térmico y PWM NP50 (C) al NP50 (A).
4 Conecte cualquier extremo macho de Nexus Link Type-C (H/I/J/N) necesario en los canales NP50 hembra de Type-C disponibles (A).

SWE
1 Ta NP50 (A) och ta bort skyddshöljet för portåtkomst.
2 Anslut NP50-ström- och USB-kabeln (B) till NP50 (A).
3 (Valfritt) Anslut NP50-temperatursensorkabeln och PWM-kabeln (C) till NP50 (A).
4 Anslut eventuella nödvändiga manliga Nexus Link Type-C (H/I/J/N)-ändar till de tillgängliga honkontakterna för Type-C NP50-kanaler (A).

TUR
1 NP50'yi (A) alın ve bağlantı noktasına erişim için kapak kılıfını çıkarın.
2 NP50 Güç ve USB Kablosunu (B) NP50'ye (A) bağlayın.
3 (İsteğe bağlı) NP50 Termal Sensör ve PWM Kablosunu (C) NP50'ye (A) bağlayın.
4 NP50 kanallarındaki mevcut Tip-C Dişi NP50 kanallarına ihtiyaç duyulan Nexus Link Tip-C Erkek (H/I/J/N) uçlarını bağlayın (A).

UKR
1 ізьміть NP50 (A) і вийміть захисний кожух для доступу до порту.
2 Підключіть кабель живлення і USB NP50 (B) до NP50 (A).
3 (За бажанням) Підключіть термічний датчик і PWM-кабель NP50 (C) до NP50 (A).
4 Підключіть будь-які необхідні чоловічі роз'єми Nexus Link Type-C (H/I/J/N) до доступних жіночих каналів NP50 типу C (A).

VIE
1 Lấy NP50 (A) và gỡ bỏ vỏ che để truy cập cổng.
2 Cắm Dây Nguồn và USB NP50 (B) vào NP50 (A).
3 (Tùy chọn) Cắm Dây Cảm Biến Nhiệt và PWM NP50 (C) vào NP50 (A).
4 Cắm bất kỳ đầu nối Nexus Link Type-C Nam (H/I/J/N) nào cần thiết vào các kênh NP50 Nữ Type-C có sẵn (A).


ARA
1 وقم بإزالة الغطاء الحماية للوصول إلى المنفذ. (A) NP50خذ
2 قم بتوصيل كابل الطاقة و USB NP50 (B) في NP50 (A).
3 قم بتوصيل كابل استشعار الحرارة و (اختياري) PWM NP50 (C) في NP50 (A).
4 قم بتوصيل أي نهايات ذكور Nexus Link Type-C (H/I/J/N) اللازمة في قنوات NP50 أنثى Type-C المتاحة (A).

CHI
1 移除NP50 (A) 的端口保护罩。
2 将 NP50 电源和 USB 电缆 (B) 插入 NP50 (A)。
3 （可选）将 NP50 温度传感器和 PWM 电缆 (C) 插入 NP50 (A)。
4 将任何需要的 Nexus Link Type-C 公头 (H/I/J/N) 插入可用的 NP50 Type-C 母头 (A)。

CHT
1 移除 NP50 (A) 的端口保護罩。
2 將 NP50 電源和 USB 電纜 (B) 插入 NP50 (A)。
3 （可選）將 NP50 溫度感應器和 PWM 電纜 (C) 插入 NP50 (A)。
4 將任何需要的 Nexus Link Type-C 公頭 (H/I/J/N) 插入可用的 NP50 Type-C 母頭 (A)。

JPN
1 NP50 (A) を取り出し、ポートアクセス用のカバーを取り外します。
2 NP50 電源と USB ケーブル (B) を NP50 (A) に接続します。
3 （オプション）NP50 温度センサーと PWM ケーブル (C) を NP50 (A) に接続します。
4 必要な Nexus Link Type-C メス (H/I/J/N) を利用可能な Type-C オス NP50 チャンネル (A) に差し込みます。

KOR
1 NP50 (A)를 가져와서 포트 액세스용 커버를 제거합니다.
2 NP50 전원 및 USB 케이블 (B)을(를) NP50 (A)에 연결합니다.
3 (선택 사항) NP50 써멀 센서 및 PWM 케이블 (C)을(를) NP50 (A)에 연결합니다.
4 필요한 Nexus Link Type-C 메스 (H/I/J/N)를 사용 가능한 Type-C 여성 NP50 채널 (A)에 연결합니다.

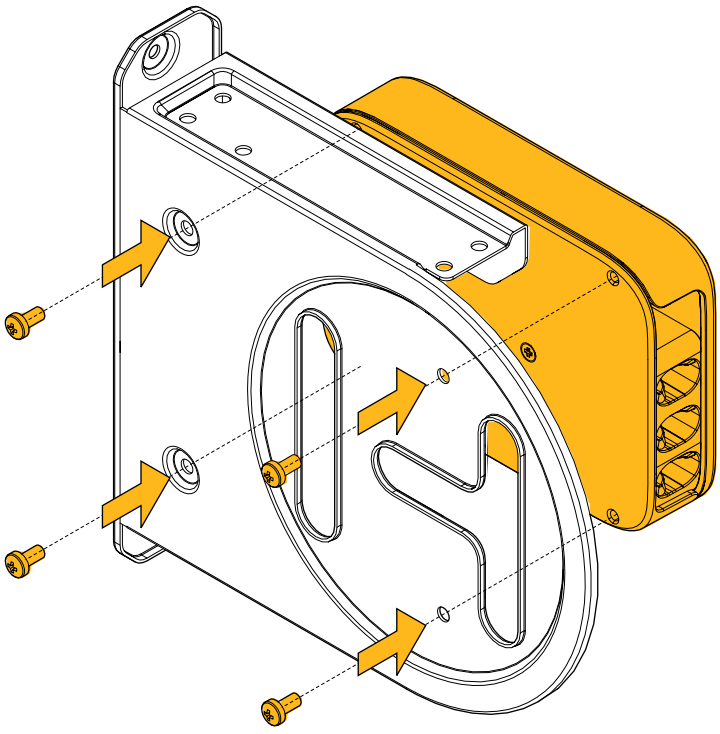

ENG NP50 (A) can be mounted to a 2.5" drive bay with included screws or to any available surface using the included adhesive strips.

DAN NP50 (A) kan monteres i en 2,5" drevbrønd med de medfølgende skruer eller på enhver tilgængelig overflade ved hjælp af de medfølgende klæbende strips.

DEU NP50 (A) kann mit den mitgelieferten Schrauben in einem 2,5-Zoll-Laufwerkschacht montiert werden oder mit den mitgelieferten Klebestreifen auf jeder verfügbaren Oberfläche befestigt werden.

FIN NP50 (A) voidaan kiinnittää mukana toimitetuilla ruuveilla 2,5 tuuman asemapaikkaan tai mihin tahansa saatavilla olevaan pintaan käyttämällä mukana toimitettuja liimapintaisia nauhoja.

FRA NP50 (A) peut être monté dans un logement de lecteur de 2,5 pouces avec les vis fournies ou sur toute surface disponible à l'aide des bandes adhésives incluses.

HUN Az NP50 (A) felszerelhető a mellékelt csavarokkal egy 2,5 hüvelykes meghajtóhelyre, vagy bármely elérhető felületre a mellékelt ragasztócsíkok segítségével.

IND NP50 (A) dapat dipasang ke braket drive 2,5 inci dengan sekrup yang disertakan atau ke permukaan yang tersedia menggunakan strip perekat yang disertakan.

MSA NP50 (A) boleh dipasang ke laci pemacu 2.5" dengan skru yang disertakan atau ke mana-mana permukaan yang tersedia menggunakan jalur perekat yang disertakan.

NLD NP50 (A) kan worden gemonteerd in een 2,5-inch drive bay met de meegeleverde schroeven of op elk beschikbaar oppervlak met de meegeleverde kleefstrips.

NOR NP50 (A) kan monteres i en 2,5-tommers stasjonær bås med medfølgende skruer eller på en tilgjengelig overflate ved hjelp av medfølgende klebestrimler.

POL NP50 (A) można zamontować w gnieździe na dysk 2,5-calowy za pomocą dołączonych śrub lub na dowolnej dostępnej powierzchni za pomocą dołączonych taśm klejących.

POR O NP50 (A) pode ser montado em um compartimento de unidade de 2,5 polegadas com os parafusos incluídos ou em qualquer superfície disponível usando as tiras adesivas incluídas.

RON NP50 (A) poate fi montat într-un suport de unitate de 2,5 inci cu șuruburile incluse sau pe orice suprafață disponibilă folosind benzile adezive incluse.

RUS NP50 (A) можно установить в отсек для диска 2,5 дюйма с помощью включенных в комплект винтов или на любой доступной поверхности с использованием включенных клейких полос.

SPA NP50 (A) se puede montar en una bahía de unidad de 2,5 pulgadas con los tornillos incluidos o en cualquier superficie disponible usando las tiras adhesivas incluidas.

SWE NP50 (A) kan monteras i en 2,5-tums enhetsfack med medföljande skruvar eller på vilken tillgänglig yta som helst med de medföljande klisterremsorna.

TUR NP50 (A), içinde bulunan vidalarla 2,5 inçlik bir sürücü yuvasına veya içinde bulunan yapışkan bantlar kullanılarak herhangi bir uygun yüzeyle monte edilebilir.

UKR NP50 (A) можна встановити в гніздо для диска 2,5 дюйма за допомогою включених в комплект гвинтів або на будь-яку доступну поверхню за допомогою включених клейких смужок.

VIE NP50 (A) có thể được lắp đặt vào khay ổ đĩa 2,5 inch với ốc vít đi kèm hoặc bất kỳ bề mặt nào có sẵn bằng cách sử dụng dải keo đi kèm.


ARA يمكن تثبيت NP50 (A) في حجرة تركيب محرك 2.5 بوصة باستخدام البراغي المرفقة أو في أي سطح متاح باستخدام الشرائط اللاصقة المرفقة.

CHI NP50 (A) 可以使用附带的螺钉安装到 2.5 英寸硬盘插槽中，也可以使用附带的粘贴条安装到任何可用表面上。

CHT NP50 (A) 可以使用附帶的螺絲安裝到 2.5 英寸硬碟槽中，也可以使用附帶的粘貼條安裝到任何可用表面上。

JPN NP50 (A) は付属のネジで 2.5 インチのドライブベイに取り付けるか、付属の粘着ストリップを使用して任意の利用可能な表面に取り付けることができます。

KOR NP50 (A)는 제공된 나사로 2.5인치 드라이브 베이에 부착하거나 제공된 접착 스트립을 사용하여 사용 가능한 표면 어디에나 부착할 수 있습니다.

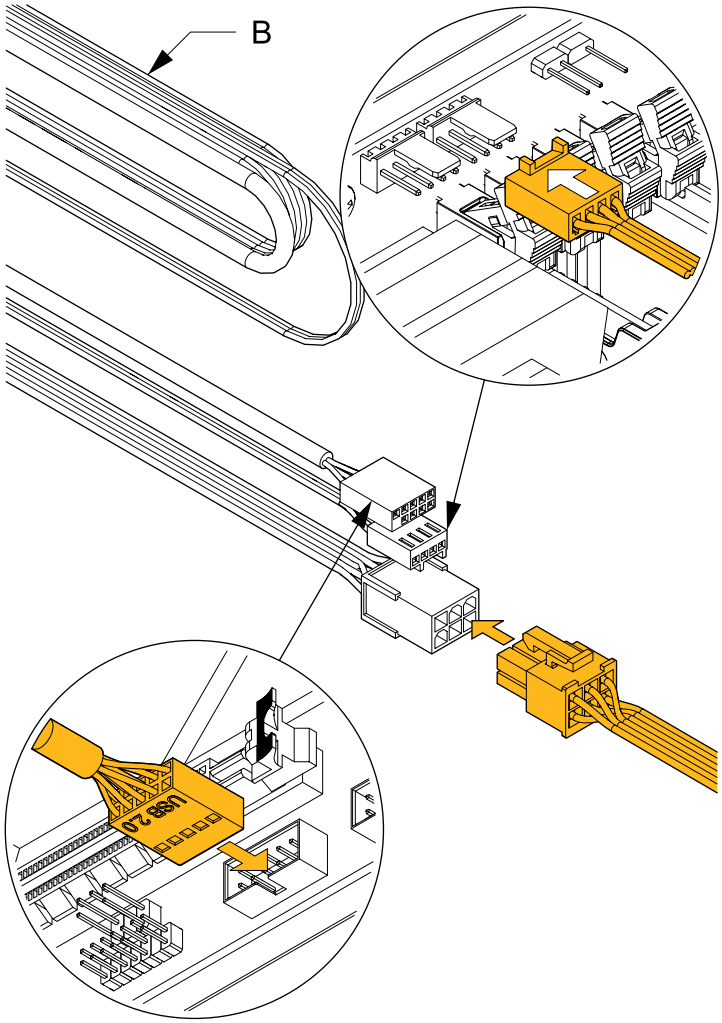

ENG For the NP50 Power and USB Cable (B), plug the USB 2.0 Header and PWM Input Connector into available ports on your motherboard and connect the 6-Pin PCIe Power connector to the matching cable from your Power Supply.

DAN For NP50 Strøm- og USB-kabel (B), skal USB 2.0 headeren og PWM-inputstikket tilsluttes ledige porte på dit bundkort, og 6-pins PCIe-strømstikket skal tilsluttes den tilsvarende kabel fra din strømforsyning.

DEU Für das NP50 Strom- und USB-Kabel (B) schließen Sie den USB 2.0-Header und den PWM-Eingangsanschluss an verfügbare Anschlüsse auf Ihrem Motherboard an und verbinden Sie den 6-Pin PCIe-Stromanschluss mit dem entsprechenden Kabel von Ihrem Netzteil.

FIN NP50:n virta- ja USB-kaapeli (B):n USB 2.0 -otsikko ja PWM-sisääntuloliitin on liitettävä käytettävissä oleviin portteihin emolevylläsi ja 6-napainen PCIe-virtaliitin on yhdistettävä vastaavaan kaapeliin virtalähteestäsi.

FRA Pour le câble d'alimentation et USB NP50 (B), branchez l'en-tête USB 2.0 et le connecteur d'entrée PWM dans les ports disponibles de votre carte mère et connectez le connecteur d'alimentation PCIe 6 broches au câble correspondant de votre alimentation.

HUN Az NP50 áram- és USB-kábelt (B) illessze be az USB 2.0 fejlécet és a PWM-bemeneti csatlakozót az anyalaplapon lévő elérhető portokba, és csatlakoztassa a 6-tűs PCIe tápcsatlakozót az egyező kábellel a tápegységből.

IND Untuk Kabel Daya dan USB NP50 (B), hubungkan Header USB 2.0 dan Konektor Masukan PWM ke port yang tersedia pada motherboard Anda dan hubungkan konektor daya PCIe 6-pin ke kabel yang sesuai dari Pasokan Daya Anda.

MSA Untuk Kabel Daya dan USB NP50 (B), sambungkan Header USB 2.0 dan Penghubung Masukan PWM ke port yang tersedia pada papan induk anda dan sambungkan pemacu daya PCIe 6-pin ke kabel yang sepadan dari Bekalan Kuasa anda.

NLD Voor de NP50 Stroom- en USB-kabel (B), steekt u de USB 2.0-header en PWM-ingangsconnector in beschikbare poorten op uw moederbord en sluit u de 6-pins PCIe-stroomconnector aan op de overeenkomstige kabel van uw voeding.

NOR For NP50 Strøm- og USB-kabel (B), plugg USB 2.0-headeren og PWM-inngangskontakten inn i tilgjengelige porter på hovedkortet ditt og koble 6-pin PCIe-strømkontakten til den tilsvarende kabelen fra strømforsyningen din.

POL Dla kabla zasilającego i USB NP50 (B), podłącz nagłówek USB 2.0 i złącze wejściowe PWM do dostępnych portów na płycie głównej, a 6-pinowy złącz do zasilania PCIe do odpowiedniego kabla z zasilacza.

POR Para o Cabo de Energia e USB NP50 (B), conecte o cabeçalho USB 2.0 e o Conector de Entrada PWM nas portas disponíveis na sua placa-mãe e conecte o conector de energia PCIe de 6 pinos ao cabo correspondente da sua Fonte de Alimentação.

RON Pentru Cablul de Alimentare și USB NP50 (B), conectați Header-ul USB 2.0 și Conectorul de Intrare PWM în porturile disponibile de pe placa de bază și conectați conectorul de alimentare PCIe 6-Pin la cablul corespunzător de la Sursa de Alimentare.

RUS Для кабеля питания и USB NP50 (B) подключите разъем USB 2.0 и разъем входа PWM в доступные порты на вашей материнской плате и подключите 6-контактный разъем питания PCIe к соответствующему кабелю от вашего источника питания.

SPA Para el Cable de Alimentación y USB NP50 (B), enchufe el Encabezado USB 2.0 y el Conector de Entrada PWM en los puertos disponibles de su placa base y conecte el conector de alimentación PCIe de 6 pines al cable correspondiente de su Fuente de Alimentación.

SWE För NP50 Ström- och USB-kabel (B), anslut USB 2.0-huvudet och PWM-ingångskontakten till tillgängliga portar på moderkortet och anslut 6-pins PCIe-strömkontakten till motsvarande kabel från din strömförsörjning.

TUR NP50 Güç ve USB Kablosu (B) için, USB 2.0 Başlık ve PWM Giriş Konnektörünü anakartınızın kullanılabilir bağlantı noktalarına takın ve 6-Pin PCIe Güç bağlayıcısını güç kaynağınızdan gelen uyumlu kablo ile bağlayın.

UKR Для кабелю живлення і USB NP50 (B), підключіть USB 2.0 роз'єм та вхідний роз'єм PWM до доступних портів на вашій материнській платі та підключіть 6-контактний роз'єм живлення PCIe до відповідного кабелю від вашого джерела живлення.

VIE Đối với Dây Nguồn và USB NP50 (B), cắm Đầu Ra USB 2.0 và Đầu Vào PWM vào các cổng có sẵn trên bo mạch chủ của bạn và kết nối đầu cấp nguồn PCIe 6 chân với dây tương ứng từ Nguồn của bạn.


ARA وصل USB 2.0 رأس بتوصيل USB NP50 (B) للكبل الطاقة و PWM الإدخال في المنافذ المتاحة على لوحة الأم الخاصة بك وقم بتوصيل موصل طاقة PCIe 6 دبوس بالكابل المطابق من مزود الطاقة الخاص بك.

CHI 将 NP50 电源和USB电缆 (B) USB 2.0 头和 PWM 输入连接器插入主板上的可用端口，并将6针PCIe电源连接器连接到您电源的相匹配电缆。

CHT 將 NP50 電源和 USB 電纜 (B) USB 2.0 頭和 PWM 輸入連接器插入主機板上的可用端口，並將 6 針 PCIe 電源連接器連接到您電源的相匹配電纜。

JPN NP50電源およびUSBケーブル（B）について、USB 2.0ヘッダーとPWM入力コネクタをマザーボードの空いているポートに接続し、6ピンPCIe電源コネクタを対応するケーブルに接続します。

KOR NP50 전원 및 USB 케이블 (B)의 경우, USB 2.0 헤더와 PWM 입력 커넥터를 마더보드의 사용 가능한 포트에 연결하고 6핀 PCIe 전원 커넥터를 해당 케이블에 연결하십시오.

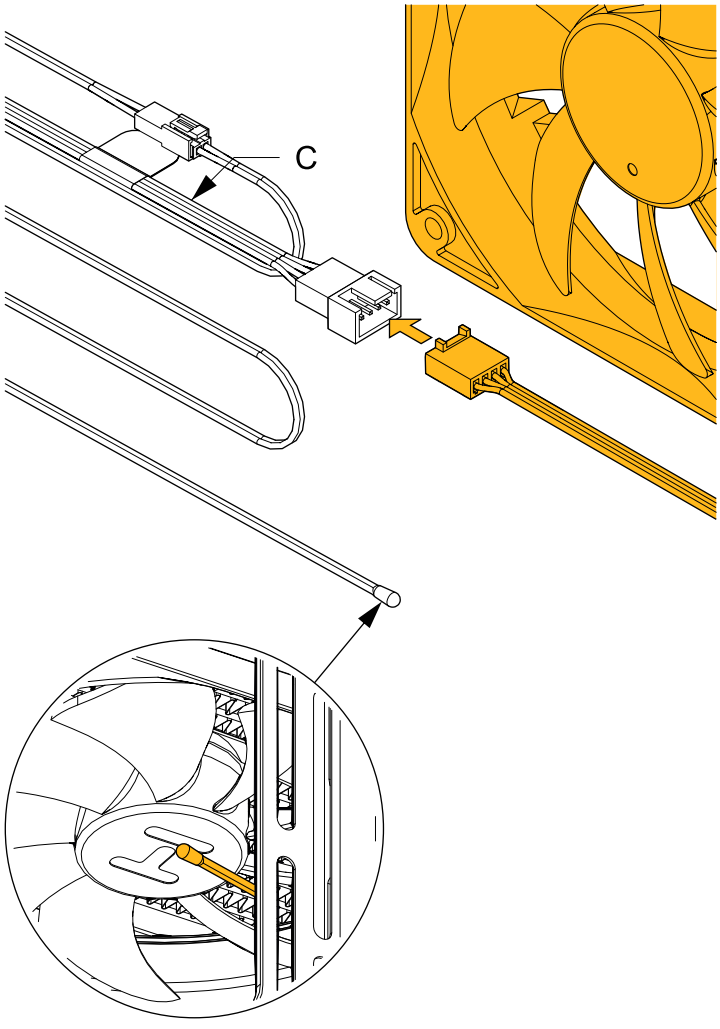

ENG For the NP50 Thermal Sensor and PWM Cable (C), the thermal sensor can be placed in any desired location in the system. The PWM Output can be used to connect 3rd party fans to NP50. The maximum current output of this cable is going to match the maximum current output of the motherboard header that the PWM Input from the NP50 Power and USB Cable (B) is connected to.

DAN For NP50 Termisk Sensor og PWM Kabel (C), kan termisk sensoren placeres på et hvilket som helst ønsket sted i systemet. PWM-udgangen kan bruges til at tilslutte 3. parts ventilatorer til NP50. Den maksimale strømudgang på denne kabel vil matche den maksimale strømudgang på bundkortet, som PWM-indgangen fra NP50 Strøm- og USB-kabel (B) er tilsluttet til.

DEU Für das NP50 Thermosensor- und PWM-Kabel (C) kann der Thermosensor an einem beliebigen Ort im System platziert werden. Der PWM-Ausgang kann verwendet werden, um Drittanbieter-Lüfter an das NP50 anzuschließen. Die maximale Stromausgabe dieses Kabels entspricht der maximalen Stromausgabe des Motherboard-Header, an den der PWM-Eingang vom NP50 Strom- und USB-Kabel (B) angeschlossen ist.

FIN NP50:n Termosensori- ja PWM-kaapelia (C) käytettäessä termoanturi voidaan sijoittaa haluttuun paikkaan järjestelmässä. PWM-lähtöä voidaan käyttää kolmansien osapuolien tuulettimien liittämiseen NP50:een. Tämän kaapelin maksimivirtalähtö vastaa emolevyn liittimeen, johon NP50:n Virta- ja USB-kaapelin (B) PWM-syöttö on kytketty, vastaavaa maksimivirtalähtöä.

FRA Pour le Câble de Capteur Thermique et PWM NP50 (C), le capteur thermique peut être placé à n'importe quel emplacement souhaité dans le système. La sortie PWM peut être utilisée pour connecter des ventilateurs tiers au NP50. La sortie de courant maximale de ce câble correspondra à la sortie de courant maximale du connecteur de carte mère auquel l'entrée PWM du Câble d'Alimentation et USB NP50 (B) est connectée.

HUN Az NP50 Hőérzékelős és PWM Kábeléhez (C) a hőérzékelőt bármelyik kívánt helyre lehet elhelyezni a rendszerben. A PWM kimenetet használhatja harmadik féltől származó ventillátorok csatlakoztatásához az NP50-hez. Ennek a kábelnek a maximális áramkimenete megegyezik azzal a maximális áramkimenettel, amelyhez az NP50 Áram- és USB-Kábelének (B) PWM bemenete csatlakozik.

IND Untuk Kabel Sensor Termal dan PWM NP50 (C), sensor termal dapat ditempatkan di lokasi mana pun yang diinginkan dalam sistem. Keluaran PWM dapat digunakan untuk menghubungkan kipas pihak ketiga ke NP50. Output arus maksimum dari kabel ini akan sesuai dengan output arus maksimum header motherboard yang PWM Input-nya dari Kabel Daya dan USB NP50 (B) terhubung.

MSA Untuk Kabel Penderia Terma dan PWM NP50 (C), penderia terma boleh diletakkan di mana-mana lokasi yang diingini dalam sistem. Output PWM boleh digunakan untuk menyambungkan kipas pihak ketiga kepada NP50. Keluaran arus maksimum bagi kabel ini akan sepadan dengan keluaran arus maksimum header motherboard yang PWM Input daripada Kabel Daya dan USB NP50 (B) disambungkan kepadanya.

NLD Voor de NP50 Thermische Sensor en PWM Kabel (C) kan de thermische sensor op elke gewenste locatie in het systeem worden geplaatst. De PWM-uitgang kan worden gebruikt om externe ventilatoren aan te sluiten op de NP50. De maximale stroomuitvoer van deze kabel zal overeenkomen met de maximale stroomuitvoer van de moederbordheader waaraan de PWM-ingang van de NP50 Voedings- en USB-kabel (B) is aangesloten.

NOR For NP50 Termisk Sensor og PWM-kabel (C), kan termosensoren plasseres på et hvilket som helst ønsket sted i systemet. PWM-utgangen kan brukes til å koble tredjeparts vifter til NP50. Maksimal strømutgang fra denne kabelen vil matche maksimal strømutgang fra hovedkortets header som PWM-inngangen fra NP50 Strøm- og USB-kabel (B) er tilkoblet til.

Thermosensor

POL Dla Kabla Czujnika Termicznego i PWM NP50 (C), czujnik termiczny można umieścić w dowolnym miejscu w systemie. Wyjście PWM można użyć do podłączenia wentylatorów osób trzecich do NP50. Maksymalny prąd wyjściowy tego kabla będzie odpowiadał maksymalnemu prądowi wyjściowemu z nagłówka płyty głównej, do którego podłączony jest wejście PWM z Kabla Zasilania i USB NP50 (B).

POR Para o Cabo de Sensor Térmico e PWM NP50 (C), o sensor térmico pode ser colocado em qualquer local desejado no sistema. A saída PWM pode ser usada para conectar ventiladores de terceiros ao NP50. A saída de corrente máxima deste cabo irá corresponder à saída de corrente máxima do cabeçalho da placa-mãe ao qual a entrada PWM do Cabo de Alimentação e USB NP50 (B) está conectada.

RON Pentru Cablul de Senzor Termic și PWM NP50 (C), senzorul termic poate fi plasat în orice locație dorită în sistem. Ieșirea PWM poate fi folosită pentru a conecta ventilatoare terțe la NP50. Curentul maxim de ieșire al acestui cablu va corespunde curentului maxim de ieșire al capului de placă de bază la care intrarea PWM de la Cablul de Alimentare și USB NP50 (B) este conectată.

RUS Для термического датчика и PWM кабеля NP50 (C), термический датчик может быть установлен в любом желаемом месте в системе. Выход PWM может использоваться для подключения вентиляторов сторонних производителей к NP50. Максимальный выходной ток этого кабеля будет соответствовать максимальному выходному току разъема материнской платы, к которому подключен вход PWM от кабеля питания и USB NP50 (B).

SPA Para el Cable de Sensor Térmico y PWM NP50 (C), el sensor térmico se puede colocar en cualquier ubicación deseada en el sistema. La salida PWM se puede utilizar para conectar ventiladores de terceros al NP50. La corriente máxima de salida de este cable coincidirá con la corriente máxima de salida del encabezado de la placa base al que está conectada la entrada PWM del Cable de Alimentación y USB NP50 (B).

SWE För NP50 Termisk Sensor och PWM Kabel (C), kan den termiska sensorn placeras på valfri plats i systemet. PWM-utgången kan användas för att ansluta fläktar från tredje part till NP50. Den maximala strömutgången för denna kabel kommer att matcha den maximala strömutgången från moderkortsanslutningen som PWM-ingången från NP50 Ström- och USB-kabel (B) är ansluten till.

TUR NP50 Termal Sensör ve PWM Kablosu (C) için, termal sensör sistemin istenilen herhangi bir yerine yerleştirilebilir. PWM Çıkışı, NP50'ye üçüncü taraf fanlar bağlamak için kullanılabilir. Bu kablodaki maksimum akım çıkışı, NP50 Güç ve USB Kablosu'ndan (B) PWM Girişine bağlı olan anakart başlığından maksimum akım çıkışıyla eşleşecektir.

UKR Для термічного датчика та PWM-кабелю NP50 (C) термічний датчик може бути встановлений в будь-якому бажаному місці в системі. Вихід PWM можна використовувати для підключення вентиляторів від сторонніх виробників до NP50. Максимальний вихідний струм цього кабелю буде відповідати максимальному вихідному струму роз'єму материнської плати, до якого підключений вхід PWM від кабелю живлення та USB NP50 (B).

VIE Đối với Cáp Cảm Biến Nhiệt và PWM NP50 (C), cảm biến nhiệt có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào trong hệ thống mong muốn. Đầu ra PWM có thể được sử dụng để kết nối quạt từ bên thứ ba với NP50. Dòng điện tối đa của dây này sẽ khớp với dòng điện tối đa của đầu cắm của bo mạch chủ mà đầu vào PWM từ Dây Nguồn và USB NP50 (B) được kết nối.

ARA يمكن وضع الاستشعار الحراري في أي موقع مطلوب في PWM NP50 (C)، بالنسبة لكابل الاستشعار الحراري و التوصيل مراوح الأطراف الثالثة به PWM. يمكن استخدام إخراج NP50 ستتطابق الحالية القصوى لهذا الكابل مع الحالية القصوى لرأس اللوحة الرئيسية الذي تم توصيل إدخال PWM من كابل الطاقة و USB NP50 (B) به.

CHI NP50 热敏传感器和 PWM 电缆 (C)，热敏传感器可以放置在系统中任何所需位置。PWM 输出可用于将第三方风扇连接到 NP50，此电缆的最大电流输出将与 NP50 电源和 USB 电缆 (B) 的 PWM 输入连接到的主板头的最大电流输出相匹配。


CHT NP50 熱敏感應器和 PWM 電纜 (C)，熱敏感應器可以放置在系統中任何所需位置。PWM 輸出可用於將第三方風扇連接到 NP50。此電纜的最大電流輸出將與 NP50 電源和 USB 電纜 (B) 的 PWM 輸入連接到的主機板頭的最大電流輸出相匹配。


JPN NP50 サーマルセンサーと PWM ケーブル（C)では、サーマルセンサーをシステム内の任意の場所に配置できます。PWM 出力を使用してサードパーティのファンを NP50 に接続できます。このケーブルの最大電流出力は、NP50 電源および USB ケーブル（B)の PWM 入力が接続されているマザーボードヘッダーの最大電流出力と一致します。

KOR NP50 열 감지 센서 및 PWM 케이블 (C)의 경우, 열 감지 센서를 시스템에서 원하는 위치에 배치할 수 있습니다. PWM 출력은 NP50에 서드파티 팬을 연결하는 데 사용할 수 있습니다. 이 케이블의 최대 전류 출력은 NP50 전원 및 USB 케이블 (B)의 PWM 입력이 연결된 마더보드 헤더의 최대 전류 출력과 일치합니다.

ENG Required Current
DAN Krævet Strøm
DEU Erforderlicher Strom
FIN Tarvittava Virta
FRA Courant Requis
HUN Szükséges Áram
IND Arus yang Diperlukan
MSA Arus Diperlukan
NLD Benodigde Stroom
NOR Nødvendig Strøm
POL Wymagany Prąd
POR Corrente Requerida
RON Curent Necesar
RUS Требуемый Ток
SPA Corriente Requerida
SWE ödvändig Ström
TUR Gerekli Akım
UKR Потрібний Струм
VIE Dòng Điện Yêu Cầu
ARA التيار المطلوب
CHI 所需电流
CHT 所需電流
JPN 必要電流
KOR 필요한 전류

D 0.2A
E 0.6A
F 0.1A @1,000 RPM, 0.2A @2,000 RPM, 0.8A @3,000 RPM

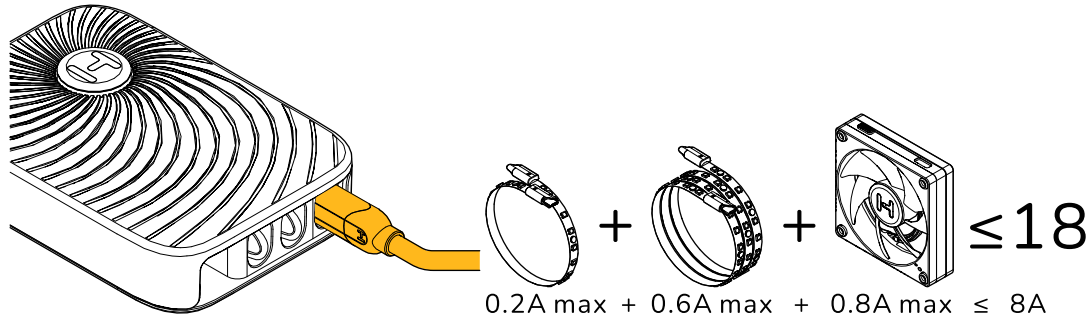

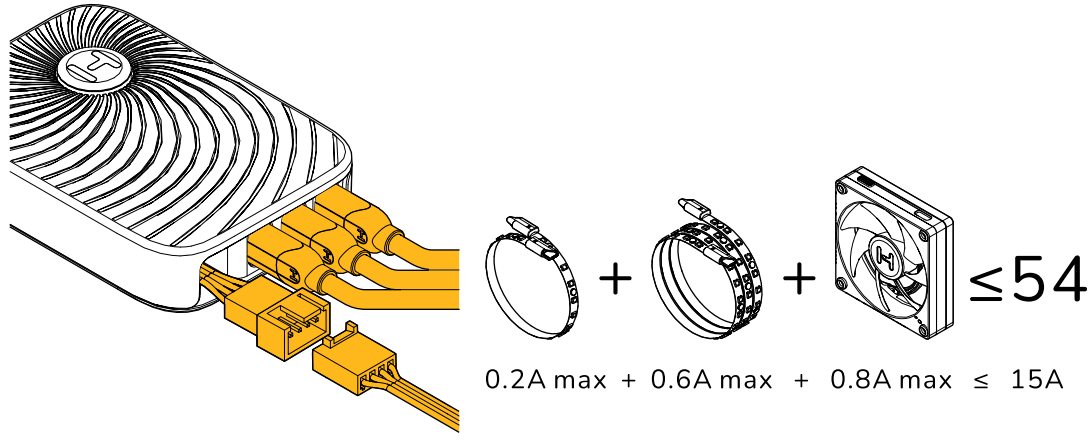


D




0.2A

E

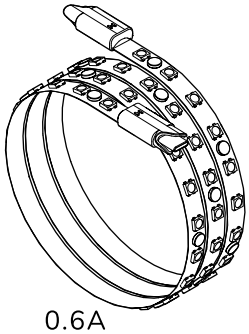

0.6A

F

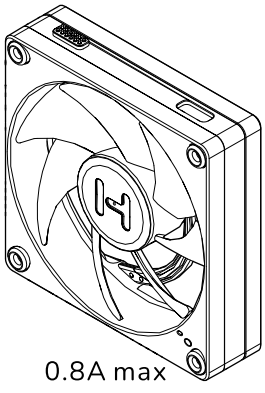

0.8A max

ENG NP50 can power up to 18 devices on a single channel with 8A of current, and up to 54 devices across all three Type-C channels with 15A of current.

DAN NP50 kan drive op til 18 enheder på en enkelt kanal med 8A strøm, og op til 54 enheder på tværs af alle tre Type-C-kanaler med 15A strøm.

DEU NP50 kann bis zu 18 Geräte an einem einzigen Kanal mit 8A Strom versorgen und bis zu 54 Geräte über alle drei Type-C-Kanäle mit 15A Strom.

FIN NP50 voi virrata jopa 18 laitetta yhdellä kanavalla 8A virralla ja jopa 54 laitetta kaikkien kolmen Type-C-kanavan yli 15A virralla.

FRA NP50 peut alimenter jusqu'à 18 appareils sur un seul canal avec un courant de 8A, et jusqu'à 54 appareils sur l'ensemble des trois canaux Type-C avec un courant de 15A.

HUN Az NP50 akár 18 eszközt is táplálhat egyetlen csatornán 8A árammal, és akár 54 eszközt is át mindhárom Type-C csatornán 15A árammal.

IND NP50 dapat menyuplai hingga 18 perangkat pada satu saluran dengan arus 8A, dan hingga 54 perangkat di semua tiga saluran Type-C dengan arus 15A.

MSA NP50 boleh memberi kuasa kepada sehingga 18 peranti pada satu saluran dengan 8A arus, dan sehingga 54 peranti di seluruh tiga saluran Type-C dengan 15A arus.

NLD NP50 kan tot 18 apparaten voeden op een enkel kanaal met 8A stroom, en tot 54 apparaten over alle drie Type-C-kanalen met 15A stroom.

NOR NP50 kan drive opptil 18 enheter på en enkelt kanal med 8A strøm, og opptil 54 enheter over alle tre Type-C-kanaler med 15A strøm.

POL NP50 może zasilać do 18 urządzeń na jednym kanale przy 8A prądu, a do 54 urządzeń na wszystkich trzech kanałach typu C przy 15A prądu.

POR O NP50 pode alimentar até 18 dispositivos em um único canal com 8A de corrente e até 54 dispositivos em todos os três canais Type-C com 15A de corrente.

RON NP50 poate alimenta până la 18 dispozitive pe un singur canal cu 8A curent și până la 54 dispozitive pe toate cele trei canale Type-C cu 15A curent.

RUS NP50 может питать до 18 устройств на одном канале с током 8A и до 54 устройств по всем трем каналам Type-C с током 15A.

SPA El NP50 puede alimentar hasta 18 dispositivos en un solo canal con 8A de corriente, y hasta 54 dispositivos en los tres canales Type-C con 15A de corriente.

SWE NP50 kan driva upp till 18 enheter på en enda kanal med 8A ström och upp till 54 enheter över alla tre Type-C-kanaler med 15A ström.

TUR NP50, tek bir kanalda 8A akım ile 18 cihaza kadar güç sağlayabilir ve 15A akım ile tüm üç Type-C kanalında toplamda 54 cihaza kadar güç sağlayabilir.

UKR NP50 може живити до 18 пристроїв на одному каналі зі струмом 8A, і до 54 пристроїв на всіх трьох каналах Type-C зі струмом 15A.

VIE NP50 có thể cung cấp điện cho đến 18 thiết bị trên một kênh duy nhất với 8A dòng điện, và cho đến 54 thiết bị trên tất cả ba kênh Type-C với 15A dòng điện.


ARA يمكن لـ NP50 تشغيل ما يصل إلى 18 جهازًا على قناة واحدة بتيار 8A، وما يصل إلى 54 جهازًا عبر جميع القنوات الثلاثة من النوع C بتيار 15A.

CHI NP50 可以在单个通道上为多达 18 个设备提供 8A 电流，并且在所有三个 Type-C 通道上为多达 54 个设备提供 15A 电流。

CHT NP50 可以在單個通道上為多達 18 個設備提供 8A 電流，並且在所有三個 Type-C 通道上為多達 54 個設備提供 15A 電流。

JPN NP50 は、単一のチャネルで最大 18 個のデバイスに 8A の電流を供給し、すべての 3 つの Type-C チャネル全体で最大 54 個のデバイスに 15A の電流を供給できます。

KOR NP50는 8A의 전류로 단일 채널에 최대 18개의 장치를 제공하고 15A의 전류로 모든 세 개의 Type-C 채널에 최대 54개의 장치를 제공할 수 있습니다.

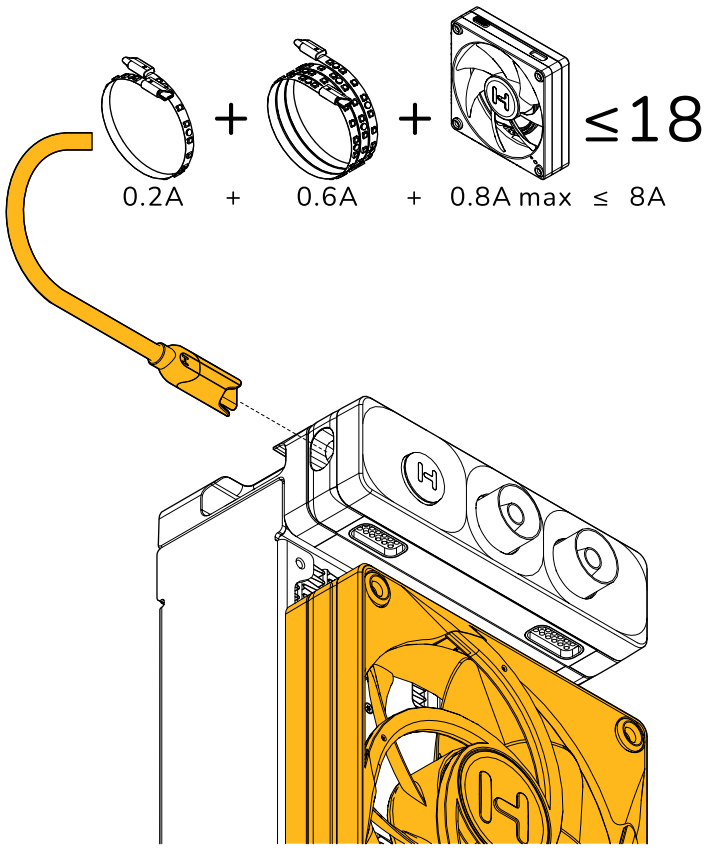

ENG Q60 can power up to 34 devices across both Type-C and Type-M channels with 14.2A of current.The Q60 Type-C channel can power up to 18 devices with 8A of current.

DAN Q60 kan strømforsyne op til 34 enheder på tværs af både Type-C og Type-M kanaler med 14,2A strøm. Q60 Type-C-kanalen kan strømforsyne op til 18 enheder med 8A strøm.

DEU Q60 kann bis zu 34 Geräte über beide Type-C- und Type-M-Kanäle mit 14,2A Strom versorgen. Der Q60 Type-C-Kanal kann bis zu 18 Geräte mit 8A Strom versorgen.

FIN Q60 voi virtalähteenä jopa 34 laitetta sekä Type-C- että Type-M-kanavilla 14,2A virralla. Q60:n Type-C-kanava voi virtalähteenä jopa 18 laitetta 8A virralla.

FRA Le Q60 peut alimenter jusqu'à 34 appareils sur les canaux Type-C et Type-M avec un courant de 14,2A. Le canal Type-C du Q60 peut alimenter jusqu'à 18 appareils avec un courant de 8A.

HUN A Q60 akár 34 eszközt is át tud áramoltatni mind a Type-C, mind a Type-M csatornákon, 14,2A árammal. A Q60 Type-C csatornája akár 18 eszközt is át tud áramoltatni, 8A árammal.

IND Q60 dapat memberi daya hingga 34 perangkat melalui saluran Type-C dan Type-M dengan arus sebesar 14,2A. Saluran Type-C Q60 dapat memberi daya hingga 18 perangkat dengan arus sebesar 8A.

MSA Q60 boleh memberi kuasa kepada sehingga 34 peranti melintasi kedua-dua saluran Type-C dan Type-M dengan 14.2A arus. Saluran Type-C Q60 boleh memberi kuasa kepada sehingga 18 peranti dengan arus 8A.

NLD De Q60 kan tot 34 apparaten van stroom voorzien via zowel de Type-C- als Type-M-kanalen met een stroomsterkte van 14,2A. Het Type-C-kanaal van de Q60 kan tot 18 apparaten van stroom voorzien met een stroomsterkte van 8A.

NOR Q60 kan strømforsyne opptil 34 enheter over både Type-C- og Type-M-kanaler med 14,2A strøm. Q60 Type-C-kanalen kan strømforsyne opptil 18 enheter med 8A strøm.

POL Q60 może zasilać do 34 urządzeń na obu kanałach Type-C i Type-M przy 14,2A prądu. Kanał Type-C Q60 może zasilać do 18 urządzeń przy 8A prądu.

POR O Q60 pode alimentar até 34 dispositivos através dos canais Type-C e Type-M com 14,2A de corrente. O canal Type-C do Q60 pode alimentar até 18 dispositivos com 8A de corrente.

RON Q60 poate alimenta până la 34 de dispozitive pe canalele Type-C şi Type-M cu 14,2A curent. Canalul Type-C al Q60 poate alimenta până la 18 dispozitive cu 8A curent.

RUS Q60 может обеспечить питание до 34 устройств по обоим каналам Type-C и Type-M с током 14,2A. Канал Type-C Q60 может питать до 18 устройств с током 8A.

SPA El Q60 puede alimentar hasta 34 dispositivos a través de los canales Type-C y Type-M con 14,2A de corriente. El canal Type-C del Q60 puede alimentar hasta 18 dispositivos con 8A de corriente.

SWE Q60 kan strömförsörja upp till 34 enheter över både Type-C och Type-M-kanaler med 14,2A ström. Q60 Type-C-kanalen kan strömförsörja upp till 18 enheter med 8A ström.

TUR Q60, 14.2A akım ile hem Type-C hem de Type-M kanalları boyunca toplamda 34 cihaza kadar güç sağlayabilir. Q60 Type-C kanalı, 8A akım ile toplamda 18 cihaza kadar güç sağlayabilir.

UKR Q60 може забезпечувати живлення до 34 пристроїв через обидва канали Type-C і Type-M зі струмом 14,2A. Канал Type-C Q60 може забезпечувати живлення до 18 пристроїв зі струмом 8A.

VIE Q60 có thể cung cấp điện cho đến 34 thiết bị qua cả hai kênh Type-C và Type-M với dòng điện 14,2A. Kênh Type-C của Q60 có thể cung cấp điện cho đến 18 thiết bị với dòng điện 8A.

ARA يمكن لـQ60 تشغيل ما يصل إلى 34 جهازًا عبر القنوات النوع C والنوع M بتيار يبلغ 14.2A. يمكن قناة النوع C في Q60 تشغيل ما يصل إلى 18 جهازًا بتيار 8A.

CHI Q60 可以通过 Type-C 和 Type-M 通道为多达 34 个设备提供 14.2A 的电流。Q60 的 Type-C 通道可以为多达 18 个设备提供 8A 的电流。

CHT Q60 可以透過 Type-C 和 Type-M 通道為多達 34 個裝置提供 14.2A 的電流。Q60 的 Type-C 通道可以為多達 18 個裝置提供 8A 的電流。

JPN Q60 は、Type-C および Type-M チャネルの両方を通じて最大 34 台のデバイスに 14.2A の電流を供給できます。Q60 の Type-C チャネルは、最大 18 台のデバイスに 8A の電流を供給できます

KOR Q60은 Type-C 및 Type-M 채널을 통해 최대 34대의 장치에 14.2A의 전류를 공급할 수 있습니다. Q60의 Type-C 채널은 최대 18대의 장치에 8A의 전류를 공급할 수 있습니다.

ENG The Q60 Type-M channel can power up to 18 devices (including 2x preinstalled FP12 fans) with 6.2A of current.Please note that the Type-M channel will reserve 1.6A at all times to operate both radiator FP12 fans up to their max RPM.

DAN Q60's Type-M-kanal kan forsyne op til 18 enheder (inklusive 2 forudinstallerede FP12-ventilatorer) med 6,2A strøm. Bemærk, at Type-M-kanalen altid vil reservere 1,6A til at betjene begge radiator-FP12-ventilatorer op til deres maksimale omdrejningshastighed.

DEU Der Type-M-Kanal des Q60 kann bis zu 18 Geräte (einschließlich 2 vorinstallierter FP12-Lüfter) mit 6,2A Strom versorgen. Bitte beachten Sie, dass der Type-M-Kanal jederzeit 1,6A reserviert, um beide Radiator-FP12-Lüfter bis zu ihrer maximalen Drehzahl zu betreiben.

FIN Q60:n Type-M-kanava voi virrata jopa 18 laitetta (sisältäen 2 esiasennettua FP12-tuuletinta) 6,2A virralla. Huomaa, että Type-M-kanava varaa aina 1,6A molempien jäähdyttimen FP12-tuulettimien toimintaan niiden maksimikierrosnopeudella.

FRA Le canal Type-M du Q60 peut alimenter jusqu'à 18 appareils (y compris 2 ventilateurs FP12 préinstallés) avec un courant de 6,2A. Veuillez noter que le canal Type-M réservera toujours 1,6A pour faire fonctionner les deux ventilateurs FP12 du radiateur à leur vitesse maximale.

HUN A Q60 Type-M csatornája akár 18 eszközt is képes árammal ellátni (beleértve 2 előtelepített FP12 ventilátort) 6,2A árammal. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Type-M csatorna mindig 1,6A-t tart fenn, hogy mindkét radiátor-FP12 ventilátort maximális fordulatszámon működtesse.

IND Saluran Type-M Q60 dapat menyuplai daya hingga 18 perangkat (termasuk 2 kipas FP12 yang telah dipasang sebelumnya) dengan arus sebesar 6,2A. Harap dicatat bahwa saluran Type-M akan selalu menyediakan 1,6A untuk mengoperasikan kedua kipas FP12 radiator hingga mencapai RPM maksimum mereka.

MSA Saluran Type-M Q60 boleh memberi kuasa kepada sehingga 18 peranti (termasuk 2 kipas FP12 yang dipasang terlebih dahulu) dengan arus sebanyak 6.2A. Sila ambil perhatian bahawa saluran Type-M akan menyimpan 1.6A pada setiap masa untuk mengendalikan kedua-dua kipas FP12 radiator sehingga mencapai

NLD Het Type-M-kanaal van de Q60 kan tot 18 apparaten (inclusief 2 voorgeïnstalleerde FP12-ventilatoren) van stroom voorzien met 6,2A. Let op dat het Type-M-kanaal te allen tijde 1,6A zal reserveren om beide radiator-FP12-ventilatoren te bedienen tot hun maximale RPM.

NOR Q60s Type-M-kanal kan strømforsyne opptil 18 enheter (inkludert 2 forhåndsinstallerte FP12-vifter) med 6,2A strøm. Vennligst merk at Type-M-kanalen vil reservere 1,6A til enhver tid for å betjene begge radiator-FP12-viftene opp til maksimal RPM.

POL anał Type-M w Q60 może zasilać do 18 urządzeń (w tym 2 fabrycznie zamontowane wentylatory FP12) prądem o natężeniu 6,2A. Należy pamiętać, że kanał Type-M zarezerwuje zawsze 1,6A, aby obsługiwać oba wentylatory FP12 chłodnicy do maksymalnych obrotów na minutę.

POR O canal Type-M do Q60 pode alimentar até 18 dispositivos (incluindo 2 ventiladores FP12 pré-instalados) com 6,2A de corrente. Por favor, note que o canal Type-M irá reservar sempre 1,6A para operar ambos os ventiladores FP12 do radiador até a sua rotação máxima por minuto.

RON Canalul Type-M al Q60 poate alimenta până la 18 dispozitive (inclusiv 2 ventilatoare FP12 preinstalate) cu 6,2A curent. Vă rugăm să rețineți că canalul Type-M va rezerva întotdeauna 1,6A pentru a opera ambele ventilatoare FP12 ale radiatorului până la turația maximă.

RUS Канал Type-M Q60 может питать до 18 устройств (включая 2 предустановленных вентилятора FP12) с током 6,2A. Обратите внимание, что канал Type-M всегда будет резервировать 1,6A для работы обоих вентиляторов FP12 радиатора на максимальной скорости вращения.

SPA El canal Type-M del Q60 puede alimentar hasta 18 dispositivos (incluidos 2 ventiladores FP12 preinstalados) con 6,2A de corriente. Tenga en cuenta que el canal Type-M reservará siempre 1,6A para hacer funcionar ambos ventiladores FP12 del radiador a su velocidad máxima.

SWE Q60s Type-M-kanal kan strömförsörja upp till 18 enheter (inklusive 2 förinstallerade FP12-fläktar) med 6,2A ström. Observera att Type-M-kanalen alltid kommer att reservera 1,6A för att driva båda radiator-FP12-fläktarna upp till deras maximala varvtal.

TUR Q60 Type-M kanalı, 6,2A akımla (2 önceden yüklenmiş FP12 fan dahil) kadar 18 cihaza güç sağlayabilir. Lütfen Type-M kanalının her zaman radyatör FP12 fanlarını maksimum RPM'ye kadar çalıştırmak için 1,6A ayırdığını unutmayın.

UKR Канал Type-M Q60 може живити до 18 пристроїв (включно з 2 передвстановленими вентиляторами FP12) зі струмом 6,2A. Зверніть увагу, що канал Type-M завжди буде резервувати 1,6A для роботи обох вентиляторів FP12 радіатора з максимальною швидкістю обертання.

VIE Kênh Type-M của Q60 có thể cung cấp nguồn cho đến 18 thiết bị (bao gồm 2 quạt FP12 được cài đặt trước) với dòng điện 6,2A. Vui lòng lưu ý rằng kênh Type-M sẽ luôn dành 1,6A để vận hành cả hai quạt FP12 của tản nhiệt ở tốc độ quay tối đa của chúng.


ARA يمكن لقناة Type-M في Q60 تشغيل ما يصل إلى ١٨ أجهزة (بما في ذلك ٢ مراوح FP12 سنحتفظ دائمًا بـ ١٫٦ أمبير المثبتة مسبقًا) بتيار يبلغ ٦٫٢ أمبير. يرجى ملاحظة أن قناة Type-M ستحتفظ دائمًا بـ ١٫٦ أمبير في المشعات إلى السرعة القصوى لديها. FP12 لتشغيل كل من مراوح


CHI Q60 的 Type-M 通道可以为多达 18 个设备（包括 2 个预安装的 FP12 风扇）提供 6.2A 电流。请注意，Type-M 通道将始终保留 1.6A 用于将两个散热器 FP12 风扇运行到其最大转速。


CHT Q60 的 Type-M 通道可以為多達 18 個設備（包括 2 個預安裝的 FP12 風扇）提供 6.2A 電流。請注意，Type-M 通道將始終保留 1.6A 用於將兩個散熱器 FP12 風扇運行到其最大轉速。


JPN Q60のType-Mチャンネルは、最大で18台のデバイス（2つのプリインストールされたFP12ファンを含む）に6.2Aの電流を供給できます。Type-Mチャンネルは、常に両方のラジエータFP12ファンを最大回転数で動作させるために1.6Aを予約します。


KOR Q60의 Type-M 채널은 최대 18대의 장치(2개의 사전 설치된 FP12 팬 포함)에 6.2A의 전류를 공급할 수 있습니다. Type-M 채널은 항상 라디에이터 FP12 팬 두 개를 최대 RPM으로 작동시키기 위해 1.6A를 예약합니다.

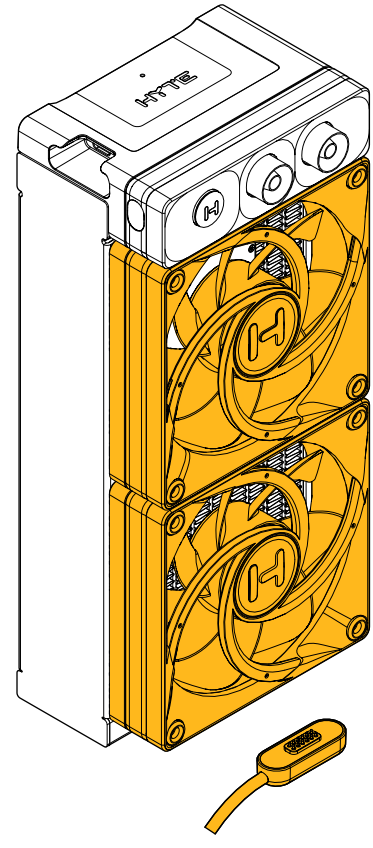

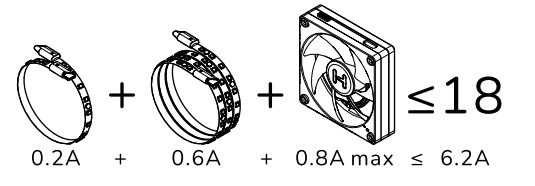

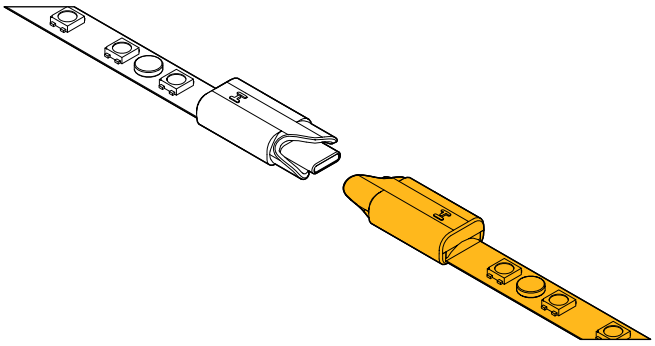

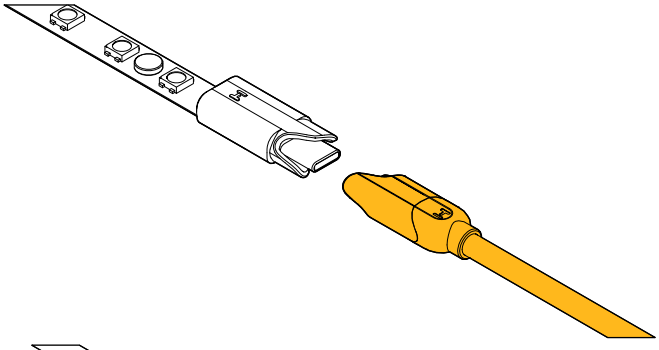

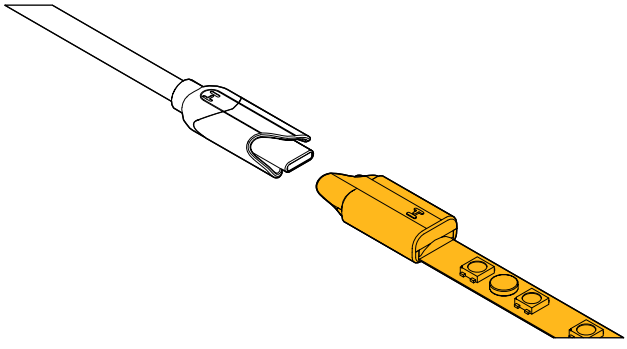

ENG Connect LS10/LS30 directly to one another via Nexus Link Type-C.

DAN Forbind LS10/LS30 direkte til hinanden via Nexus Link Type-C.

DEU Verbinden Sie LS10/LS30 direkt über Nexus Link Type-C miteinander.

FIN Yhdistä LS10/LS30 suoraan toisiinsa Nexus Link Type-C:n avulla.

FRA Connectez LS10/LS30 directement l'un à l'autre via Nexus Link Type-C.

HUN Kösd össze az LS10/LS30 készülékeket közvetlenül egymással a Nexus Link Type-C segítségével.

IND Hubungkan LS10/LS30 langsung satu sama lain melalui Nexus Link Type-C.

MSA Sambungkan LS10/LS30 terus ke satu sama lain melalui Nexus Link Type-C.

NLD Verbind LS10/LS30 rechtstreeks met elkaar via Nexus Link Type-C.

NOR Koble LS10/LS30 direkte til hverandre via Nexus Link Type-C.

POL Podłącz LS10/LS30 bezpośrednio do siebie za pomocą Nexus Link Type-C.

POR Conecte LS10/LS30 diretamente um ao outro via Nexus Link Type-C.

RON Conectați LS10/LS30 direct unul la celălalt prin intermediul Nexus Link Type-C.

RUS Подключите LS10/LS30 непосредственно друг к другу через Nexus Link Type-C.

SPA Conecta LS10/LS30 directamente entre sí a través de Nexus Link Type-C.

SWE Anslut LS10/LS30 direkt till varandra via Nexus Link Type-C.

TUR LS10/LS30'u Nexus Link Type-C aracılığıyla doğrudan birbirine bağlayın.

UKR Підключіть LS10/LS30 безпосередньо один до одного через Nexus Link Type-C.

VIE Kết nối LS10/LS30 trực tiếp với nhau thông qua Nexus Link Type-C.


ARA مباشرة ببعضهما البعض عبر LS10/LS30قم بتوصيل Nexus Link Type-C.

CHI 通过Nexus Link Type-C直接将LS10/LS30连接到一起。

CHT 透過Nexus Link Type-C將LS10/LS30直接連接在一起。

JPN Nexus Link Type-Cを介してLS10/LS30を直接接続します。

KOR Nexus Link Type-C를 통해 LS10/LS30를 직접 연결하세요.

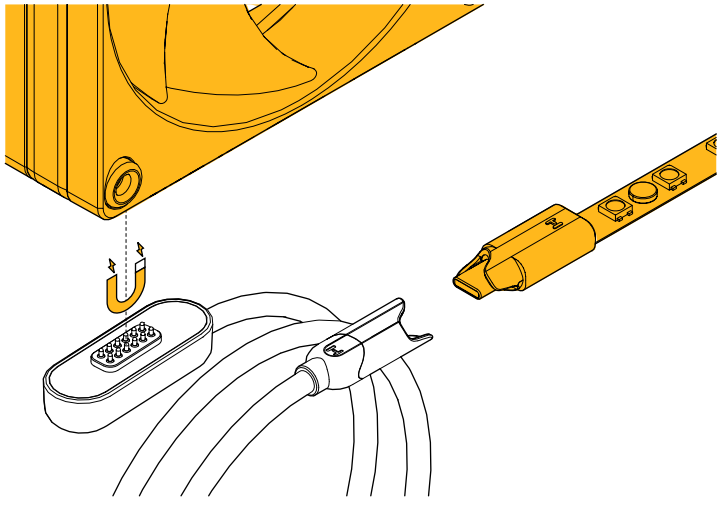

ENG Connect FP12 and LS10/LS30 to one another via Nexus Link Type-C to Type-M extension cables.

DAN Forbind FP12 og LS10/LS30 til hinanden via Nexus Link Type-C til Type-M forlængelseskabler.

DEU Verbinden Sie FP12 und LS10/LS30 über Nexus Link Type-C zu Type-M-Verlängerungskabeln miteinander.

FIN Yhdistä FP12 ja LS10/LS30 toisiinsa Nexus Link Type-C:hen Type-M jatkojohtojen avulla.

FRA Connectez FP12 et LS10/LS30 entre eux via des câbles d'extension de type Nexus Link Type-C à Type-M.

HUN Kösd össze az FP12-et és az LS10/LS30-at egymással Nexus Link Type-C to Type-M kábelekkel.

IND Sambungkan FP12 dan LS10/LS30 satu sama lain melalui kabel perpanjangan Nexus Link Type-C ke Type-M.

MSA Sambungkan FP12 dan LS10/LS30 kepada satu sama lain melalui kabel sambungan Nexus Link Type-C ke Type-M.

NLD Verbind FP12 en LS10/LS30 met elkaar via Nexus Link Type-C naar Type-M verlengkabels.

NOR Koble FP12 og LS10/LS30 til hverandre via Nexus Link Type-C til Type-M forlengelseskabler.

POL Podłącz FP12 I LS10/LS30 do siebie za pomocą kabli przedłużających Nexus Link Type-C do Type-M.

POR Conecte FP12 e LS10/LS30 um ao outro através de cabos de extensão de tipo Nexus Link Type-C para Type-M.

RON Conectați FP12 și LS10/LS30 între ele prin cabluri de extensie de tip Nexus Link Type-C la Type-M.

RUS Подключите FP12 и LS10/LS30 друг к другу через кабели-удлинители Nexus Link Type-C к Type-M.

SPA Conecta FP12 y LS10/LS30 entre sí mediante cables de extensión de tipo Nexus Link Type-C a Type-M.

SWE Anslut FP12 och LS10/LS30 till varandra via Nexus Link Type-C till Type-M-förlängningskablar.

TUR FP12 ve LS10/LS30'ı birbirine Nexus Link Type-C'ten Type-M uzatma kabloları aracılığıyla bağlayın.

UKR Підключіть FP12 і LS10/LS30 один до одного за допомогою кабелів-подовжувачів Nexus Link Type-C до Type-M.

VIE Kết nối FP12 và LS10/LS30 với nhau thông qua cáp mở rộng Nexus Link Type-C đến Type-M.


ARA بعضهما البعض عبر LS10/LS30وFP12قم بتوصيل كابلات التمديد من نوع Nexus Link Type-C إلى Type-M.


CHI 通过 Nexus Link Type-C 到 Type-M 延长线将 FP12 和 LS10/LS30 连接在一起。

CHT 透過 Nexus Link Type-C 到 Type-M 延長線將 FP12 和 LS10/LS30 連接在一起。

JPN FP12とLS10/LS30 を Nexus Link Type-C から Type-M 延長ケーブルを介して互いに接続します。

KOR Nexus Link Type-C 에서 Type-M 연장 케이블을 사용하여 FP12와 LS10/LS30 을 서로 연결하세요.

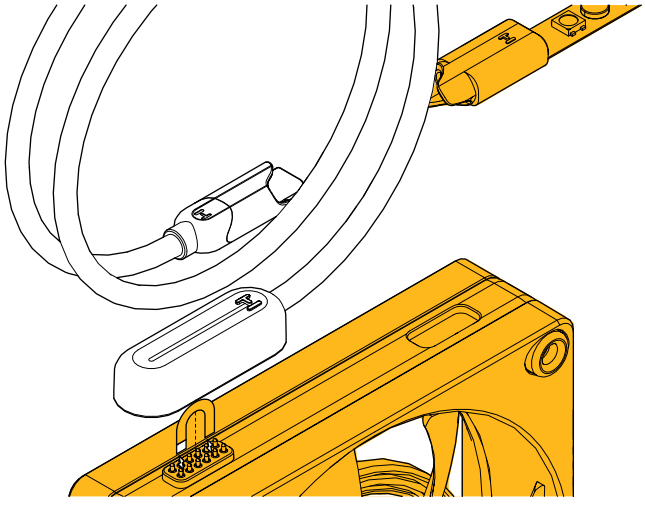

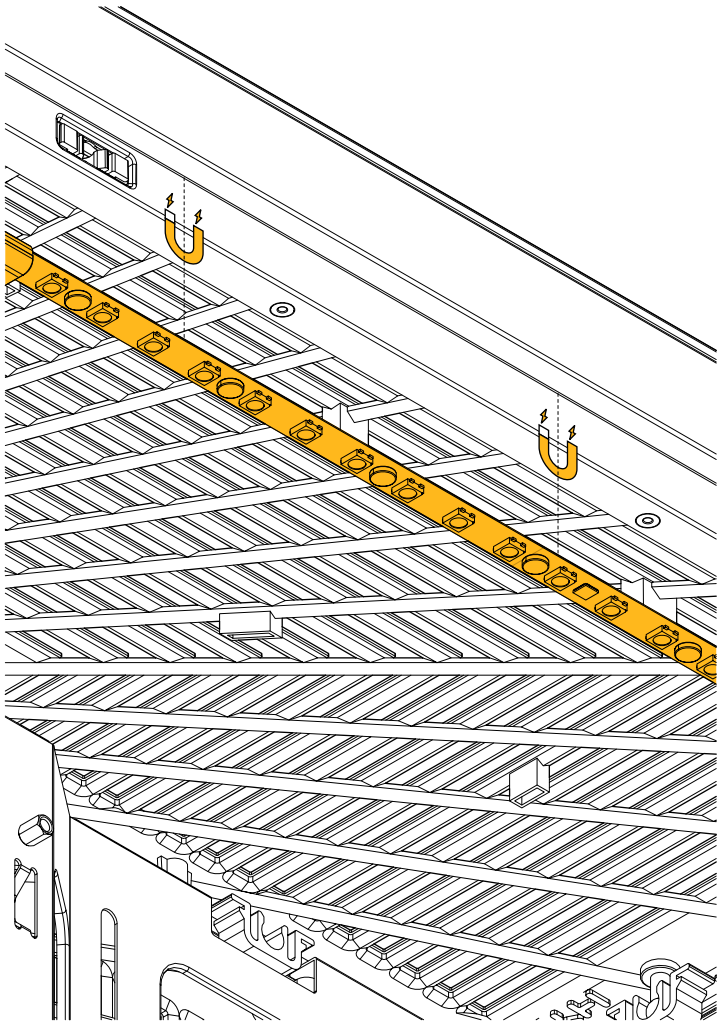

ENG Built-in magnets allow you to mount LS10/LS30 to metal surfaces with ease.

DAN Indbyggede magneter gør det nemt at montere LS10/LS30 på metaloverflader.

DEU Eingebaute Magnete ermöglichen es Ihnen, LS10/LS30 leicht an Metalloberflächen zu befestigen.

FIN Sisäänrakennetut magneetit mahdollistavat LS10/LS30:n helpon kiinnittämisen metallipintoihin.

FRA Les aimants intégrés vous permettent de fixer facilement les LS10/LS30 sur des surfaces métalliques.

HUN Az integrált mágnesek lehetővé teszik az LS10/LS30 könnyű felszerelését fém felületekre.

IND Magnet bawaan memungkinkan Anda untuk memasang LS10/LS30 ke permukaan logam dengan mudah.

MSA Magnet yang disemat membolehkan anda memasang LS10/LS30 kepada permukaan logam dengan mudah.

NLD Ingebouwde magneten stellen u in staat om LS10/LS30 gemakkelijk op metalen oppervlakken te monteren.

NOR Innebygde magneter gjør det enkelt å montere LS10/LS30 på metallflater.

POL Wbudowane magnesy umożliwiają łatwe montowanie LS10/LS30 na metalowych powierzchniach.

POR Os ímãs embutidos permitem que você monte LS10/LS30 em superfícies metálicas com facilidade.

RON Magneții încorporați vă permit să montați LS10/LS30 pe suprafețe metalice cu ușurință.

RUS Встроенные магниты позволяют легко крепить LS10/LS30 к металлическим поверхностям.

SPA Los imanes incorporados le permiten montar LS10/LS30 en superficies metálicas con facilidad.

SWE Inbyggda magneter gör det enkelt att montera LS10/LS30 på metalliska ytor.

TUR Dahili mıknatıslar, LS10/LS30'u metal yüzeylere kolayca monte etmenizi sağlar.

UKR Вбудовані магніти дозволяють легко монтувати LS10/LS30 на металеві поверхні.

VIE Các nam châm tích hợp cho phép bạn lắp đặt LS10/LS30 lên các bề mặt kim loại một cách dễ dàng.


ARA المغناطيسات المدمجة تسمح لك بتركيب LS10/LS30 على الأسطح المعدنية بسهولة.

CHI 内置磁铁使您可以轻松将LS10/LS30安装在金属表面上。

CHT 內置磁鐵使您可以輕鬆將LS10/LS30安裝在金屬表面上。

JPN 内蔵された磁石により、LS10/LS30を金属表面に簡単に取り付けることができます。

KOR 내장된 자석으로 LS10/LS30을 금속 표면에 쉽게 부착할 수 있습니다.

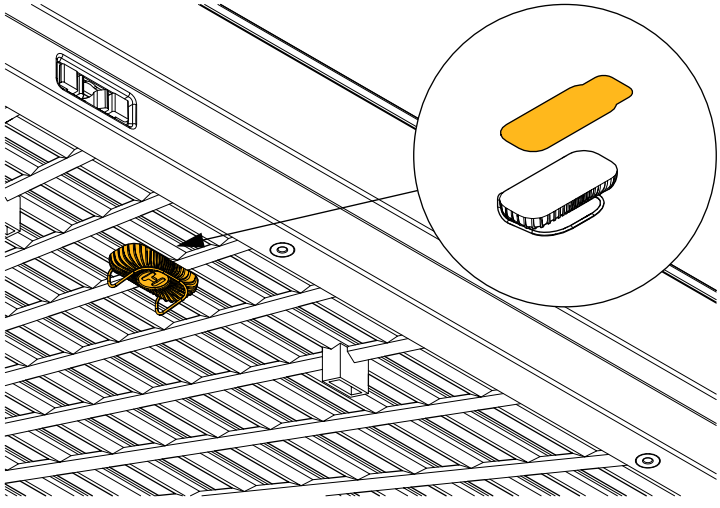

ENG Mount LS10/LS30 to additional surfaces with ease using the included adhesive clips.

DAN Monter LS10/LS30 på ekstra overflader med lethed ved hjælp af de medfølgende klæbende clips.

DEU Befestigen Sie LS10/LS30 mühelos an zusätzlichen Oberflächen mit den mitgelieferten Klebeclips.

FIN Kiinnitä LS10/LS30 helposti lisäpintoihin mukana toimitettavien teippiklipsien avulla.

FRA Fixez LS10/LS30 sur des surfaces supplémentaires avec facilité en utilisant les clips adhésifs inclus.

HUN Rögzítsd az LS10/LS30-at további felületekre könnyedén a mellékelt ragasztó klipszek segítségével.

IND Pasang LS10/LS30 ke permukaan tambahan dengan mudah menggunakan klip perekat yang disertakan.

MSA Pasang LS10/LS30 ke permukaan tambahan dengan mudah menggunakan klip perekat yang disertakan.

NLD Monteer LS10/LS30 eenvoudig op extra oppervlakken met de meegeleverde plakclips.

NOR Monter LS10/LS30 på ekstra overflater med letthet ved hjelp av de medfølgende klebende klypene.

POL Z łatwością zamocuj LS10/LS30 na dodatkowych powierzchniach za pomocą dołączonych klipsów samoprzylepnych.

POR Monte LS10/LS30 em superfícies adicionais com facilidade usando os clipes adesivos incluídos.

RON Montați LS10/LS30 pe suprafețe suplimentare cu ușurință folosind clemele adezive incluse.

RUS Легко закрепляйте LS10/LS30 на дополнительных поверхностях с помощью прилагаемых клеевых клипс.

SPA Monte LS10/LS30 en superficies adicionales con facilidad usando los clips adhesivos incluidos.

SWE Montera LS10/LS30 på ytterligare ytor med lätthet med hjälp av de medföljande klippklippen.

TUR Eklenen yapışkan klipsler kullanılarak LS10/LS30'u ek yüzeylere kolayca monte edin.

UKR Легко монтуйте LS10/LS30 на додаткових поверхнях за допомогою доданих кліпс.

VIE Gắn LS10/LS30 vào các bề mặt bổ sung một cách dễ dàng bằng các kẹp dính đi kèm.


ARA قم بتركيب LS10/LS30 على الأسطح الإضافية بسهولة باستخدام مشابك اللاصق المرفقة.


CHI 使用附带的双面胶可以将LS10/LS30安装到其他表面。

CHT 可以使用附帶的雙面膠將 LS10/LS30 安裝到其他表面上。

JPN 付属の粘着クリップを使用して、LS10/LS30を追加の表面に簡単に取り付けます。

KOR 부착된 점착 클립을 사용하여 LS10/LS30을 추가 표면에 쉽게 부착하세요.

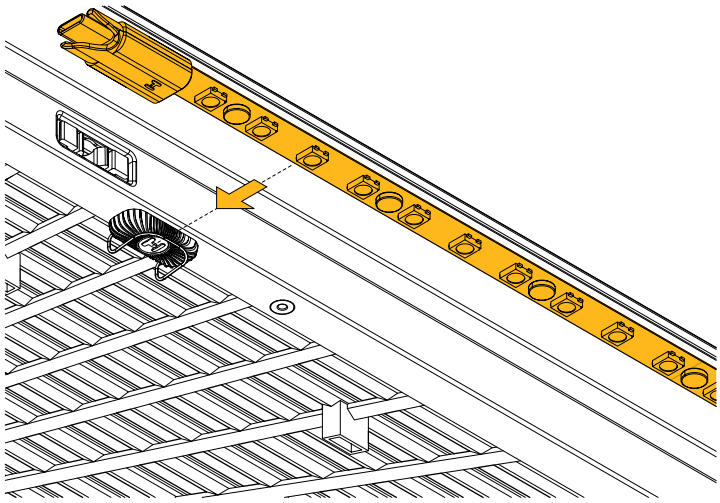

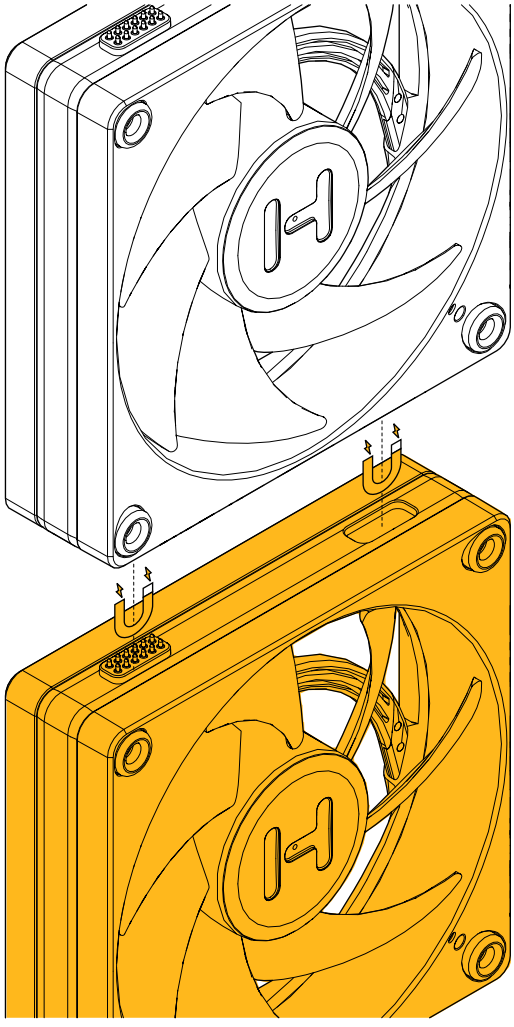

ENG Connect FP12 fans directly to one another via Nexus Link Type-M.

DAN Forbind FP12-ventilatorer direkte til hinanden via Nexus Link Type-M.

DEU Verbinden Sie die FP12-Lüfter direkt miteinander über Nexus Link Type-M.

FIN Yhdistä FP12-tuulettimet suoraan toisiinsa Nexus Link Type-M -kaapelin avulla.

FRA Connectez les ventilateurs FP12 directement les uns aux autres via Nexus Link Type-M.

HUN Csatlakoztassa az FP12 ventilátorokat közvetlenül egymáshoz Nexus Link Type-M segítségével.

IND Sambungkan kipas FP12 langsung satu sama lain melalui Nexus Link Type-M.

MSA Sambungkan kipas FP12 terus kepada satu sama lain melalui Nexus Link Type-M.

NLD Sluit de FP12-ventilatoren rechtstreeks op elkaar aan via Nexus Link Type-M.

NOR Koble FP12-vifter direkte til hverandre via Nexus Link Type-M.

POL Podłącz wentylatory FP12 bezpośrednio do siebie za pomocą kabla Nexus Link Type-M.

POR Conecte os ventiladores FP12 diretamente uns aos outros via Nexus Link Type-M.

RON Conectați ventilatoarele FP12 direct între ele prin intermediul cablului Nexus Link Type-M.

RUS Подключите вентиляторы FP12 напрямую друг к другу через кабель Nexus Link Type-M.

SPA Conecte los ventiladores FP12 directamente entre sí a través de Nexus Link Type-M.

SWE Anslut FP12-fläktarna direkt till varandra via Nexus Link Type-M.

TUR FP12 fanları doğrudan Nexus Link Type-M aracılığıyla birbirine bağlayın.

UKR Підключіть вентилятори FP12 безпосередньо один до одного через кабель Nexus Link Type-M.

VIE Kết nối quạt FP12 trực tiếp với nhau thông qua cáp Nexus Link Type-M.


ARA قم بتوصيل مراوح FP12 مباشرة ببعضها البعض عبر Nexus Link Type-M.

CHI 通过Nexus Link Type-M将FP12风扇直接连接到一起。

CHT 透過Nexus Link Type-M將FP12風扇直接連接到一起。

JPN FP12ファンをNexus Link Type-Mを介して直接接続します。

KOR Nexus Link Type-M을 통해 FP12 팬을 서로 직접 연결합니다.

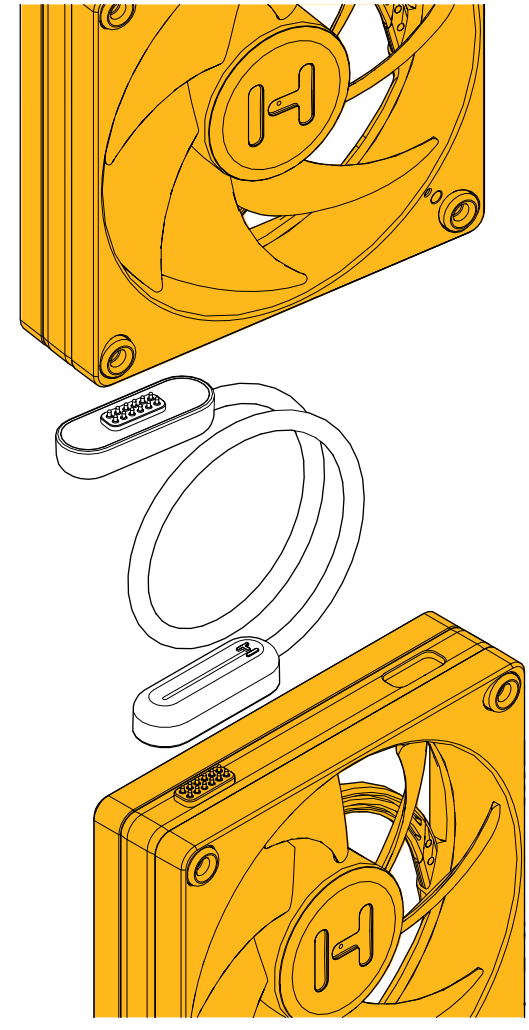

ENG Connect FP12 fans to one another using Nexus Link Type-M to Type-M extension cables.

DAN Forbind FP12-ventilatorer til hinanden ved hjælp af Nexus Link Type-M til Type-M forlængerledninger.

DEU Verbinden Sie die FP12-Lüfter mithilfe von Nexus Link Type-M zu Type-M-Verlängerungskabeln miteinander.

FIN Yhdistä FP12-tuulettimet toisiinsa käyttämällä Nexus Link Type-M to Type-M -jatkojohtoja.

FRA Connectez les ventilateurs FP12 les uns aux autres à l'aide de câbles d'extension Nexus Link Type-M vers Type-M.

HUN Csatlakoztassa az FP12-ventilátorokat egymáshoz Nexus Link Type-M to Type-M hosszabbító kábelek segítségével.

IND Sambungkan kipas FP12 satu sama lain menggunakan kabel perpanjangan Nexus Link Type-M to Type-M.

MSA Sambungkan kipas FP12 kepada satu sama lain menggunakan kabel sambungan Nexus Link Type-M ke Type-M.

NLD Sluit de FP12-ventilatoren op elkaar aan met Nexus Link Type-M naar Type-M verlengkabels.

NOR Koble FP12-vifter til hverandre ved hjelp av Nexus Link Type-M til Type-M-forlengelseskabler.

POL Podłącz wentylatory FP12 do siebie za pomocą kabli przedłużających Nexus Link Type-M do Type-M.

POR Conecte os ventiladores FP12 uns aos outros usando cabos de extensão Nexus Link Type-M para Type-M.

RON Conectați ventilatoarele FP12 între ele folosind cabluri de prelungire Nexus Link Type-M la Type-M.

RUS Подключите вентиляторы FP12 друг к другу с помощью кабелей-удлинителей Nexus Link Type-M до Type-M.

SPA Conecte los ventiladores FP12 entre sí utilizando cables de extensión Nexus Link Type-M a Type-M.

SWE Anslut FP12-fläktarna till varandra med hjälp av Nexus Link Type-M till Type-M förlängningskablar.

TUR FP12 fanlarını Nexus Link Type-M ile Type-M uzatma kabloları kullanarak birbirine bağlayın.

UKR Підключіть вентилятори FP12 один до одного за допомогою кабелів-подовжувачів Nexus Link Type-M до Type-M.

VIE Kết nối quạt FP12 với nhau bằng cách sử dụng dây nối dài Nexus Link Type-M đến Type-M.


ARA قم بتوصيل مراوح FP12 ببعضها البعض باستخدام كابلات تمديد من Nexus Link Type-M إلى Type-M.

CHI 使用Nexus Link Type-M到Type-M的延长电缆将FP12风扇连接在一起。

CHT 使用Nexus Link Type-M到Type-M的延長電纜將FP12風扇連接在一起。

JPN Nexus Link Type-MからType-Mへの延長ケーブルを使用して、FP12ファンを互いに接続します。

KOR Nexus Link Type-M에서 Type-M으로 연장 케이블을 사용하여 FP12 팬을 서로 연결합니다.

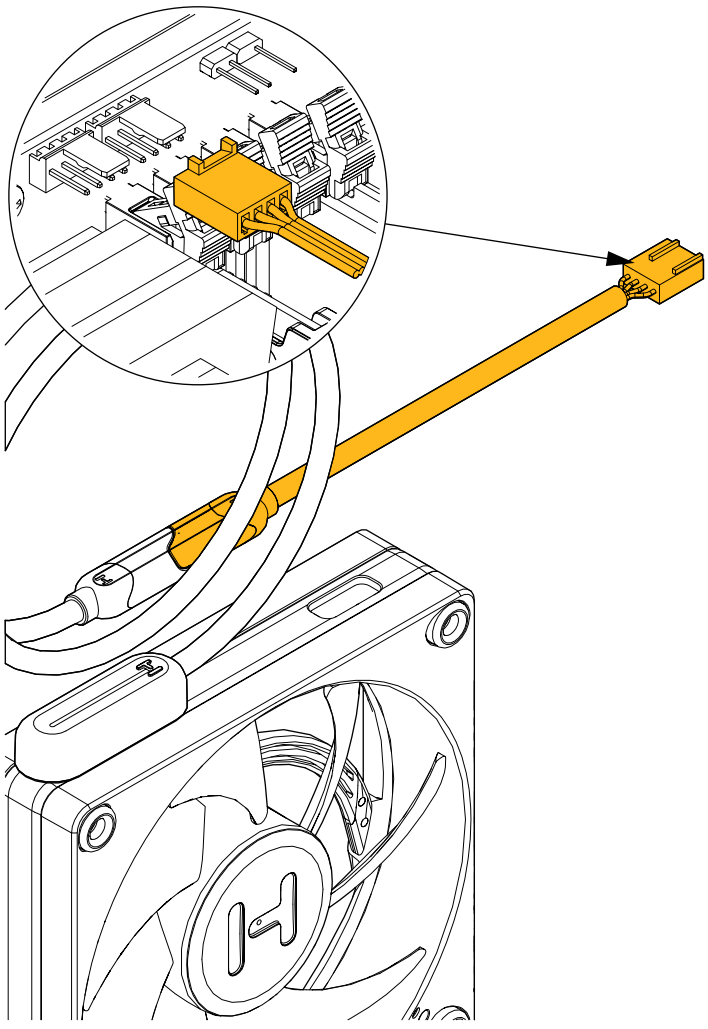

ENG Connect FP12 fans to legacy PWM motherboard headers using the included Nexus Link Type-C to PWM adapter cable.

DAN Tilslut FP12-ventilatorer til ældre PWM-hoveder på bundkortet ved hjælp af det medfølgende Nexus Link Type-C til PWM-adapterkabel.

DEU Schließen Sie FP12-Lüfter an ältere PWM-Motherboard-Header mit dem mitgelieferten Nexus Link Type-C auf PWM-Adapterkabel an.

FIN Liitä FP12-tuulettimet vanhoihin PWM-emolevyn otsikoihin mukana toimitetun Nexus Link Type-C - PWM-sovitinkaapelin avulla.

FRA onnectez les ventilateurs FP12 aux anciennes têtes de carte mère PWM à l'aide du câble adaptateur Nexus Link Type-C vers PWM inclus.

HUN Csatlakoztassa az FP12-ventilátorokat az öreg PWM alaplapfejekhez a mellékelt Nexus Link Type-C a PWM adapterkábel segítségével.

IND Sambungkan kipas FP12 ke header motherboard PWM lawas menggunakan kabel adapter Nexus Link Type-C ke PWM yang disertakan.

MSA Sambungkan kipas FP12 ke header motherboard PWM lama menggunakan kabel adapter Nexus Link Type-C ke PWM yang disertakan.

NLD Sluit de FP12-ventilatoren aan op oudere PWM-moederbordheaders met de meegeleverde Nexus Link Type-C naar PWM-adapterkabel.

NOR Koble FP12-vifter til eldre PWM-hoveder på hovedkortet ved hjelp av inkludert Nexus Link Type-C til PWM-adapterkabel.

POL Podłącz wentylatory FP12 do starszych nagłówków PWM płyty głównej za pomocą dołączonego kabla adaptera Nexus Link Type-C do PWM.

POR Conecte os ventiladores FP12 aos cabeçalhos PWM mais antigos da placa-mãe usando o cabo adaptador Nexus Link Type-C para PWM incluído.

RON Conectați ventilatoarele FP12 la capetele mai vechi ale plăcii de bază PWM folosind cablul adaptor Nexus Link Type-C la PWM inclus.

RUS Подключите вентиляторы FP12 к старым разъемам материнской платы с поддержкой PWM с помощью прилагаемого адаптерного кабеля Nexus Link Type-C к PWM.

SPA Conecte los ventiladores FP12 a los encabezados PWM heredados de la placa base mediante el cable adaptador Nexus Link Type-C a PWM incluido.

SWE Anslut FP12-fläktarna till äldre PWM-moderkortsanslutningar med det medföljande Nexus Link Type-C till PWM-adapterkabeln.

TUR FP12 fanları, dahil edilen Nexus Link Type-C'ye PWM adaptör kablosu kullanılarak eski nesil PWM anakart başlıklarına bağlanır.

UKR Підключіть вентилятори FP12 до старих головок материнської плати з підтримкою PWM за допомогою включеного адаптерного кабелю Nexus Link Type-C до PWM.

VIE Kết nối quạt FP12 với các tiêu đề mainboard PWM cũ bằng cáp chuyển đổi Nexus Link Type-C sang PWM đi kèm.


ARA قم بتوصيل مراوح FP12 بترؤوس لوحة الأم PWM القديمة باستخدام كابل محول Nexus Link Type-C إلى PWM المرفق.

CHI 使用随附的Nexus Link Type-C到PWM适配器电缆，将FP12风扇连接到传统的PWM主板头。

CHT 使用隨附的Nexus Link Type-C到PWM轉接器電纜，將FP12風扇連接到傳統的PWM主機板頭。

JPN 付属のNexus Link Type-CからPWMアダプタケーブルを使用して、FP12ファンを従来のPWMマザーボードヘッダーに接続します。

KOR 제공된 넥서스 링크 타입-C에서 PWM 어댑터 케이블을 사용하여 FP12 팬을 전통적인 PWM 마더보드 헤더에 연결합니다.

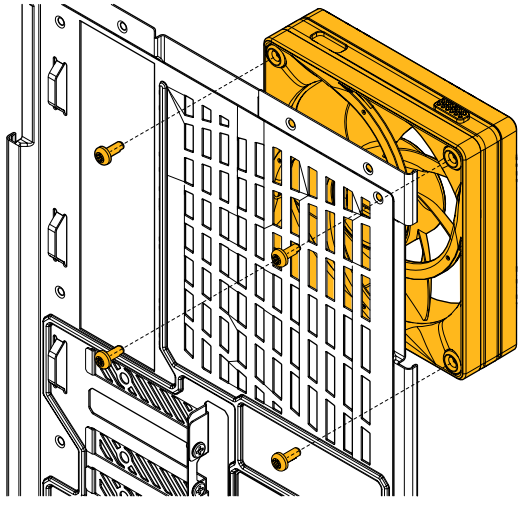

ENG Mount FP12 fans directly to a case using the included short fan screws and to a radiator using the long radiator screws.

DAN Monter FP12-ventilatorer direkte på et kabinet ved hjælp af de medfølgende korte ventilatorskruer og på en radiator ved hjælp af de lange radiatorskruer.

DEU Befestigen Sie FP12-Lüfter direkt am Gehäuse mit den mitgelieferten kurzen Lüfterschrauben und am Kühler mit den langen Kühlerschrauben.

FIN Kiinnitä FP12-tuulettimet suoraan koteloon mukana toimitetuilla lyhyillä tuulettimen ruuveilla ja jäähdyttimeen pitkillä jäähdytinruuveilla.

FRA Fixez les ventilateurs FP12 directement sur un boîtier à l'aide des vis courtes pour ventilateur incluses et sur un radiateur à l'aide des vis longues pour radiateur.

HUN Rögzítse az FP12 ventilátorokat közvetlenül a házhoz a mellékelt rövid ventilátorcsavarokkal, és a hűtőhöz a hosszú hűtőcsavarokkal.

IND Pasang kipas FP12 langsung ke dalam casing menggunakan sekrup pendek kipas yang disertakan dan ke radiator menggunakan sekrup panjang radiator.

MSA Pasangkan kipas FP12 secara langsung ke dalam kes menggunakan skru kipas pendek yang disertakan dan ke radiator menggunakan skru panjang radiator.

NLD Monteer FP12-ventilatoren rechtstreeks op een behuizing met de meegeleverde korte ventilatorschroeven en op een radiator met de lange radiatorschroeven.

NOR Monter FP12-vifter direkte på et kabinett ved hjelp av de medfølgende korte vifteskruene og på en radiator ved hjelp av de lange radiatorskruene.

POL Zamocuj wentylatory FP12 bezpośrednio do obudowy za pomocą dołączonych krótkich śrub do wentylatorów oraz do chłodnicy za pomocą długich śrub do chłodnicy.

POR Monte os ventiladores FP12 diretamente em um gabinete usando os parafusos curtos do ventilador incluídos e em um radiador usando os parafusos longos do radiador.

RON Montați ventilatoarele FP12 direct pe un carcasă folosind șuruburile scurte incluse și pe un radiator folosind șuruburile lungi pentru radiator.

RUS Установите вентиляторы FP12 напрямую на корпус с помощью включенных коротких винтов для вентиляторов и на радиатор с помощью длинных винтов для радиатора.

SPA Monte los ventiladores FP12 directamente en una carcasa utilizando los tornillos cortos para ventiladores incluidos y en un radiador utilizando los tornillos largos para radiadores.

SWE Montera FP12-fläktar direkt på ett chassi med de medföljande korta fläktskruvarna och på en radiator med de långa radiatorskruvarna.

TUR FP12 fanları, kısa fan vidaları kullanılarak doğrudan bir kasanın üzerine ve uzun radyatör vidaları kullanılarak bir radyatöre monte edilir.

UKR Встановіть вентилятори FP12 безпосередньо на корпус за допомогою включених коротких винтів для вентиляторів і на радіатор за допомогою довгих винтів для радіатора.

VIE Gắn quạt FP12 trực tiếp vào thùng máy bằng các ốc vít ngắn cho quạt đi kèm và vào tản nhiệt bằng các ốc vít dài cho tản nhiệt.


ARA قم بتثبيت مراوح FP12 مباشرة على الصندوق باستخدام المسامير القصيرة للمراوح المضمنة وعلى المشعات باستخدام المسامير الطويلة للمشعات.


CHI 使用随附的短风扇螺丝将FP12风扇直接安装在机箱上，并使用随附的长散热器螺丝将其安装在散热器上。


CHT 使用隨附的短風扇螺絲將FP12風扇直接安裝在機箱上，並使用隨附的長散熱器螺絲將其安裝在散熱器上。

JPN 付属の短いファン用ネジを使用してFP12ファンをケースに直接取り付け、長いラジエータ用ネジを使用してラジエータに取り付けます。

KOR 포함된 짧은 팬 스크루를 사용하여 FP12 팬을 케이스에 직접 부착하고, 긴 라디에이터 스크루를 사용하여 라디에이터에 부착합니다.

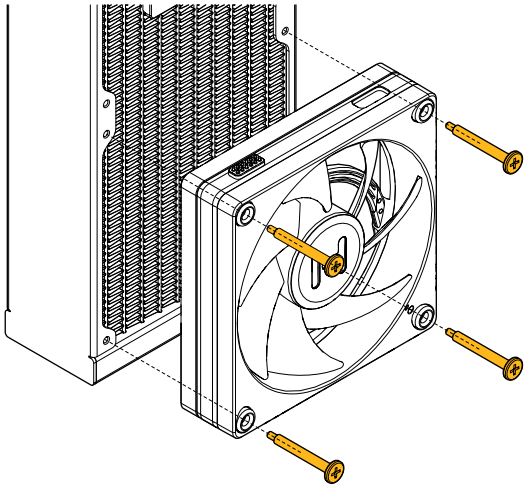

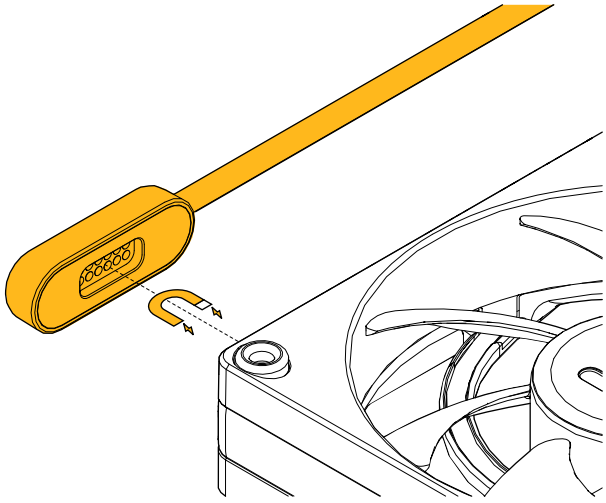

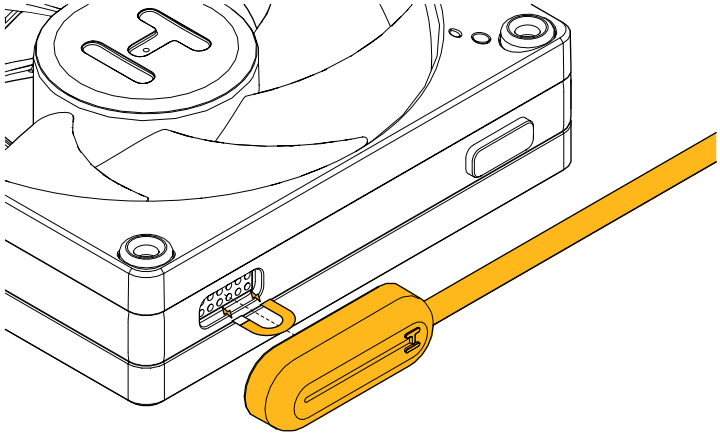

ENG Mix & match cables as needed to adapt between Nexus Link Type-C/Type-M and reach longer distances between devices with ease.

DAN Bland og match kabler efter behov for at tilpasse mellem Nexus Link Type-C/Type-M og nå længere afstande mellem enheder med lethed.

DEU ischen und kombinieren Sie Kabel nach Bedarf, um zwischen Nexus Link Type-C/Type-M zu adaptieren und längere Entfernungen zwischen Geräten mühelos zu erreichen.

FIN Sekoita ja sovita kaapeleita tarpeen mukaan sovittaaksesi Nexus Link Type-C/Type-M ja saavuttaaksesi pidemmät etäisyydet laitteiden välillä vaivattomasti.

FRA Mélangez et assortissez les câbles selon vos besoins pour adapter entre Nexus Link Type-C/Type-M et atteindre des distances plus longues entre les appareils avec facilité.

HUN Keverje és párosítsa össze a kábeleket igény szerint a Nexus Link Type-C/Type-M közötti alkalmazkodáshoz és a készülékek közötti hosszabb távolságok könnyű eléréséhez.

IND Campur dan padankan kabel sesuai kebutuhan untuk menyesuaikan antara Nexus Link Type-C/Type-M dan mencapai jarak yang lebih jauh antara perangkat dengan mudah.

MSA Campur aduk dan padankan kabel mengikut keperluan untuk menyesuaikan antara Nexus Link Type-C/Type-M dan mencapai jarak yang lebih jauh antara peranti dengan mudah.

NLD Mix en match kabels zoals nodig om tussen Nexus Link Type-C/Type-M aan te passen en langere afstanden tussen apparaten moeiteloos te overbruggen.

NOR Miks og match kabler etter behov for å tilpasse mellom Nexus Link Type-C/Type-M og nå lengre avstander mellom enheter med letthet.

POL Mieszaj i dopasowuj kable według potrzeb, aby dostosować między Nexus Link Type-C/Type-M i osiągnąć większe odległości między urządzeniami z łatwością.

POR Misture e combine cabos conforme necessário para adaptar entre Nexus Link Type-C/Type-M e alcançar distâncias maiores entre dispositivos com facilidade.

RON Combinați și potriviți cabluri după necesitate pentru a adapta între Nexus Link Type-C/Type-M și a ajunge la distanțe mai mari între dispozitive cu ușurință.

RUS Смешивайте и сочетайте кабели по мере необходимости, чтобы адаптироваться между Nexus Link Type-C/Type-M и легко достигать больших расстояний между

SPA Mezcla y combina cables según sea necesario para adaptar entre Nexus Link Type-C/Type-M y alcanzar mayores distancias entre dispositivos con facilidad.

SWE Blanda och matcha kablar efter behov för att anpassa mellan Nexus Link Type-C/Type-M och nå längre avstånd mellan enheter med lätthet.

TUR Gerektiğinde kabloları karıştırın ve eşleştirin, Nexus Link Type-C/Type-M arasında uyum sağlamak ve cihazlar arasındaki uzun mesafeleri kolayca katetmek için.

UKR Змішуйте і поєднуйте кабелі за потреби, щоб адаптуватися між Nexus Link Type-C/Type-M і легко досягати більших відстаней між пристроями.

VIE Kết hợp và kết hợp cáp theo nhu cầu để điều chỉnh giữa Nexus Link Type-C/Type-M và đạt được các khoảng cách xa hơn giữa các thiết bị một cách dễ dàng.

ARA امزج وطابق الكابلات حسب الحاجة للتكيف بين Nexus Link Type-C/Type-M والوصول إلى مسافات أطول بين الأجهزة بسهولة.

CHI 根据需要混合搭配电缆，以在Nexus Link Type-C/Type-M之间进行适配，并轻松实现设备之间更长距离的链接。

CHT 根據需要混合搭配電纜，以在 Nexus Link Type-C/Type-M 之間進行適配，並輕鬆實現設備之間更長距離的連結。

JPN Nexus Link Type-C/Type-M間の適応およびデバイス間のより長い距離を容易にするために、必要に応じてケーブルを混ぜ合わせます。

KOR 필요에 따라 케이블을 혼합하여 Nexus Link Type-C/Type-M 간을 조정하고 장치 간의 더 긴 거리에 쉽게 접근할 수 있습니다.





hyte.co/nexus-link-ecosystem

ENG Download HYTE Nexus to fully customize and control your devices. https://hyte.com/nexus

DAN Download HYTE Nexus for at tilpasse og styre dine enheder fuldt ud. https://hyte.com/nexus

DEU Laden Sie HYTE Nexus herunter, um Ihre Geräte vollständig anzupassen und zu steuern. https://hyte.com/nexus

FIN Lataa HYTE Nexus mukauttaaksesi ja hallita laitteitasi täysin. https://hyte.com/nexus

FRA Téléchargez HYTE Nexus pour personnaliser et contrôler pleinement vos appareils. https://hyte.com/nexus

HUN Töltse le a HYTE Nexus-t a készülékek teljes körű testreszabásához és irányításához. https://hyte.com/nexus

IND Unduh HYTE Nexus untuk sepenuhnya menyesuaikan dan mengontrol perangkat Anda. https://hyte.com/nexus

MSA Muat turun HYTE Nexus untuk menyesuaikan sepenuhnya dan mengawal peranti anda. https://hyte.com/nexus

NLD Download HYTE Nexus om uw apparaten volledig aan te passen en te bedienen. https://hyte.com/nexus

NOR Last ned HYTE Nexus for å tilpasse og kontrollere enhetene dine fullstendig. https://hyte.com/nexus

POL Pobierz HYTE Nexus, aby w pełni dostosować i kontrolować swoje urządzenia. https://hyte.com/nexus

POR Baixe o HYTE Nexus para personalizar e controlar totalmente seus dispositivos. https://hyte.com/nexus

RON Descărcați HYTE Nexus pentru a personaliza și controla complet dispozitivele dvs. https://hyte.com/nexus

RUS Скачайте HYTE Nexus для полной настройки и управления вашими устройствами. https://hyte.com/nexus

SPA Descarga HYTE Nexus para personalizar y controlar completamente tus dispositivos. https://hyte.com/nexus

SWE Ladda ner HYTE Nexus för att anpassa och kontrollera dina enheter fullt ut. https://hyte.com/nexus

TUR Cihazlarınızı tamamen özelleştirmek ve kontrol etmek için HYTE Nexus'u indirin. https://hyte.com/nexus

UKR Завантажте HYTE Nexus, щоб повністю налаштувати та керувати вашими пристроями. https://hyte.com/nexus

VIE Tải xuống HYTE Nexus để tùy chỉnh và kiểm soát thiết bị của bạn một cách đầy đủ. https://hyte.com/nexus

ARA قم بتنزيل HYTE Nexus لتخصيص والتحكم في أجهزتك بالكامل.https://hyte.com/nexus

CHI 下载 HYTE Nexus 完全自定义和控制您的设备。 https://hyte.com/nexus

CHT 下載 HYTE Nexus 完全自訂和控制您的設備。 https://hyte.com/nexus

JPN デバイスを完全にカスタマイズして制御するために、HYTE Nexus をダウンロードしてください。 https://hyte.com/nexus

KOR 장치를 완전히 사용자 정의하고 제어하려면 HYTE Nexus를 다운로드하십시오. https://hyte.com/nexus





hyte.co/nexus

ENG
Warranty Length for Parts
LS Series Light Strips – 3 Years
THICC FP Fans – 6 Years
NP Series Nexus Portal – 3 Years

HYTE Limited Warranty
This product is covered by a limited warranty, please visit HYTE.com to obtain a full copy of the written warranty or contact us using one of the methods below.

DAN
Garantilængde for dele
LS-serien lysstrimler - 3 år
THICC FP-fans - 6 år
NP-serien Nexus Portal - 3 år

HYTE Begrænset Garanti
Dette produkt er dækket af begrænset garanti. Besøg HYTE.com for at få en fuld kopi af den skriftlige garanti eller kontakt os ved at bruge en af metoderne nedenfor.

DEU
Garantiedauer für Teile
LS-Serie Lichtstreifen - 3 Jahre
THICC FP Lüfter - 6 Jahre
NP-Serie Nexus Portal - 3 Jahre

HYTE Begrenzte Garantie
Dieses Produkt ist durch eine eingeschränkte Garantie abgedeckt. Besuchen Sie HYTE.com, um eine vollständige Kopie der schriftlichen Garantie zu erhalten, oder kontaktieren Sie uns über eine der unten stehenden Methoden.

FIN
Osien takuuaika
LS-sarjan valonauhat - 3 vuotta
THICC FP -tuulettimet - 6 vuotta
NP-sarjan Nexus-portaali - 3 vuotta

HYTE Rajoitettu Takuu
Tämä tuote on katettu rajoitetulla takuulla. Käy osoitteessa HYTE.com saadaksesi täyden kopion kirjallisesta takuusta tai ota yhteyttä meihin käyttämällä alla olevia menetelmiä.

FRA
Durée de la garantie des pièces
Bandes lumineuses de la série LS - 3 ans
Ventilateurs THICC FP - 6 ans
Portail Nexus de la série NP - 3 ans

Garantie limitée HYTE
Ce produit est couvert par une garantie limitée. Veuillez visiter HYTE.com pour obtenir une copie complète de la garantie écrite ou contactez-nous en utilisant l'une des méthodes ci-dessous.

HUN
Alkatrészek garanciája
LS sorozat fénycsíkok - 3 év
THICC FP ventilátorok - 6 év
NP sorozat Nexus Portál - 3 év

HYTE Korlátozott Garancia
Ez a termék korlátozott garanciával rendelkezik. Kérjük, látogasson el a HYTE.com weboldalra, hogy teljes példányát szerezze be a írásos garanciának, vagy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi módszerek egyikével.

IND
Lama garansi untuk bagian-bagian
Strip Cahaya Seri LS - 3 Tahun
Kipas THICC FP - 6 Tahun
Portal Nexus Seri NP - 3 Tahun

Jaminan Terbatas HYTE
Produk ini tercakup oleh garansi terbatas. Silakan kunjungi HYTE.com untuk mendapatkan salinan lengkap garansi tertulis atau hubungi kami menggunakan salah satu metode di bawah ini.

MSA
Tempoh jaminan untuk bahagian-bahagian
Siri Lampu LS - 3 Tahun
Kipas THICC FP - 6 Tahun
Portal Nexus Siri NP - 3 Tahun

Jaminan Terhad HYTE
Produk ini dilindungi oleh jaminan terhad, sila lawati HYTE.com untuk mendapatkan salinan penuh jaminan bertulis atau hubungi kami menggunakan salah satu cara di bawah.

NLD
Garantieduur voor onderdelen
Lichtstrips LS-serie - 3 jaar
THICC FP-ventilatoren - 6 jaar
Nexus Portal NP-serie - 3 jaar

HYTE Beperkte Garantie
Dit product valt onder een beperkte garantie. Bezoek HYTE.com om een volledige kopie van de schriftelijke garantie te verkrijgen of neem contact met ons op via een van de onderstaande methoden.

NOR
Garantitid for deler
Lysstrimler i LS-serien - 3 år
THICC FP-vifter - 6 år
Nexus Portal i NP-serien - 3 år

HYTE Begrenset Garanti
Dette produktet er dekket av begrenset garanti. Besøk HYTE.com for å få en full kopi av den skriftlige garantien eller kontakt oss ved å bruke en av metodene nedenfor.

POL
Okres gwarancji na części
Paski świetlne z serii LS - 3 lata
Wentylatory THICC FP - 6 lat
Portal Nexus z serii NP - 3 lata

Ograniczona Gwarancja HYTE
Ten produkt objęty jest ograniczoną gwarancją. Odwiedź HYTE.com, aby uzyskać pełną kopię pisemnej gwarancji lub skontaktuj się z nami za pomocą jednej z poniższych metod.

POR
Duração da garantia para peças
Fitas de luz da série LS - 3 anos
Ventoinhas THICC FP - 6 anos
Portal Nexus da série NP - 3 anos

Garantia Limitada HYTE
Este produto é coberto por garantia limitada. Visite HYTE.com para obter uma cópia completa da garantia por escrito ou entre em contato conosco usando um dos métodos abaixo.

RON
Durata garanției pentru piese
Benzi luminoase Seria LS - 3 ani
Ventilatoare THICC FP - 6 ani
Portal Nexus Seria NP - 3 ani

Garanție Limitată HYTE
Acest produs este acoperit de o garanție limitată. Vă rugăm să vizitați HYTE.com pentru a obține o copie completă a garanției scrise sau să ne contactați folosind una dintre metodele de mai jos.

RUS
Срок гарантии на детали
Световые полосы серии LS - 3 года
Вентиляторы THICC FP - 6 лет
Портал Nexus серии NP - 3 года

Ограниченная гарантия HYTE
Этот продукт покрывается ограниченной гарантией. Пожалуйста, посетите HYTE.com, чтобы получить полную копию письменной гарантии или свяжитесь с нами, используя один из методов ниже.

SPA
Duración de la garantía para piezas
Tiras de luces de la serie LS - 3 años
Ventiladores THICC FP - 6 años
Portal Nexus de la serie NP - 3 años

Garantía Limitada HYTE
Este producto está cubierto por una garantía limitada. Visite HYTE.com para obtener una copia completa de la garantía por escrito o contáctenos utilizando uno de los métodos a continuación.

SWE
Garantitid för delar
Ljusremsor i LS-serien - 3 år
THICC FP-fläktar - 6 år
Nexus Portal i NP-serien - 3 år

HYTE Begränsad Garanti
Denna produkt omfattas av begränsad garanti. Besök HYTE.com för att få en fullständig kopia av den skriftliga garantin eller kontakta oss med någon av metoderna nedan.

TUR
Parçalar için Garanti Süresi
LS Serisi Işıklı Şeritler - 3 Yıl
THICC FP Fanlar - 6 Yıl
NP Serisi Nexus Portalı - 3 Yıl

HYTE Sınırlı Garanti
Bu ürün sınırlı bir garanti kapsamındadır. Tam bir kopyasını yazılı garanti belgesini almak için HYTE.com'u ziyaret edin veya aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle iletişime geçin.

UKR
Термін гарантії на деталі
Світлові стрічки серії LS - 3 роки
Вентилятори THICC FP - 6 років
Портал Nexus серії NP - 3 роки

Обмежена гарантія HYTE
Цей продукт покривається обмеженою гарантією. Будь ласка, відвідайте HYTE.com, щоб отримати повну копію письмової гарантії або зв'яжіться з нами, використовуючи один з методів нижче.

VIE
Thời gian bảo hành cho các bộ phận
Dây đèn dãn Loạt LS - 3 Năm
Quạt THICC FP - 6 Năm
Cổng Nexus Loạt NP - 3 Năm

Bảo hành giới hạn HYTE
ản phẩm này được bảo hành giới hạn. Vui lòng truy cập HYTE.com để có bản sao đầy đủ của bảo hành bằng văn bản hoặc liên hệ chúng tôi bằng một trong các phương pháp dưới đây.

ARA
مدة الضمان للأجزاء
سنوات 3 - LSأشرطة الضوء من سلسلة
سنوات 6 - THICC FPمراوح
سنوات 3 - NPلسلسلة Nexusبوابة

المحدود HYTEضمان
هذا المنتج مغطى بضمان محدود. يرجى زيارة HYTE.com للحصول على نسخة كاملة من الضمان المكتوب أو الاتصال بنا باستخدام أحد الطرق أدناه.

CHI
质保期
LS系列灯条 - 3年
THICC FP风扇 - 6年
NP 系列 Nexus Portal - 3年

HYTE厂商服务
本产品提供有限保修，请访问HYTE.com获取更多的保修信息，或者用以下方式联系我们。

CHT
保固期
LS 系列燈條 - 3 年
THICC FP 風扇 - 6 年
NP 系列 Nexus Portal - 3 年

HYTE原廠保固
本產品提供有限保固，請前往HYTE.com了解更多保固資訊，或者透過下列資訊聯絡我們。

JPN
部品の保証期間
LSシリーズライトストリップ - 3年
THICC FPファン - 6年
NPシリーズNexusポータル - 3年

HYTE限定保証
この製品には限定保証が適用されます。HYTE.comにアクセスして保証書の完全なコピーを入手するか、以下のいずれかの方法でお問い合わせください。

KOR
부품 보증 기간
LS 시리즈 라이트 스트립 - 3년
THICC FP 팬 - 6년
NP 시리즈 넥서스 포털 - 3년

HYTE 제한 보증
이 제품에는 제한 보증이 적용되며, HYTE.com을 방문하여 서면 보증서 전문을 받거나 아래 방법 중 하나를 사용하여 당사에 문의하시기 바랍니다.

Support@HYTE.com | American Future Technology dba HYTE by iBUYPOWER
529 N Baldwin Park Blvd., City of Industry, CA 91746, USA