



ภาษาไทย

ค่าเดือนและขอควรระวัง

- [illegible]

- แหล่งจ่ายไฟ TOUGHPOWER
อันทรงพลัง

-

กำลังวัตต์	
------------	--




ข้อมูลองค์กร ๖๗

จำนวนวัตต์	ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด	กระแสไฟฟ้าขนาด: 10A, ความถี่: 50Hz - 60Hz	+3.3V	+5V	+12V	+15V	+5V/3A
850W	ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด กระแสไฟฟ้าขนาดสูงสุด กำลังไฟฟ้าสูงสุด	22A	22A	22A	70.9A	0.3A	3A
			120W		850W	3.6W	15W
จำนวนวัตต์	ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด	กระแสไฟฟ้าขนาด: 100V - 240V - กระแสไฟฟ้าขนาด: 10A, ความถี่: 50Hz - 60Hz	+3.3V	+5V	+12V	+15V	+5V/3A
750W	ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด กระแสไฟฟ้าขนาดสูงสุด กำลังไฟฟ้าสูงสุด	22A	22A	22A	62.5A	0.3A	3A
			120W		750W	3.6W	15W
จำนวนวัตต์	ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด	กระแสไฟฟ้าขนาด: 100V - 240V - กระแสไฟฟ้าขนาด: 10A, ความถี่: 50Hz - 60Hz	+3.3V	+5V	+12V	+15V	+5V/3A
650W	ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด กระแสไฟฟ้าขนาดสูงสุด กำลังไฟฟ้าสูงสุด	22A	22A	22A	54.2A	0.3A	3A
			120W		650W	3.6W	15W

กระแสน้ำ

- [illegible]

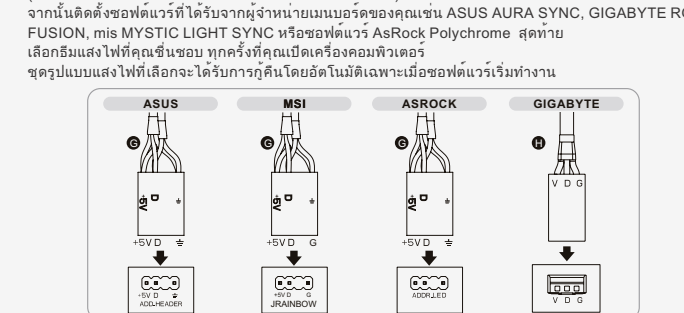

ขอความร่วมมือ: โปรดปิด

- การเปลี่ยน การซ่อมแซมสายเคเบิล และวงจรภายใน เพื่อดูแลหรือลดผลกระทบจาก ไฟฟ้าสถิตและสายเคเบิล PLC
- การป้องกันไฟไหม้**
- การป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิน
 - การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- การป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิน**
- | ขนาดสายเคเบิลไฟฟ้า | 4.3V | 4.3V ชุดแรก |
|--------------------|--------------|-------------|
| +3.3V | 4.3V ชุดแรก | |
| +5V | 73A ชุดแรก | |
| +12V | 15.6V ชุดแรก | |
- การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน**
- | | 850W | 750W | 650W |
|--------------------|------------|------------|------------|
| จำนวนชุด | 36A ชุดแรก | 36A ชุดแรก | 36A ชุดแรก |
| ขนาดสายเคเบิลไฟฟ้า | 36A ชุดแรก | 36A ชุดแรก | 36A ชุดแรก |
| +3.3V | 36A ชุดแรก | 36A ชุดแรก | 36A ชุดแรก |
| +5V | 36A ชุดแรก | 36A ชุดแรก | 36A ชุดแรก |

- การป้องกันไฟฟ้าเกิด

EMI และความปลอดภัย

830W/130W/830W

สภาวะแวดล้อม	
อุณหภูมิขณะทำงาน	0°C ถึง +40°C
ความชื้นขณะทำงาน	20% - 90% ในสภาวะที่ไม่มีการควบแน่นของไอน้ำ
ระยะเวลาการทำงานเฉลี่ย	> 100,000 ชั่วโมง

การแก้ไขปัญหา

ถ้าแหล่งจ่ายไฟฟ้าฐานผลิตปรกติ กรุณาทำตามคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาคอนกรีตจะตัดต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออธิบายบริการ

1. คุณได้เสียบสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับของแหล่งจ่ายไฟอย่างถูกต้องแล้วหรือ
2. กรุณาตรวจสอบและแน่ใจว่าคุณได้เสียบสาย "I/O" บนแหล่งจ่ายไฟไปที่ตำแหน่ง "1" แล้ว
3. กรุณาตรวจสอบและแน่ใจว่าคุณได้เสียบสายไฟเข้ากับสายดินของเต้ารับบนแผงควบคุมแล้ว

ถ้าแหล่งจ่ายไฟยังไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหลังจากที่ คุณปฏิบัติตามวิธีการข้างต้นแล้ว กรุณาติดต่อร้านค้าในเขตของคุณ หรือสำนักงานสาขาของ Thermaltake เพื่อขอรับบริการหลังการขาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคเพิ่มเติม จากเว็บไซต์ของ Thermaltake ได้ที่ thermaltake.com