



### 6 Port USB (C) HUB CNS-TDS17

### Quick Guide v 1.0

# ENG

- Features:**
- 4K UHD (60Hz);
  - 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
  - USB (C), 10 Gbps;
  - PD fast charging 100W;
  - Card reader TF, Micro SD;
  - Compatible with Windows, MacOS, Android

| Package content | Connection                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Multiport hub   | Connect the multiport hub to the PC / laptop / USB (C) port |
| Quick guide     |                                                             |

According to local regulations, your product and/or its battery must be disposed of separately from household waste. When this product has reached the end of its service life, take it to a recycling facility designated by local authorities.

# BOS

- Karakteristike:**
- 4K UHD (60Hz);
  - 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
  - USB (C), 10 Gbps;
  - PD brzo punjenje 100W;
  - Čitač kartica TF, Micro SD;
  - Kompatibilan sa Windows, MacOS, Android

| Sadržaj paketa                    | Veza                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Višeportno čvorište<br>Brzi vodič | Povežite multiport hub na PC / laptop / USB (C) port |

Prema lokalnim propisima, vaš proizvod i / ili njegova baterija moraju se odložiti odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod istekne svoj radni vijek, odnesite ga u pogon za reciklažu koji su odredile lokalne vlasti.

# BUL

- Характеристики:**
- 4K UHD (60Hz);
  - 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
  - USB (C), 10 Gbps;
  - USB (C), 10 Gbps;
  - PD бързо зареждане 100W;
  - Четец на карти TF, Micro SD;
  - Съвместим с Windows, MacOS, Android

| Съдържание на пакета                  | Връзка                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Многopopтoв хъб<br>Краткo ръководствo | Свържете многопортовия концентратор към компютъра / лaптoп / USB (C) порт |

Съгласно местните разпоредби вашият продукт и/или неговата батерия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Когато този продукт достигне края на експлоатационния си живот, занесете го в съоръжение за рециклиране, определено от местните власти.

# CES

- Vlastnosti:**
- 4K UHD (60 Hz);
  - 2xUSB 3.2, 10 Gb/s;
  - USB (C), 10 Gb/s;
  - Rychlé nabíjení PD 100 W;
  - Čtečka karet TF, Micro SD;
  - Kompatibilita s operačními systémy Windows, MacOS a Android

| Obsah balení                               | Připojení                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Víceportový rozbočovač<br>Stručný průvodce | Připojte víceportový rozbočovač k počítači /notebook / port USB (C) |

Podle místních předpisů musí být váš výrobek anebo jeho baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku jej odevzdejte do recyklačního zařízení určeného místními úřady.

# DEU

- Kenndaten:**
- 4K UHD (60Hz);
  - 2xUSB 3.2, 10 Gbit/s;
  - USB (C), 10 Gbit/s;
  - PD-Schnellladung 100W;
  - Kartenleser TF, Micro SD;
  - Kompatibel mit Windows, MacOS, Android

| Lieferumfang                       | Verbindung                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Multiport-Nabe<br>Schnellanleitung | Verbinden Sie den Multiport-Hub mit dem PC / laptop / USB (C) Anschluss |

Gemäß den örtlichen Vorschriften muss Ihr Produkt und/oder sein Akku getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, führen Sie es einer von den örtlichen Behörden bestimmten Recyclinganlage zu.

# ELL

- Χαρακτηριστικά:**
- 4K UHD (60Hz);
  - 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
  - USB (C), 10 Gbps;
  - Ταχεία φόρτιση PD 100W;
  - Αναγνώστης καρτών TF, Micro SD;
  - Συμβατό με Windows, MacOS, Android

| Περιεχόμενο συσκευασίας                      | Σύνδεση                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαφορικό πολλαπλών θυρών<br>Γρήγορος οδηγός | Συνδέστε την διανομή πολλαπλών θυρών στον υπολογιστή / φορητός υπολογιστής / θύρα USB (C) |

Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, το προϊόν σας ή/και η μπαταρία του πρέπει να απορριπθίσουν χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, μεταφέρετέ το σε μια εγκατάσταση ανακύκλωσης που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές.

# EST

- Omadused:**
- 4K UHD (60 Hz);
  - 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
  - USB (C), 10 Gbps;
  - PD kiirgalaadmine 100W;
  - Kaardilugeja TF, Micro SD;
  - Ühildub Windows, MacOS, Android

| Pakendi sisu                  | Ühendus                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Multiport Rummu<br>Kiirjuhend | Ühendage multiport hub arvutiga / sülearvuti / USB (C) port |

Vastavalt kohalikele eeskirjadele tuleb teie toode ja/või selle aku kodumajapidamistest eraldi ära viisata. Kui selle toote kasutusiga on lõppenud, viige see kohalike ametiasutuste määratud ringlussevõtukohale.

# FRA

- Caractéristiques :**
- 4K UHD (60Hz);
  - 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
  - USB (C), 10 Gbps;
  - Chargement rapide PD 100W ;
  - Lecteur de carte TF, Micro SD ;
  - Compatible avec Windows, MacOS, Android

| Contenu de l'emballage                  | Connexion                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Concentrateur multiport<br>Guide rapide | Connecter le concentrateur multiport au PC / ordinateur portable / USB (C) port |

Selon la réglementation locale, votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit a atteint la fin de sa vie utile, apportez-le à un centre de recyclage désigné par les autorités locales. Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un courriel à [support@canyon.eu](mailto:support@canyon.eu) ou discuter avec nous sur [canyon.eu/user-help-desk](https://canyon.eu/user-help-desk) avant d'apporter votre appareil au magasin.

# HRV

- Značajke:**
- 4K UHD (60Hz);
  - 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
  - USB (C), 10 Gbps;
  - PD brzo punjenje 100W;
  - Čitač kartica TF, Micro SD;
  - Kompatibilan s Windows, MacOS, Android

| Sadržaj paketa              | Veza                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Multiport hub<br>Brzi vodič | Spojitel multiport hub na PC / prijenosno računalo / USB (C) priključak |

Prema lokalnim propisima, vaš proizvod i/ili njegova baterija moraju se odložiti od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dođe do kraja svog životnog vijeka, odnesite ga u postrojenje za recikliranje koje su odredile lokalne vlasti.

# HUN

- Jellemzők:**
- 4K UHD (60Hz);
  - 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
  - USB (C), 10 Gbps;
  - PD gyorsöltés 100W;
  - Kártyaolvasó TF, Micro SD;
  - Kompatibilis Windows, MacOS, Android

| A csomag tartalma               | Kapcsolat                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Multiport hub<br>Gyors útmutató | Csatlakoztassa a multiport hubot a számítógéphez / laptop / USB (C) port |


A helyi előírásoknak megfelelően a termékét és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Ha ez a termék elérte élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt újrahasznosító létesítménybe.

# KAZ

- Ерекше өзгөчөлүктөрү:**
- 4K UHD (60Hz);
  - 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
  - USB (C), 10 Gbps;
  - PD жылдам зарядтау 100 Вт;
  - Картаны окуу картасы TF, Micro SD;
  - Windows, MacOS, Android үчүн жарамдуу

| Пакет мазмуну                     | Байланыш                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Көп порты хаб<br>Жылдам нускаулык | Көп порты хабты компьютерге крсыңыз / ноутбук / USB (C) порты |

Жергиликтү ережелерге сәйкес сиздин өнүмүңиз жөнөмөсө оның батареясы тирмислик калдыктарынан бөлүнө жыйылуы керек. Бул өнүмдүн кулмет ату мерамы аякталгандан кейин оны жергиликтү билтик таагылгандан кайта өңдөү зауытына апарыңыз.

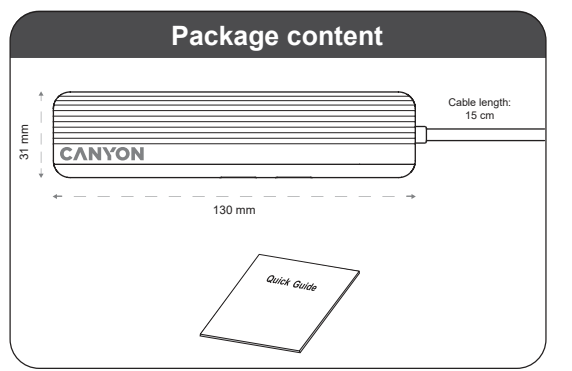

- SAFETY INSTRUCTIONS**
- Read carefully and follow all instructions before using this product.
1. Do not expose the device to excessive moisture, water or dust. Do not install in rooms with high humidity and dust level.
  2. Do not expose the device to heat: do not place it close to heating appliances, and do not expose it to direct sun rays.
  3. The product shall be connected to the power supply source of the type indicated in the operation manual only.
  4. Never spray liquid cleaning detergents. Clean the device with a cloth only.

**Warning**  
It is forbidden to dismantle the device. Attempt to repair this device is not recommended and leads to warranty waste.

**Attention!**  
Please ensure that the USB (C) interface of your connected USB (C) laptops/tablet has a Full Feature USB (C) port, which supports video, audio, data transmission and PD Charging. Otherwise, some functions might not work with this product.

Before you remove a power supply from the usb-hub, ensure that all connected devices are disconnected.



- SIGURNOSNE UPUTSTVA**
- Pazljivo pročitate i slijedite sva uputstva prije korištenja ovog proizvoda.
1. Ne izlažite uređaj prekomjernoj vlazi, vodi ili prašini. Ne postavljajte u prostorije sa visokom vlažnošću i prašinom.
  2. Ne izlažite uređaj toplini: ne postavljajte ga blizu uređaja za grijanje. Ne izlažite ga direktnim sunčevim zracima.
  3. Proizvod mora biti priključen samo na izvor napajanja tipa koji je naznačen u uputstvu za upotrebu.
  4. Nikada nemojte prskati tečne deterdžente za čišćenje. Uređaj čistite isključivo krpom.

**Upozorenje**  
Zabranjeno je rastavljanje uređaja. Pokušaj popravke ovog uređaja se ne preporučuje i dovodi do gubitka garancije.

**Paznja!**

Uvjerite se da USB (C) sučelje vaših povezanih USB (C) prijenosnih računala/tableta ima USB (C) priključak pune funkcije, koji podržava video, audio, prijenos podataka i PD punjenje. U suprotnom, neke funkcije možda neće raditi s ovim proizvodom.

Prije nego što uklonite napajanje iz USB čvorista, uvjerite se da su svi povezani uređaji isključeni.



- ИНСТРУКЦИЈА ЗА БЕЗОПАСНОСТ**
- Прочетете внимателно и спазвайте всички инструкции, преди да използвате този продукт.
1. Не излагайте устройството на прекомерна влага, вода или прах. Не инсталирайте в помещения с висока влажност и прашина.
  2. Не излагайте устройството на топлина: не го поставяйте в близост до отоплителни уреди и не го излагайте на преки слънчеви лъчи. 3. Продуктът трябва да се свързва само към източник на захранване от типа, посочен в ръководството за експлоатация. 4. Никогa не пръскайте течни почистващи препарати. Почистявайте устройството само с кърпа.
- Предупреждение**  
Разглобяването на устройството е забранено. Опитите за ремонт на това устройство не се препоръчват и водят до загуба на гаранция.
- Внимание!**  
Моля, уверете се, че USB (C) интерфейсът на свързаните с USB (C) лаптоп/tableti има пълнофункционален USB (C) порт, който поддържа видео, аудио, предаване на данни и PD зареждане. В противен случай някои функции може да не работят с този продукт.

Преди да извадите захранването от usb-връзката, се уверете, че всички свързани устройства са изключени.



- BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**
- Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte všechny pokyny a dodržujte je.
1. Nevystavujte zařízení nadměrné vlhkosti, vodě nebo prachu. Neinstalujte v místnostech s vysokou vlhkostí a prašností.
  2. Nevystavujte přístroj teplu: neumísťujte jej do blízkosti topných zařízení a nevystavujte jej přímým slunečním paprskům.
  3. Výrobek musí být připojen pouze ke zdrojů napájení typu uvedeného v návodu k obsluze.
  4. Nikdy nestříkejte tekuté čističí prostředky. Přístroj čistěte pouze hadříkem.
- Varování**  
Zařízení je zakázáno demontovat. Pokusy o opravu tohoto zařízení se nedoporučují a vedou ke ztrátě záruky.
- Pozor!**  
Ujistěte se, že rozhraní USB (C) připojeného notebooku/tabletu má port USB (C) s plnou funkcí, který podporuje přenos videa, zvuku, dat a nabíjení PD. V opačném případě nemusí některé funkce s tímto produktem fungovat.
- Před odpojením napájecího zdroje od rozbočovače USB se ujistěte, že jsou všechna připojená zařízení odpojena.



- SICHERHEITSHINWEISE**
- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie sie, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
1. Setzen Sie das Gerät nicht übermäßiger Feuchtigkeit, Wasser oder Staub aus. Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Staubaublastung aufstellen. 2. Setzen Sie das Gerät nicht der Hitze aus: Stellen Sie es nicht in der Nähe von Heizgeräten auf, und setzen Sie es nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
  3. Das Produkt darf nur an die in der Betriebsanleitung angegebene Stromquelle angeschlossen werden. 4. Sprühen Sie niemals flüssige Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem Tuch.
- Warnung**  
Es ist verboten, das Gerät zu zerlegen. Der Versuch, dieses Gerät zu reparieren, wird nicht empfohlen und führt zum Verlust der Garantie.
- Achtung!**  
Stellen Sie sicher, dass die USB (C)-Schnittstelle Ihres angeschlossenen USB (C)-Laptops/Tablets einen Full Feature USB (C)-Anschluss hat, der Video, Audio, Datenübertragung und PD Charging unterstützt. Andernfalls funktionieren einige Funktionen mit diesem Produkt möglicherweise nicht.
- Bevor Sie ein Netzteil aus dem USB-Hub entfernen, vergewissern Sie sich, dass alle angeschlossenen Geräte abgetrennt sind.



- ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
1. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολική υγρασία, νερό ή σκόνη. Μην εγκαθιστάτε σε χώρους με υψηλή υγρασία και σκόνη.
  2. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμότητα: μην την τοποθετείτε κοντά σε συσκευές θέρμανσης και μην την εκθέτετε σε άμεσες ακτίνες του ήλιου.
  3. Το προϊόν πρέπει να συνδέεται μόνο στην πηγή τροφοδοσίας του τύπου που αναφέρεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. 4. Τότι μην ψεκάζετε υγρά απορρυπαντικά καθαρισμού. Καθαρίστε τη συσκευή μόνο με ένα πανί.
- Προειδοποίηση**  
Αποφραδίσьте η αποσυρναρόκλωση της συσκευής. Η προσπάθεια επισκευής αυτής της συσκευής δεν συνιστάται και οδηγεί σε απώλεια εγγύησης.
- Προσοχή!**  
Βεβαιωθείτε ότι η διασύνδεση USB (C) των συνδεδεμένων φορητών υπολογιστών/tablets USB (C) διαθέτει θύρα USB (C) πλήρους δυνατοτήτων, η οποία υποστηρίζει βίντεο, ήχο, μέθοδοσ δεδομένων και φόρτιση PD. Διαφορετικά, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτό το προϊόν.
- Πριν αφαιρέσετε ένα τροφοδοτικό από το usb-hub, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδεδεμένες συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες.



- OHUTUSJUHISED**
- Enne toote kasutamist lugege hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid.
1. Ärge pange seadet kohtu liigse niiskuse, vee või tolmuga. Ärge paigutades kõrge niiskuse ja tolmuga ruumidesse.
  2. Ärge pange seadet kuumuse kätte: ärge asetage seda kütteteadmise lähedusse ja ärge pange seda otsesse päikesekiirgusse kätte.
  3. Toode tuleb ühendada ainult kasutusjuhendis näidatud tüüpi toiteallikaga.
  4. Ärge kunagi pihustage vedelaid puhastusvahendeid. Puhastage seadet ainult lapiga.
- Hoiatus**  
Seadme demonteerimine on keelatud. Selle seadme parandamise katsed ei ole soovitatavad ja toot kaasa garanti raiskamise.
- Tähelepanu!**  
Veenduge, et teie ühendatud USB (C) sülearvuti/tähtelarvuti USB (C) liides on täisfunktsionaalne USB (C) port, mis toetab video, heli, andmeedastust ja PD-laadimist. Vastasel juhul ei pruugi mõned funktsioonid selle tootega toimida.
- Enne usb-keskuse toiteallika eemaldamist veenduge, et kõik ühendatud seadmed on lahti ühendatud.



- CONSIGNES DE SÉCURITÉ**
- Lisez attentivement et suivez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
1. N'exposez pas l'appareil à une humidité excessive, à l'eau ou à la poussière. Ne pas installer dans des pièces où l'humidité et la poussière sont élevées. 2. Ne pas exposer l'appareil à la chaleur : ne pas le placer à proximité d'appareils de chauffage et ne pas l'exposer aux rayons directs du soleil. 3. Le produit doit être connecté à la source d'alimentation électrique du type indiqué dans le manuel d'utilisation uniquement. 4. Ne jamais pulvériser de détergents liquides. Nettoyez l'appareil avec un chiffon uniquement.
- Avvertissement**  
Il est interdit de démonter l'appareil. Toute tentative de réparation de cet appareil est déconseillée et entraîne l'annulation de la garantie.
- Attention !**  
Assurez-vous d'assurer que l'interface USB (C) de votre ordinateur portable/tablette USB (C) connecté dispose d'un port USB (C) complet, qui prend en charge la vidéo, l'audio, la transmission de données et le chargement PD. Dans les autres cas, certaines fonctions pourraient ne pas fonctionner avec ce produit.
- Avant de retirer un bloc d'alimentation du concentrateur USB, assurez-vous que tous les appareils connectés sont déconnectés.




- SIGURNOSNE UPUTE**
- Pazljivo pročitate i slijedite sve upute prije upotrebe ovog proizvoda.
1. Ne izlažite uređaj prekomjernoj vlazi, vodi ili prašini. Ne instalirajte ga u prostorije sa visokom vlažnošću i prašinom.
  2. Ne izlažite uređaj toplini: ne stavljajte ga blizu grijalnih aparata i ne izlažite ga izravnim sunčevim zracima.
3. Proizvod se smije povezivati samo na izvor napajanja naveden u priručniku za upotrebu.
  4. Nikada nemojte prskati tekuće deterdžente za čišćenje. Uređaj čistite samo krpom.
- Upozorenje**  
Zabranjeno je rastavljanje uređaja. Pokušaj popravka ovog uređaja se ne preporučuje i dovodi do gubitka jamstva.
- Paznja!**  
Osigurajte da USB (C) sučelje vaših povezanih USB (C) prijenosnih računala/tableta ima USB (C) priključak s punim značajkama, koji podržava video, audio, prijenos podataka i PD punjenje. U suprotnom, neke funkcije možda neće raditi s ovim proizvodom.
- Prije nego što uklonite napajanje iz USB-huba, provjerite jesu li svi povezani uređaji isključeni.



- BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**
- A termék használatá elött olvassa el figyelemesen és kövesse az összes utasítást.
1. Ne tegye ki a készüléket túlzott nedvességnék, víznak vagy pornak. Ne telepítse magas páratartalmú és poros helyiségekbe.
  2. Ne tegye ki a készüléket hőnek, ne helyezze közvetlenül a szélnek, és ne tegye ki közvetlen napfénytáraznak.
  3. A terméket csak a kezelési útmutatóban megadott típusú áramforrásról szabad csatlakoztatni.
  4. Soha ne permetezzzen folyékony tisztítószereket. A készüléket csak ronggyal tisztítsa.
- Figyelmeztetés**  
A készüléket tilos szétszerelni. A készülék javításának megkísérlése nem ajánlott, és garanciavesztéshöz vezet.
- Figyelem!**  
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott USB (C) laptopok/tabletek USB (C) interfésze teljes funkcionálitású USB (C) porttal rendelkezik, amely támogatja a videó, hang, adatátvitelt és a PD töltést. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy egyes funkciók nem működnek a termékkel.
- Mielőtt eltávolítaná a tápegységet az usb-hub-ról, győződjön meg róla, hogy minden csatlakoztatott eszköz le van választva.



- КАУПЫСІЗДІК НУСКАУЛАРЫ**
- Бул өнімді колданар алдында мұқият оқып шығыңыз және барлық нускауларды орындаңыз.
1. Құрылғыны шамадан тыс ыылды, суға немесе шаңға ұшыратпаңыз. Ылғарымдығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатпа бөлмаларды.
  2. Құрылғыны қызырғау қол бермеңіз: оны жылыту құрылғыларына жақын қоймаңыз және күн сәулесінің тікелей түсуіне қол бермеңіз. 3. Өнім тек пайдалану нускауларында көрсетілген түрдегі қат қозне қосылуы керек. 4. Ешқандай сұйық тазалағыш жуғыш заттарды шашпаңыз. Құрылғыны тек шубермен тазалаңыз.
- Ескерту**  
Құрылғыны бөлшектеуге тыйым салындады. Бул құрылғыны жөндеуге әрекет жасау ұсынымалды және кепілдік шығынына өкеледі.
- Назар аударыңыз!**  
Жалғанған USB (C) ноутбуктер/планшеттеріндің USB (C) интерфейстері де бейне, аудио, деректерді жіберу және PD зарядтауды қолдайтын толық функциялы USB (C) портқа бар екеніне көз жеткізіңіз. Өйтпесе, кейбір функциялар бул өніммен жұмыс істемейді мүмкін.
- USB-хабтан қуат және алып тастағамс бұрын, барлық қосылған құрылғылар ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

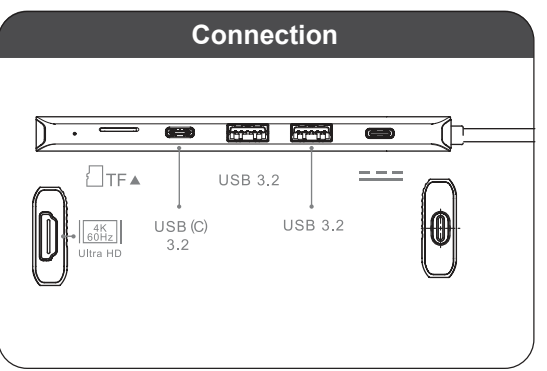

| Problem                                          | Solution                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiport hub does not work                      | Remove the device from the system and install it again. Check the device, and connect it to another USB (C) port.                                                                                                                      |
| The device does not work when connected with hub | Your computer's OS may not support some devices. Some devices that do not support guiding function may cause the computer to lock under the boot interface. Please remove all USB devices that are connected to the hub and try again. |

If the actions from the above list do not contribute to problem solving, please contact the support team at CANYON site [canyon.eu/user-help-desk](https://canyon.eu/user-help-desk).

| Problem                                     | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Višeporčno čvoriste ne radi                 | Uklonite uređaj iz sistema i ponovo ga instalirajte. Provjerite uređaj i povežite ga na drugi USB (C) port.                                                                                                                                         |
| Uređaj ne radi kada je povezan sa čvoristem | OS vašeg računara možda ne podržava neke uređaje. Neki uređaji koji ne podržavaju funkciju vođenja mogu uzrokovati zaključavanje računara ispod interfejsa za pokretanje. Uklonite sve USB uređaje koji su povezani na čvoriste i pokušajte ponovo. |

| Problem                                     | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Višeporčno čvoriste ne radi                 | Uklonite uređaj iz sistema i ponovo ga instalirajte. Provjerite uređaj i povežite ga na drugi USB (C) port.                                                                                                                                         |
| Uređaj ne radi kada je povezan sa čvoristem | OS vašeg računara možda ne podržava neke uređaje. Neki uređaji koji ne podržavaju funkciju vođenja mogu uzrokovati zaključavanje računara ispod interfejsa za pokretanje. Uklonite sve USB uređaje koji su povezani na čvoriste i pokušajte ponovo. |

Ukoliko navedene upute s gornjeg popisa ne doprinose rješavanju problema, kontaktirajte CANYON tim za podršku na [canyon.eu/user-help-desk](https://canyon.eu/user-help-desk).

| Problem                                                  | Възможно решение                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Многопорто-вият хъб не работи                            | Извадете устройството от системата и го инсталирайте отново. Проверете устройството и го свържете към друг USB (C) порт.                                                                                                                                                                                 |
| Устройството не работи, когато е свързано с концентратор | Операционната система на компютъра ви може да не поддържа някои устройства. Някои устройства, които не поддържат функцията за водене, могат да доведат до блокиране на компютъра при стартиране на интерфейса. Премахнете всички USB устройства, които са свързани към концентратора, и опитайте отново. |

Ukoliko navedene upute s gornjeg popisa ne doprinose rješavanju problema, kontaktirajte CANYON tim za podršku na [canyon.eu/user-help-desk](https://canyon.eu/user-help-desk).

| Проблем                                                  | Възможно решение                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Многопорто-вият хъб не работи                            | Извадете устройството от системата и го инсталирайте отново. Проверете устройството и го свържете към друг USB (C) порт.                                                                                                                                                                                 |
| Устройството не работи, когато е свързано с концентратор | Операционната система на компютъра ви може да не поддържа някои устройства. Някои устройства, които не поддържат функцията за водене, могат да доведат до блокиране на компютъра при стартиране на интерфейса. Премахнете всички USB устройства, които са свързани към концентратора, и опитайте отново. |

Ako dejstvitya ot gornij spisok ne doprinose za reshavanе na problema, molja, svjerkajte se s ekipa za poddrzku na sajta CANYON [canyon.eu/user-help-desk](https://canyon.eu/user-help-desk).

| Problem                                             | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Víceportový rozbočovač nefunguje                    | Vyjměte zařízení ze systému a znovu je nainstalujte. Zkontrolujte zařízení a připojte jej k jinému portu USB (C).                                                                                                                                               |
| Zařízení nefunguje, když je připojeno k rozbočovači | Operační systém vašeho počítače nemusí některá zařízení podporovat. Některá zařízení, která nepodporují funkci navedání, mohou způsobit zablokování počítače pod spouštěcím rozhraním. Odoberte všechna zařízení USB připojená k rozbočovači a zkuste to znovu. |

Pokud akce z výše uvedeného seznamu nepřispějí k vyřešení problému, obraťte se na tým podpory na stránkách CANYON [czech.canyon.eu/user-help-desk](https://czech.canyon.eu/user-help-desk).

| Problem                                                           | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multiport-Hub funktioniert nicht                                  | Entfernen Sie das Gerät aus dem System und installieren Sie es erneut. Überprüfen Sie das Gerät, und schließen Sie es an einen anderen USB (C)-Anschluss an.                                                                                                                                                                      |
| Das Gerät funktioniert nicht, wenn es mit einem Hub verbunden ist | Das Betriebssystem Ihres Computers unterstützt möglicherweise einige Geräte nicht. Einige Geräte, die die Führungsfunktion nicht unterstützen, können dazu führen, dass der Computer unter der Boot-Schnittstelle blockiert. Bitte entfernen Sie alle USB-Geräte, die an den Hub angeschlossen sind, und versuchen Sie es erneut. |

Soilten die Maßnahmen aus der ob

# LAV

- Funkcijas:
- 4K UHD (60 Hz);
- 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
- USB (C), 10 Gbps;
- PD ātrā uzlāde 100 W;

- Karšu lasītājs TF, Micro SD;
- Saderīgs ar Windows, MacOS, Android

| Iepakojuma saturs      | Savienojums                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Daudzvadzu centrmezgls | Savienojiet daudzvadzu centrmezglu ar datoru / klēpdators / USB (C) ports |
| Īss ceturvidis         |                                                                           |

Saskaņā ar vietējiem noteikumiem jūsu izstrādājums un/vai tā akumulators jāizmet atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šī izstrādājuma kalpošanas laiks ir beidzies, nogādājiet to pārstrādes rūpnīcā, ko norādījušas vietējās iestādes.

# LIT

- Funkcijas:
- 4K UHD (60 Hz);
- 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
- USB (C), 10 Gb/s;
- PD īrteālis ikrrovams 100 W;
- Kortelēs skaitytuvas TF, "Micro SD";
- Suderinama su "Windows", "MacOS", "Android"

| Pakuotės turinys         | Ryšys                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daugiportinis šakotuvais | Prijunkite daugiportinį šakotuvą prie kompiuterio / nešiojamasis kompiuteris / USB (C) prievadas |
| Trumpasis vadovas        |                                                                                                  |

Pagal vietinius teises aktus jūsu gaminī ir (arba) jo baterija reikia īsmeši atskairai nuo būtinių atliekų. Paaiskigus šio gaminio eksploataavimo laikui, nuvežkite jį į vietos valdžios institucijų nurodytą perdirbimo įmonę.

# NLD

- Konmerken:**
- 4K UHD (60 Hz);
- 2x USB 3.2, 10 Gbps;
- USB (C), 10 Gbps;
- PD snelladen 100W;
- Kaartlezer TF, Micro SD;
- Compatibel met Windows, MacOS, Android

| Inhoud verpakking | Aansluiting                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Multiport hub     | Sluit de multiport hub aan op de PC / laptop / USB (C) poort |
| Beknopte gids     |                                                              |

Volgens de plaatselijke voorschriften moeten uw product en/of de batterij gescheiden van het huisvuil worden weggegooid. Als dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, breng het dan naar een recyclingbedrijf dat door de plaatselijke autoriteiten is aangewezen.

# POR

- Características:**
- 4K UHD (60Hz);
- 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
- USB (C), 10 Gbps;
- Carregamento rápido PD de 100W;
- Leitor de cartões TF, Micro SD;
- Compatível com Windows, MacOS, Android

| Conteúdo da embalagem | Ligação                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Hub multiportas       | Conecte o hub multiportas ao PC / portátil / porta USB (C) |
| Guia rápida           |                                                            |

De acordo com os regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o fim da sua vida útil, leve-o a uma instalação de reciclagem designada pelas autoridades locais.

# RON

- Caracteristici:**
- 4K UHD (60Hz);
- 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
- USB (C), 10 Gbps;
- Încărcare rapidă PD 100W;
- Cititor de carduri TF, Micro SD;
- Compatibil cu Windows, MacOS, Android

| Conținutul pachetului | Conexiune                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Hub multiport         | Conectați hub-ul multiport la PC / laptop / port USB (C) |
| Ghid rapid            |                                                          |

În conformitate cu reglementările locale, produsul dumneavoastră și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deeurile menajere. Când acest produs a ajuns la sfârșitul duratei de viață, duceți-l la unitate de reciclare desemnată de autoritățile locale.

# RUS

- Особенности:**
- 4K UHD (60 Гц);
- 2xUSB 3.2, 10 Гбит/с;
- USB (C), 10 Гбит/с;
- Быстрая зарядка от сети 100 Вт;
- Устройство для чтения карт памяти TF, Micro SD;
- Совместимость с Windows, MacOS, Android

| Содержание пакета          | Соединение                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Многопортовый концентратор | Подключите многопортовый концентратор к компьютеру / ноутбуку / порту USB (C) |
| Краткое руководство        |                                                                               |

В соответствии с местными правилами, ваше изделие и/или его батарея должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы данного изделия сдайте его в пункт утилизации, назначенный местными властями.

# SLK

- Vlastnosti:**
- 4K UHD (60 Hz);
- 2xUSB 3.2, 10 Gb/s;
- USB (C), 10 Gb/s;
- Rychlé nabíjení PD 100 W;
- Čítačka kariet TF, Micro SD;
- Kompatibilné s operačnými systémami Windows, MacOS a Android

| Obsah balenia          | Pripojenie                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Viacportový rozbočovač | Pripojte viacportový rozbočovač k počítaču / notebook / port USB (C) |
| Stručný sprievodca     |                                                                      |

Podľa miestnych predpisov sa váš výrobok a/alebo jeho batéria musia likvidovať oddelene od domového odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku ho odovzdajte do recyklačného zariadenia určeného miestnymi orgánmi.

# SLV

- Lastnosti:**
- 4K UHD (60 Hz);
- 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
- USB (C), 10 Gb/s;
- Hitro polnjenje PD 100 W;
- Bralnik kartic TF, Micro SD;
- Združljiv z operacijskimi sistemi Windows, MacOS in Android

| Vsebina paketa     | Povezava                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Večportno vozlišče | Večportno vozlišče povežite z računalnikom / prenosni računalnik / vrata USB (C) |
| Kratek vodnik      |                                                                                  |

V skladu z lokalnimi predpisi je treba izdelek in/ali baterijo odstraniti ločeno od gospodinjstskih odpadkov. Ko se življenjska doba tega izdelka izteče, ga odnesite v obrat za recikliranje, ki ga določijo lokalne oblasti.

# SPA

- Características:**
- 4K UHD (60 Hz);
- 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
- USB (C), 10 Gbps;
- Carga rápida PD 100W;
- Lector de tarjetas TF, Micro SD;
- Compatible con Windows, MacOS y Android

| Alcance de suministro    | Conexión                                                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Concentrador multipuerto | Conecte el concentrador multipuerto al PC / ordenador portátil / puerto USB (C) |
| Guía rápida              |                                                                                 |

De acuerdo con la normativa local, su producto y/o su batería deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Cuando este producto haya llegado al final de su vida útil, llévelo a un centro de reciclaje designado por las autoridades locales.

# SRP

- Karakteristike:**
- 4K UHD (60 Hz);
- 2xUSB 3.2, 10 Gbps;
- USB (C), 10 Gbit/s;
- Brzo pranje PD 100W;
- Čitač kartica TF, Micro SD;
- Kompatibilan sa Windows, MacOS, Android

| Sadržaj paketa       | Veza                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Višeporotno čvorište | Povežite čvorište sa više portova na računar / laptop / USB (C) port |
| Brzi vodič           |                                                                      |

U skladu s lokalnim propisima, vaš proizvod i/ili njegovu bateriju morate odložiti odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dođe do kraja svog radnog veka, odnesite ga u objekat za reciklažu koje su odredile lokalne vlasti.

# UKR

- Особливості:**
- 4K UHD (60 Гц);
- 2xUSB 3.2, 10 Гбіт/с;
- USB (C), 10 Гбіт/с;
- Швидка зарядка PD 100 Вт;
- Кардрідер TF, Micro SD;
- Сумісний з Windows, MacOS, Android

| Вміст пакета                | Підключення                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Багатоportовий концентратор | Підключіть багатоportовий концентратор до ПК / ноутбуку / порт USB (C). |
| Короткий посібник           |                                                                         |

Відповідно до місцевих правил, ваш пристрій та/або його акумулятор слід утилізувати окремо від побутових відходів. Коли термін експлуатації цього виробу закінчиться, віднесіть його на переробку до пункту утилізації, призначеної місцевою владою.

- PROBLEMI E SOLUZIONI**
- Prims si produkta lietošanas rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus norādījumus.
- 1. Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai mitruma, ūdens vai putekļu iedarībai. Neuzstādiēt telpas ar augstu mitruma un putekļu līmeni.
- 2. Nepakļaujiet ierīci karstuma iedarībai: nenovietojiet to tuvu silīdierīcēm un neapkūpijiet to tiešām siltām: nenovietojiet to siltā izstrādājuma iekšienē vai tādam barošanas avotam, kas norādīts lietošanas rokasgrāmatā.
- 3. Izstrādājums jāpievieno tikai tādam barošanas avotam, kas norādīts lietošanas rokasgrāmatā.
- 4. Nekad neizmēdiniet šķidros tīrīšanas līdzekļus. Ierīci tīrīt tikai ar drānu.

### Bridinājums

Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu pievienotā USB (C) portatīvā datora/planšetdatora USB (C) interfeisā ir pilnfunkcionāls USB (C) ports, kas atbalsta video, audio, datu pārraidi un uzlādi ar PD. Pretējā gadījumā dažas funkcijas var nedarboties ar šo produktu.

Pirms atvienotā barošanas avotu no USB (C)centrmezgļa, pārliecinieties, ka visas pievienotās ierīces ir atvienotas.

### Uzmanību!

Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu pievienotā USB (C) portatīvā datora/planšetdatora USB (C) interfeisā ir pilnfunkcionāls USB (C) ports, kas atbalsta video, audio, datu pārraidi un uzlādi ar PD. Pretējā gadījumā dažas funkcijas var nedarboties ar šo produktu.

Pirms atvienotā barošanas avotu no USB (C)centrmezgļa, pārliecinieties, ka visas pievienotās ierīces ir atvienotas.

### SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš naudojant šį gaminį atidžiai perskaitykite ir laikykitės visų instrukcijų.

1. Nelaikykite prietaiso per dideliam drėgmei, vandens ar dulkių, audies, duomenų perdavimą ir PD įrovimą. Priešingu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti su šiuo gaminiumi.
2. Nelaikykite prietaiso karštyje: nestatykite jo šalia šildymo prietaisų ir nelaikykite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose.
3. Gaminys turi būti prijungtas tik prie naudojimo vadove nurodyto tipo maitinimo šaltinio.
4. Niekada nepurškite kystųjų valymo priemonių. Prietaisą valykite tik šluoste.

**Ispėjimas**
Draudžiama išmontuoti prietaisą. Bandyti remontuoti šį prietaisą nerekomenduojama ir dėl to prarandama garantija.

### Dėmesio!

Išistikinkite, kad prijungtu nešiojamųjų kompiuterių ir (arba) planšetinių kompiuterių USB (C) sąsaja turi visaverčią USB (C) priedavą, kuris palaiko vaizdo ir garso įrašus, duomenų perdavimą ir PD įrovimą. Priešingu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti su šiuo gaminiumi.

Prieš išimdami maitinimo šaltinį iš USB šakotuvo, įsitikinkite, kad visi prijungti įrenginiai yra atjungti.

### VEILIGHEIDSHINSTRUCTIES

Lees aandachtig alle instructies en volg ze op voordat je dit product gebruikt.

1. Stel het apparaat niet bloot aan overmatig vocht, water of stof. Niet installeren in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid en een hoog stofgehalte.
2. Stel het apparaat niet bloot aan hitte: plaats het niet in de buurt van verwarmingsstoelstenen en stel het niet bloot aan directe zonnestralen.
3. Het product mag alleen worden aangesloten op de voedingsbron van het type dat wordt aangegeven in de gebruikshandleiding.
4. Spuit nooit vloeibare schoonmaakmiddelen. Reinig het apparaat alleen met een doek.

### Waarschuwing

Het is verboden om het apparaat te demonteren. Pogingen om dit apparaat te repareren worden afgeraden en leiden tot verspillng van de garantie.

### Attentie!

Zorg ervoor dat de USB (C) interface van uw aangesloten USB (C) laptops/tablet een Full Feature USB (C) port heeft, die video, audio, gegevensoverdracht en PD Opladen ondersteunt. Anders werken sommige functies mogelijk niet met dit product.

Voordat u een voeding van de usb-hub verwijdt, moet u ervoor zorgen dat alle aangesloten apparaten zijn losgekoppeld.

### !INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ler atentamente e seguir todas as instruções antes de utilizar este produto.

1. Não exponha o aparelho a humidade excessiva, água ou poeira. Não instale em locais com elevado nível de humidade e poeira. 2. Não exponha o aparelho ao calor: não o coloque perto de aparelhos de aquecimento e não o exponha aos raios solares directos. 3. O produto deve ser ligado apenas à fonte de alimentação eléctrica do tipo indicado no manual de instruções.
4. Nunca pulverizar detergentes de limpeza líquidos. Limpar o aparelho apenas com um pano.

### Aviso

É proibido desmontar o aparelho. A tentativa de reparação deste dispositivo não é recomendada e conduz à perda da garantia.

### Atenção!

Certifique-se de que a interface USB (C) dos computadores portáteis/tablets USB (C) ligados possui uma porta USB (C) com todas as funções, que suporta vídeo, áudio, transmissão de dados e carregamento PD. Caso contrário, algumas funções poderão não funcionar com este produto.

Antes de retirar uma fonte de alimentação do concentrador USB, certifique-se de que todos os dispositivos ligados estão desligados.

### !INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție și respectați toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.

1. Nu expuneți dispozitivul la umiditate excesivă, apă sau praf. Nu instalați în încăperi cu un nivel ridicat de umiditate și praf.
2. Nu expuneți aparatul la căldură: nu-l plasați în apropierea aparatelor de încălzire și nu-l expuneți la razele directe ale soarelui.
3. Izdelele trebuie conectată numai la sursa de alimentare cu energie electrică de tipul indicat în manualul de utilizare.
4. Nu pulverizați niciodată detergenți de curățare lichizi. Curățați dispozitivul numai cu o cârpă.

### !Avertisment

Este interzisă demontarea dispozitivului. Încercarea de a repara acest dispozitiv nu este recomandată și duce la irusarea garanției.

### !Atenție!

Vă rugăm să vă asigurați că interfața USB (C) a laptopurilor/tabletelor USB (C) conectate are un port USB (C) cu funcții complete, care acceptă video, audio, transmisie de date și încărcare PD. În caz contrar, este posibil ca unele funcții să nu funcționeze cu acest produs.

Înainte de a scoate o sursă de alimentare de la usb-hub, asigurați-vă că toate dispozitivele conectate sunt deconectate.

### !УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием этого продукта.

1. Не подвергайте устройство воздействию излишней влаги, воды или пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. 2. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур: не ставьте его рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. 3. Изделие должно подключаться к источнику питания только того типа, который указан в руководстве по эксплуатации. 4. Никогда не распыляйте жидкие моющие средства. Чистите устройство только тканью.

### !Внимание

Запрещается разбирать устройство. Попытки отремонтировать это устройство не рекомендуются и приводят к потере гарантии.

### !Внимание!

Убедитесь, что интерфейс USB (C) подключенного ноутбука/планшета имеет полнофункциональный порт USB (C), который поддерживает видео, аудио, передачу данных и зарядку от сети. В противном случае некоторые функции могут не работать с этим устройством.

Прежде чем отсоединя блок питания от usb-концентратора, убедитесь, что все подключенные устройства отключены.

### !BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny.

1. Nevystavujte zariadenie nadmernej vlhkosti, vode alebo prachu. Neinštalujte v miestnostiach s vysokou vlhkosťou a prašnosťou.
2. Zariadenie nevystavujte teplu: neumiestňujte ho do blízkosti vykurovacích zariadení a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
3. Výrobok musí byť pripojený len k zdroju napájania typu uvedeného v návode na obsluhu.
4. Nikdy nestriekajte tekuté čistiace prostriedky. Prístroj čistite iba handričkou.

**Upozornenie**
Zariadenie je zakázané demontovať. Pokus o opravu tohto zariadenia sa neodporúča a vedie k strate záruky.

### !Pozor!

Uistite sa, že rozhranie USB (C) pripojených notebookov/tabletov má port USB (C) s plnými funkciami, ktorý podporuje video, zvuk, prenos dát a nabíjanie PD. V opačnom prípade by niektoré funkcie nemuseli s týmto produktom fungovať.

Pred odpojením napájacieho zdroja od rozbočovača USB sa uistite, že sú všetky pripojené zariadenia odpojené.

### !VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite in upoštevajte vse navodila.

1. Naprave ne izpostavljajte prekomerni vlagi, vodi ali prahu. Ne nameščajte ga v prostorih z visoko vlažnostjo i prašnostjo.
2. Naprave ne izpostavljajte vročini: ne postavljajte je v bližino grelnih naprav in je ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom.
3. Izdelek mora biti priključen samo na vir napajanja, ki je naveden v navodilih za uporabo.
4. Nikoli ne pršite tekočih čistilnih sredstev. Napravo čistite samo s krpo.

### !Opozorilo!

Napravo je prepovedano razstavljati. Poskus popravila te naprave ni priporočljiv in vodi v izgubo garancije.

### !Pozor!

Prepričajte se, da ima vmesnik USB (C) priključenih prenosnih računalnikov/tabletnih računalnikov USB (C) polnofunkcijska vrata USB (C), ki podpira video, zvok, prenos podatkov in polnjenje PD. V nasprotnem primeru nekatere funkcije s tem izdelkom morda ne bodo delovale.

Preden odklopite napajalnke s priključka usb-hub, se prepričajte, da so vse priključene naprave odklopljene.

### !INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente y siga todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

1. No exponga el aparato a una humedad excesiva, agua o polvo. No instale en locales con alto nivel de humedad y polvo.
2. No exponga el aparato al calor: no lo coloque cerca de aparatos de calefacción ni lo exponga a los rayos directos del sol.
3. El producto se conectará únicamente a la fuente de alimentación del tipo indicado en el manual de instrucciones.
4. No pulverice nunca detergentes líquidos de limpieza. Limpie el aparato sólo con un paño.

### !Advertencia

Esta prohibido desmontar el aparato. No se recomienda intentar reparar este dispositivo, ya que se perdería la garantía.

### !Atención

Asegúrese de que la interfaz USB (C) de su portátil/tableta USB (C) conectado tenga un puerto USB (C) con todas las funciones, que admita video, audio, transmisión de datos y carga de DP. De lo contrario, es posible que algunas funciones no funcionen con este producto.

Antes de retirar una fuente de alimentación del usb-hub, asegúrese de que todos los dispositivos conectados estén desconectados.

### !BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pažljivo pročitaite i sledite sva uputstva pre upotrebe ovog proizvoda.

1. Nave izlažite uređaj prekomernoj vlazi, vodi ili prašini. Ne instalirajte ga u prostorima sa visokom vlažnošću i prašnošću.
2. Ne izlažite uređaj toploti: ne postavljajte ga blizu uređaja za grejanje i ne izlažite ga direktnim sunčevim zracima.
3. Proizvod treba da bude priključen samo na izvor napajanja tipa koji je naznačen u uputstvu za upotrebu.
4. Nikada nemojte prskati tečne deterdžente za čišćenje. Očistite uređaj samo krpom.

### !Upozorenje

Zabranjeno je demontirati uređaj. Pokušaj popravke ovog uređaja se ne preporučuje i dovodi do gubitka garancije.

### !Pažnja!

Uverite se da USB (C) interfejs vaših povezanih USB (C) prenosnih računara/tableta ima USB (C) port pune funkcije, koji podržava video, audio, prenos podataka i PD punjenje. U suprotnom, neke funkcije možda neće raditi sa ovim proizvodom.

Pre nego što uklonite napajanje sa USB čvorišta, uverite se da su svi povezani uređaji isključeni.

### !ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте та дотримуйтеся усіх інструкцій перед використанням цього продукту.

1. Не піддавайте пристрій впливу надмірної vlagi, води або пилу. Не встановлюйте в приміщеннях з підвищеною вологістю та запиленістю. 2. Не піддавайте пристрій впливу тепла: не розташовуйте його поблизу нагрівальних приладів та не виставляйте його впливу прямих сонячних променів. 3. Виріб слід підключати лише до джерела живлення типу, зазначеного в посібнику з експлуатації. 4. Ніколи не розпилюйте рідині миючі засоби. Чистити пристрій лише тканиною.

### !УВАГА

Забороняється демонтувати пристрій. Спроба відремонтувати цей пристрій не рекомендується та призводить до втрати гарантії.

### !УВАГА!

Будь ласка, переконайтеся, що інтерфейс USB (C) ваших підключених ноутбуків/планшетів USB (C) має повнофункціональний порт USB (C), який підтримує відео, аудіо, передачу даних і зарядку PD. Інакше деякі функції можуть не працювати з цим продуктом.

Перш ніж від'єднати блок живлення від usb-концентратора, переконайтеся, що всі підключені пристрої відключені.

### !Problemi e soluzion

| Problema                                            | Risinajums                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedarbojas vairku portu centrmezgls                 | Izņemiet ierīci no sistēmas un instalējiet to no jauna. Pārbaudiet ierīci un pievienojiet to citam USB (C) pieslēgvietai.                                                                                                                                       |
| Ierīcis nedarbojas, kad ir savienota ar centrmezglu | Jūsu datoru operētājsistēma var neatbalstīt dažas ierīces. Dažas ierīces, kas neatbalsta vadīšanas funkciju, var izraisīt datora bloķēšanos boot interfeisa režīmā. Lūdzu, noņemiet visas USB ierīces, kas ir savienotas ar koncentratoru, un mēģiniet vēlreiz. |

Ja iepriekš minētā sākotnējā darbības nepadīd, atslēdziet problēmu, sazinieties ar atbalsta komandu CANYON vietnē [canyon.eu/user-help-desk](mailto:support@canyon.eu).

### !Trīkčjų šalinimas

| Problema                                                  | Sprendimas                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Daugiportinis vairiku portu centrmezgls neveikia          | Išimkite įrenginį iš sistemos ir vėl jį įdiekite. Patikrinkite prietaisą ir prijunkite jį prie kito USB (C) prievado.                                                                                                                                                     |
| Prietaisas neveikia, kai prijungtas prie koncentratoriaus | Jūsų kompiuterio operacinė sistema gali nepalaikyti kai kurių įrenginių. Kai kurie įrenginiai, kurie nepalaiko vedimo funkcijos, gali sukelti kompiuterio užblokvimą pagal įkrovos sąsają. Išimkite visus prie šakotuvo prijungtus USB įrenginius ir bandykite dar kartą. |