


## 1. Package contents:

Camera, USB-C cable, 2 × rolls of thermal paper, user manual.

## 2. Product scheme:

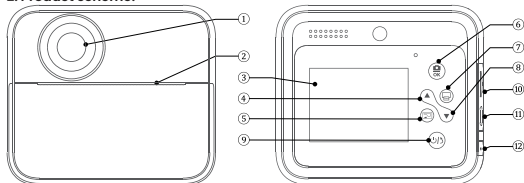

Schema no. 1 / Schemat nr 1 / Esquema n.º 1 / Schema n.º 1 / Shéma Nr. 1

- 1 Camera / Aparat fotograficzny / Cámara / Caméra / Fotokamera
- 2 Print paper slot / Gniazdo papieru do druku / Bandeja de papel / Ranhura para papel de impressão / Papierenzug / Drukasz papiara slots
- 3 2.4" LCD screen / Ekrán LCD 2.4" / Pantalla LCD 2.4" / Ecrã LCD 2.4" / 2.4"-Bildschirm / 2.4" LCD ekrāns
- 4 Up button / Przycisk góra / Botón arriba / Botão para cima / Aufwärtstaste / Augšup poga
- 5 Preview/Left/Delete button / Przycisk podglądu/lewy/usuń / Botón vista previa/izquierda/eliminar / Botão de pré-visualização/esquerdo/eliminar / Vorschau-/Links-/Löschen-Taste / Priekšskatījuma/kreisais/dzēst poga
- 6 OK/Take photo button / Przycisk OK/zrób zdjęcie / Botón OK/tomar foto / Botão OK/tirar foto / OK-/Fotoaufnahme-Taste / OK/uzņemt foto pogu
- 7 Print/Right button/Long press – Lens change / Przycisk drukowania/prawy/długie naciśnięcie – zmiana obiektywu / Botón imprimir/derecho/mantener – cambiar lente / Botão imprimir/direito/pressional longo – mudar lente / Drucken-/Rechts-/Langdruck-Taste – Objektivwechsel / Drukāt/labā poga/līgi turot – mainīt objektīvu
- 8 Down button / Przycisk dół / Botón abajo / Botão para baixo / Abwärtstaste / Lejup poga
- 9 Power/Back button / Przycisk zasilania/cofnięcie / Botón encendido/volver / Botão ligar/voltar / Strom-/Zurück-Taste / Barošanas/atpakaļ poga
- 10 TF (Micro SD) card slot / Gniazdo karty TF (Micro SD) / Ranura tarjeta TF (Micro SD) / Ranhura para cartão TF (Micro SD) / TF-Kartensteckplatz (Micro SD) / TF kartes (Micro SD) slots
- 11 USB-C port / Port USB-C / Puerto USB-C / Porta USB-C / USB-C-Anschluss / USB-C ports
- 12 Reset hole / Otwór resetowania / Orificio de reinicio / Furo de reinicio / Reset-Öffnung / Atiestā atvere

## 3. Camera operation:

- 3.1 To turn the camera on / off – hold the power button for 2 seconds.
- 3.2 Open the front cover, insert thermal paper as marked, close the cover – the device is ready.
- 3.3 Automatic shutdown after 3 minutes of inactivity.

## 4. Photo functions:

- 4.1 Take a photo – press the OK button .
- 4.2 Frames, filters, effects, burst mode, self-timer – use up / down buttons to select.
- 4.3 Digital zoom (1–8×) – hold up / down .
- 4.4 Switch lens – hold the print button .
- 4.5 Return to menu – press the back button .

## 5. Printing:

- 5.1 Press print + OK to take and print a photo.
- 5.2 Press print again to disable the function.

## 6. Music playback:

- 6.1 Insert an SD card with music.
- 6.2 Select the note icon on the home screen.
- 6.3 Return – back button .

## 7. Photo and video playback:

- 7.1 Press preview to open the album.
- 7.2 Browse – up / down, play video – OK .
- 7.3 Delete: select file, press preview then OK .

## 8. Game function:

- 8.1 Press OK to enter games.
- 8.2 Browse – up / down, select game – OK .

## 9. Computer connection:

- 9.1 Connect the camera to a computer using a USB-C cable (data transfer supported).
- 9.2 The computer will recognize the camera as a removable drive.
- 9.3 Transfer files, disconnect cable – the camera will shut down automatically.

## 10. Safety conditions:

- Use the product in accordance with its intended use, as improper use may damage the product.
- Do not expose the device to moisture, heat or sunlight, do not use the product in a dusty environment.
- The device should be cleaned only with a dry cloth.
- Independent repairs and modification result automatic loss of the warranty.
- Hitting or dropping may damage the product.
- The product is not a toy, keep out of reach of children.
- After printing, the heating elements may be hot – do not touch the print head immediately after operation.
- Wait for the device to cool down before performing maintenance.
- Not suitable for children under 36 months. Contains small parts – choking hazard.

3.2 Otwórz pokrywkę z przodu aparatu, włóż papier termiczny zgodnie z oznaczeniem, zamknij pokrywkę – urządzenie jest gotowe.

3.3 Automatycznie wyłączenie po 3 minutach bezczynności.

## 4. Funkcje fotograficzne:

- 4.1 Zrób zdjęcie – naciśnij przycisk OK .
- 4.2 Ramki, filtry, efekty, zdjęcia seryjne, samowyzwalacz – wybierz przyciskami góra / dół .
- 4.3 Zoom cyfrowy (1–8×) – przytrzymaj góra / dół .
- 4.4 Zmiana obiektywu – przytrzymaj przycisk drukowania .
- 4.5 Powrót do menu – naciśnij przycisk cofania .

## 5. Drukowanie:

- 5.1 Naciśnij drukowanie + OK aby wykonać i wydrukować zdjęcie.
- 5.2 Ponownie naciśnięcie drukowania – wyłącza funkcję.

## 6. Odtwarzanie muzyki:

- 6.1 Włóż kartę SD z muzyką.
- 6.2 Wybierz ikonę nutki na ekranie głównym.
- 6.3 Powrót – przycisk cofania .

## 7. Odtwarzanie zdjęć i filmów:

- 7.1 Naciśnij podgląd aby otworzyć album.
- 7.2 Przeglądanie – góra / dół odtwarzanie filmu – OK .
- 7.3 Usuwanie: wybierz plik, naciśnij podgląd następnie OK .

## 8. Funkcja gier:

- 8.1 Naciśnij OK aby wejść w gry.
- 8.2 Przeglądanie – góra / dół wybór gry – OK .

## 9. Połączenie z komputerem:

- 9.1 Podłącz aparat do komputera kablem USB-C (obsługa danych).
- 9.2 Komputer rozpoznaje aparat jako dysk wymienny.
- 9.3 Przenieś pliki, odłącz kabel – aparat wyłączy się automatycznie.

## 10. Warunki bezpieczeństwa:

- Należy używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, gdyż niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, gorąca, promieni słonecznych ani używać produktu w zakurzonej otoczeniu.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji urządzenia skutkuje utratą gwarancji, a także może spowodować uszkodzenie produktu.
- Uderzenie lub upuszczenie produktu może spowodować jego uszkodzenie.
- Produkt nie jest zabawką, przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Po zakończeniu wydruku elementy grzewcze mogą być gorące – nie dotykaj gładkiej drukującej bezpośrednio po pracy.
- Przed konserwacją poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.

## ESPAÑOL

## Manual del usuario

## Cámara con función de impresión para niños | SAVIO AN-01

## 1. Contenido del paquete:

Cámara fotográfica, cable USB-C, 2 × rollos de papel térmico, manual de usuario.

## 2. Esquema del producto:

Véase el esquema n.º 1.

## 3. Manejo de la cámara:

- 3.1 Para encender / apagar la cámara – mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos.
- 3.2 Abre la tapa frontal de la cámara, inserta el papel térmico siguiendo la indicación, cierra la tapa – el dispositivo está listo.
- 3.3 Apagado automático después de 3 minutos de inactividad.

## 4. Funciones fotográficas:

- 4.1 Tomar una foto – presiona el botón OK .
- 4.2 Marcos, filtros, efectos, modo ráfaga, temporizador – selecciona con los botones arriba / abajo .
- 4.3 Zoom digital (1–8×) – mantén presionado arriba / abajo .
- 4.4 Cambiar lente – mantén presionado el botón de impresión .
- 4.5 Volver al menú – presiona el botón de retroceso .

## 5. Impresión:

- 5.1 Presiona imprimir + OK para tomar e imprimir una foto.
- 5.2 Presionar imprimir nuevamente – desactiva la función.

## 6. Reproducción de música:

- 6.1 Inserta una tarjeta SD con música.
- 6.2 Selecciona el icono de nota musical en la pantalla principal.
- 6.3 Regresar – botón de retroceso .

## 7. Reproducción de fotos y videos:

- 7.1 Presiona vista previa para abrir el álbum.
- 7.2 Navegar – arriba / abajo reproducir video – OK .
- 7.3 Eliminar: selecciona el archivo, presiona vista previa y luego OK .

## 8. Función de juegos:

- 8.1 Presiona OK para entrar en los juegos.
- 8.2 Navegar – arriba / abajo seleccionar juego – OK .

## 9. Conexión al ordenador:

- 9.1 Conecta la cámara al ordenador con el cable USB-C (compatible con transferencia de datos).
- 9.2 El ordenador reconocerá la cámara como unidad extraíble.
- 9.3 Transfiere archivos, desconecta el cable – la cámara se apagará automáticamente.

## 10. Condiciones de seguridad:

- Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto, ya que un uso inadecuado puede dañar el producto.
- No exponga el dispositivo a la humedad, el calor o la luz solar, no utilice el producto en un ambiente polvoriento.
- El dispositivo debe limpiarse únicamente con un paño seco.
- Las reparaciones y modificaciones independientes dan lugar a la pérdida automática de la garantía.
- Golpearlo o dejarlo caer puede dañar el producto.
- El producto no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Después de la impresión, los elementos calefactores pueden estar calientes; no toques el cabezal de impresión inmediatamente después del uso.
- Espera a que el dispositivo se enfríe antes de realizar el mantenimiento.
- No apto para niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas: riesgo de asfixia.

## 1. Zawartość opakowania:

Aparat fotograficzny, kabel USB-C, 2 × rolka papieru termicznego, instrukcja obsługi.

## 2. Schemat produktu:

Patrz schemat nr 1.

## 3. Obsługa aparatu:

- 3.1 Aby włączyć / wyłączyć aparat – przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

www.savio.pl | support@savio.pl