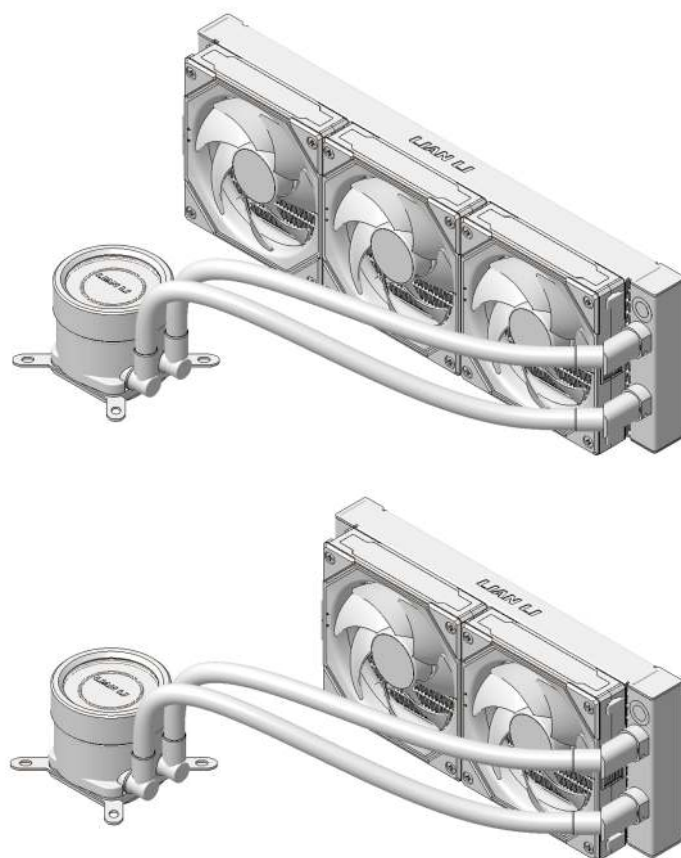










GA II TRINITY SL-INF 240 / 360







INSTALLATION GUIDE/安裝指南/GUIDE D'INSTALLATION

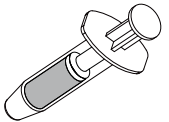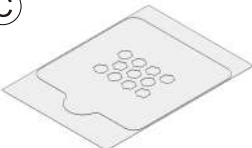
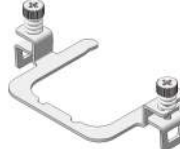
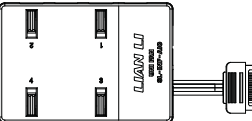


Hardware List/零件盒部品一覽表/Liste du matériel

(A)  (1g) X1	(B)  X1	(C)  X2
(D)  240 X 8 360 X 12 X1	(E)  X1	(F)  X1
(G)  1700 X1	(H)  115X X1	(I)  X4
(J)  X1	(K)  X1	(L)  X1
(M)  X1	(N)  X1	(O)  X1
(P)  X1	(Q)  X1	(R)  X3
(S)  X4		

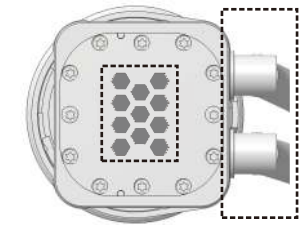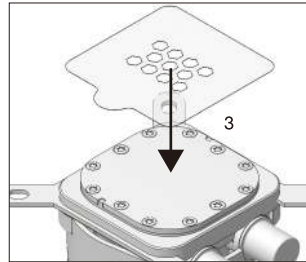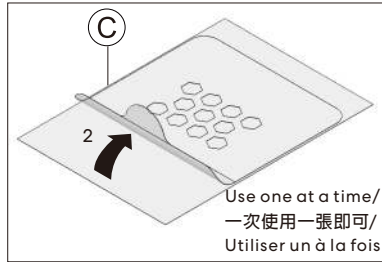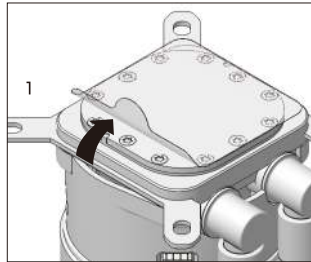Apply thermal paste/塗上散熱膏步驟/Appliquer de la pâte thermique

Default Orientation/出廠預設形式/
Orientation par défautRotate Orientation/旋轉形式/
Faire pivoter l'orientation

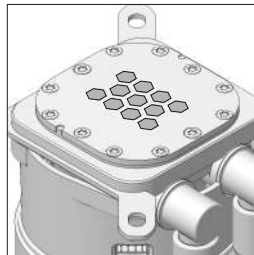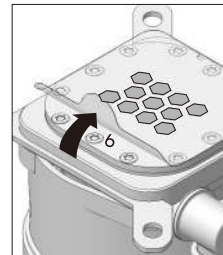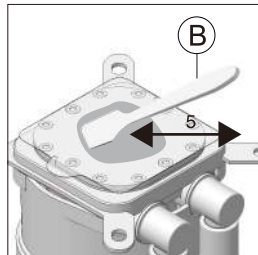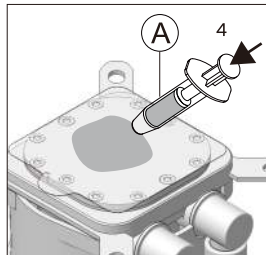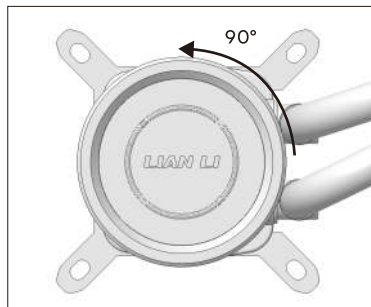
The control film direction depends on the CPU, please follow left reference to place the control film as different tube orientation/
膜片方向根據CPU方向決定，請按照左圖不同出水方向貼上膜片/
The control film direction depends on the CPU, please follow left reference to place the control film as different tube orientation

Rotate the pump/可轉動水冷頭/
Faire tourner la pompe

Default Orientation/出廠預設形式/Orientation par défaut



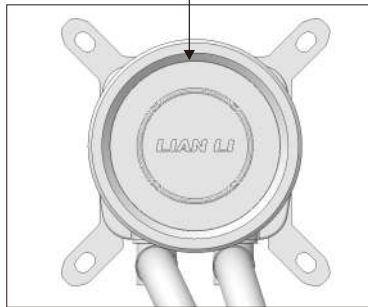Peel the protective film/撕下保護膜/
Décoller le film protecteur




Rotate Orientation/旋轉形式/Faire pivoter l'orientation




In consideration of performance, only offer these 2 tubes outlet orientation/
效能考量之下，僅支援安裝此兩種水管出水方向/
Compte tenu des performances, ne proposer que ces 2 tubes orientation sortie

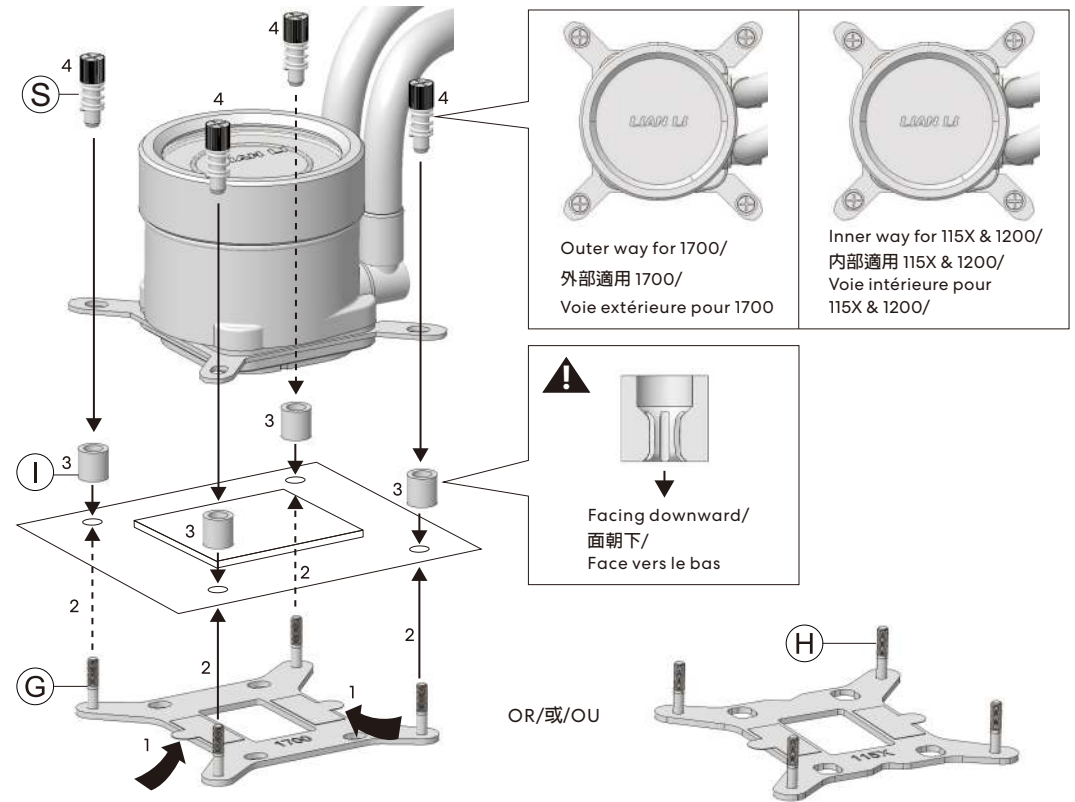
Intel LGA1700 / 115X / 1200




AMD Am4

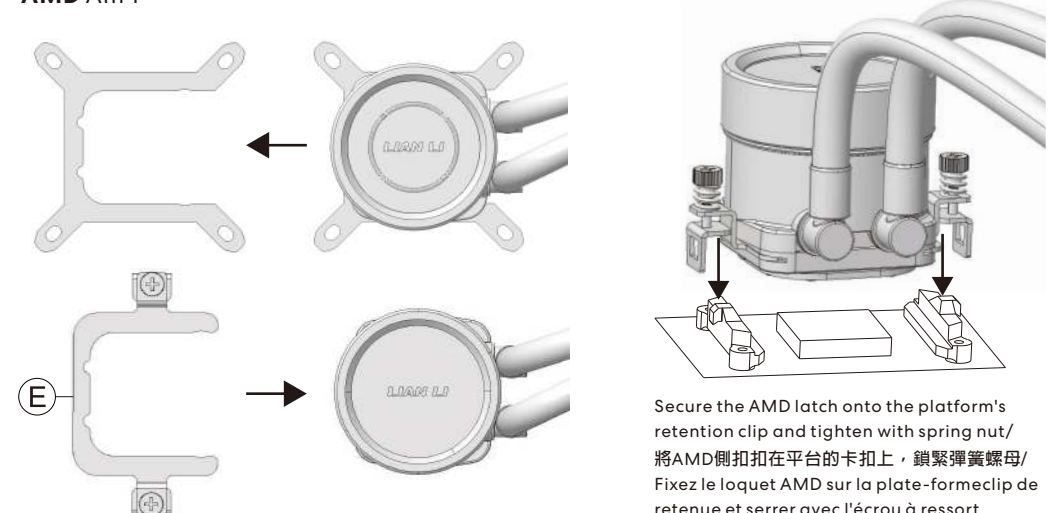

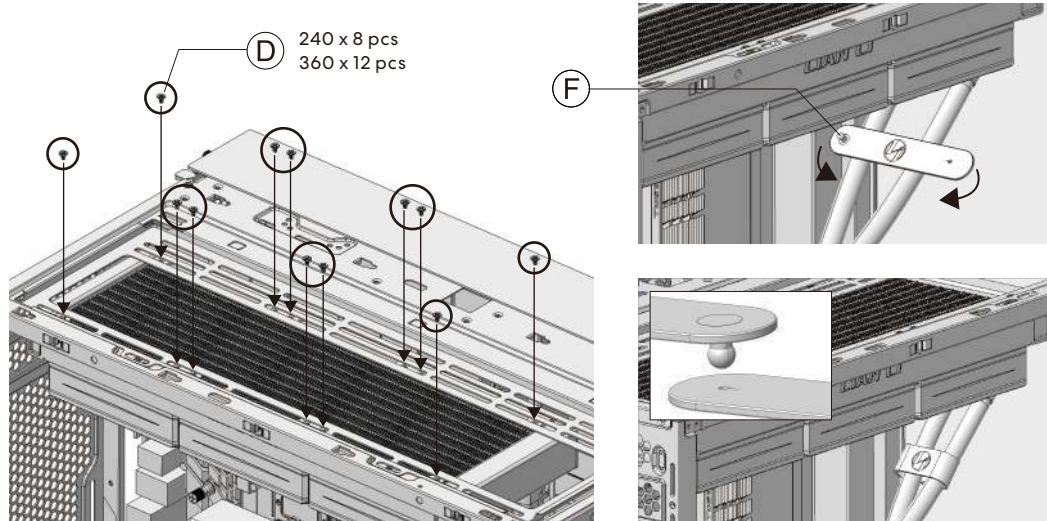
**Mount in the chassis/安裝於機箱/
Monter dans le châssis**




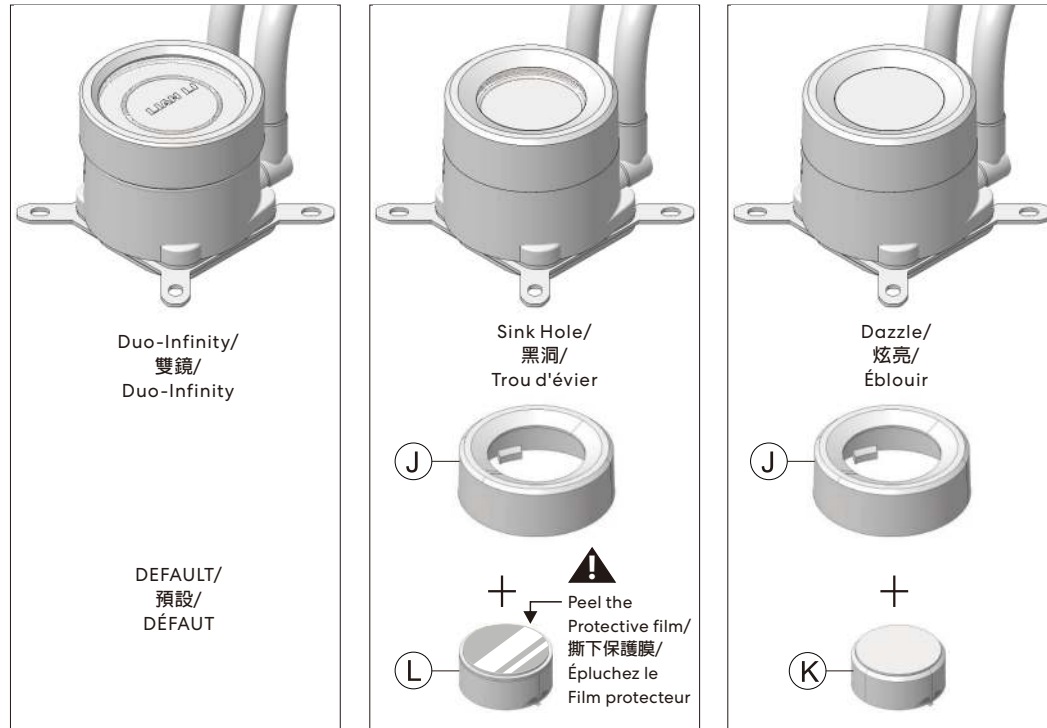
Customize pump cover/更換冷頭外觀/Personnaliser le couvercle de la pompe



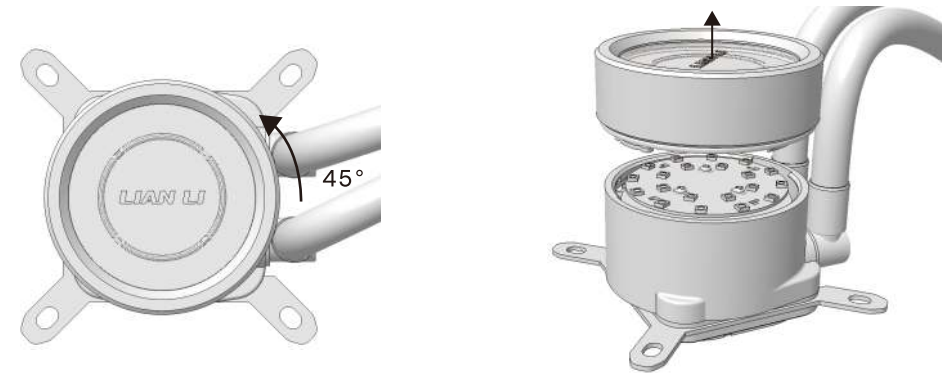
Remove the outer cover/卸除外觀件/Retirer le couvercle extérieur



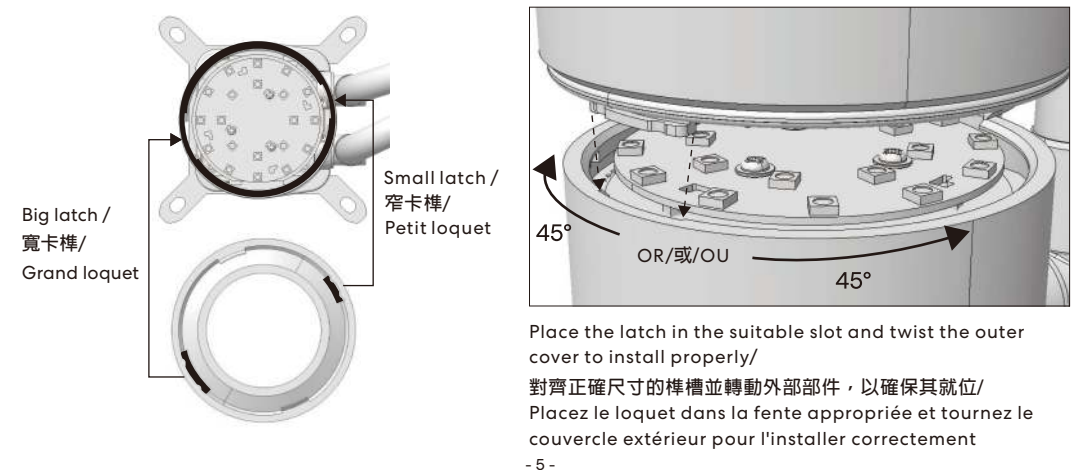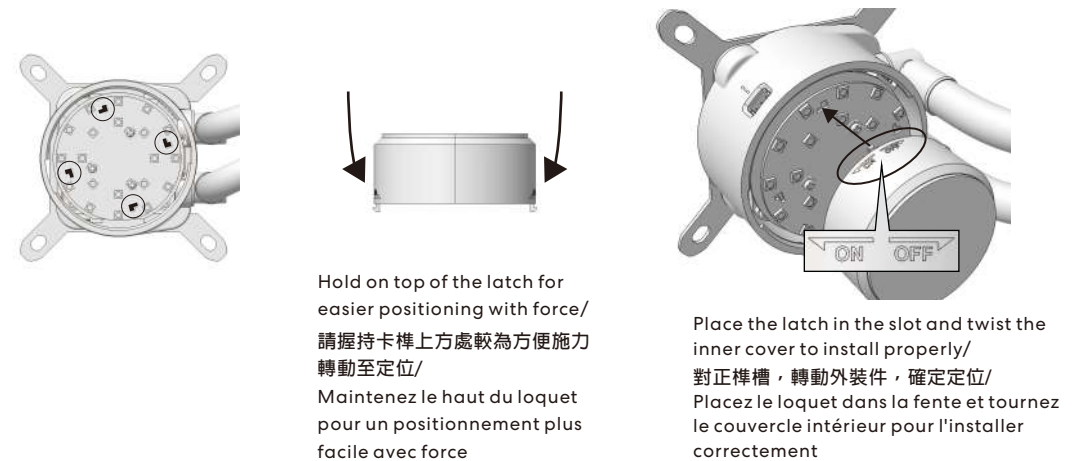Install the inner cover L & K/安裝L與K注意事項/Installez le couvercle intérieur L & K



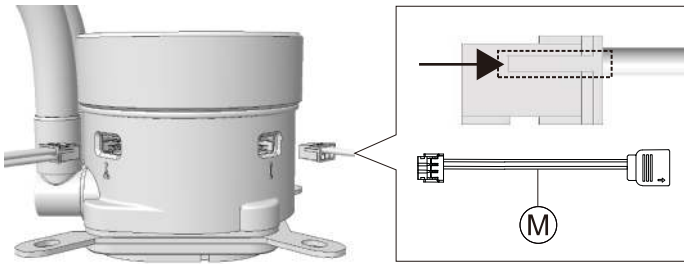Cable connection of the pump/冷頭接線注意事項/Câble de raccordement de la pompe





Attention! The cable convex side on the interface shall face upward/
注意! 線材接口凸點靠上安裝/
Attention! Le côté convexe du câble sur l'interface doit être orienté vers le haut


Restriction of Controller/控制器的限制/Restriction du contrôleur

1. Controller maximum outputs 22.5W.
2. Control lighting effects with L-Connect 3: Please lower the brightness when set to static white.
3. Sync lighting effects to motherboard: Supports a maximum 6 UNI FAN SL-INF fans when set at static white 100% brightness.
1. 控制器最大輸出 22.5W。
2. 採用 L-Connect 3 軟體控制風扇燈光；設定恆亮白光時，請降低白光亮度。
3. 同步主板白光亮度開至 100% 亮度；最多支援 6 顆 UNI FAN SL-INF 風扇。
1. Sorties maximales du contrôleur 22,5 W.
2. Contrôlez les effets d'éclairage avec L-Connect 3 : veuillez réduire la luminosité lorsque le réglage est sur blanc statique.
3. Synchroniser les effets d'éclairage sur la carte mère : prend en charge un maximum de 6 ventilateurs UNI FAN SL-INF lorsqu'il est réglé sur une luminosité blanche statique de 100 %.

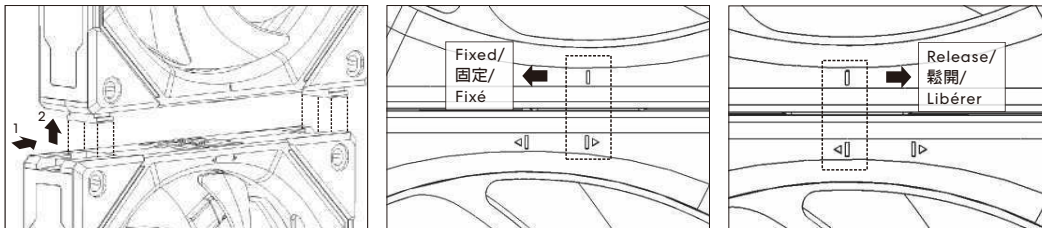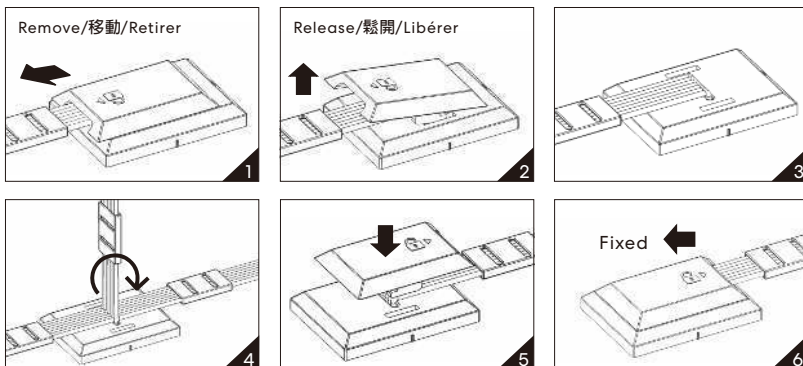
Fan removal/風扇拆卸/Retrait du ventilateur

Steps to switch orientation of the cable on the power module/電源片電線轉換方向示意/
Étapes pour changer l'orientation du câble sur le module d'alimentation

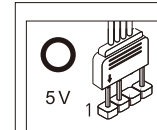Cable Connection Guide/接線指南/Guide de connexion des câbles




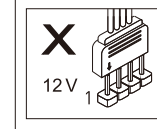Warning! Do not connect the wrong type of LED connector. If it is connected to the 12 V connector, permanent damage will occur/
警告! 請不要連接錯誤類型的 LED 接頭，如果連接到 12 V 接口，將造成永久損壞/



AVERTISSEMENT Veuillez ne pas connecter le mauvais type de connecteur LED, s'il est connecté à l'interface 12 V, cela causera des dommages permanents

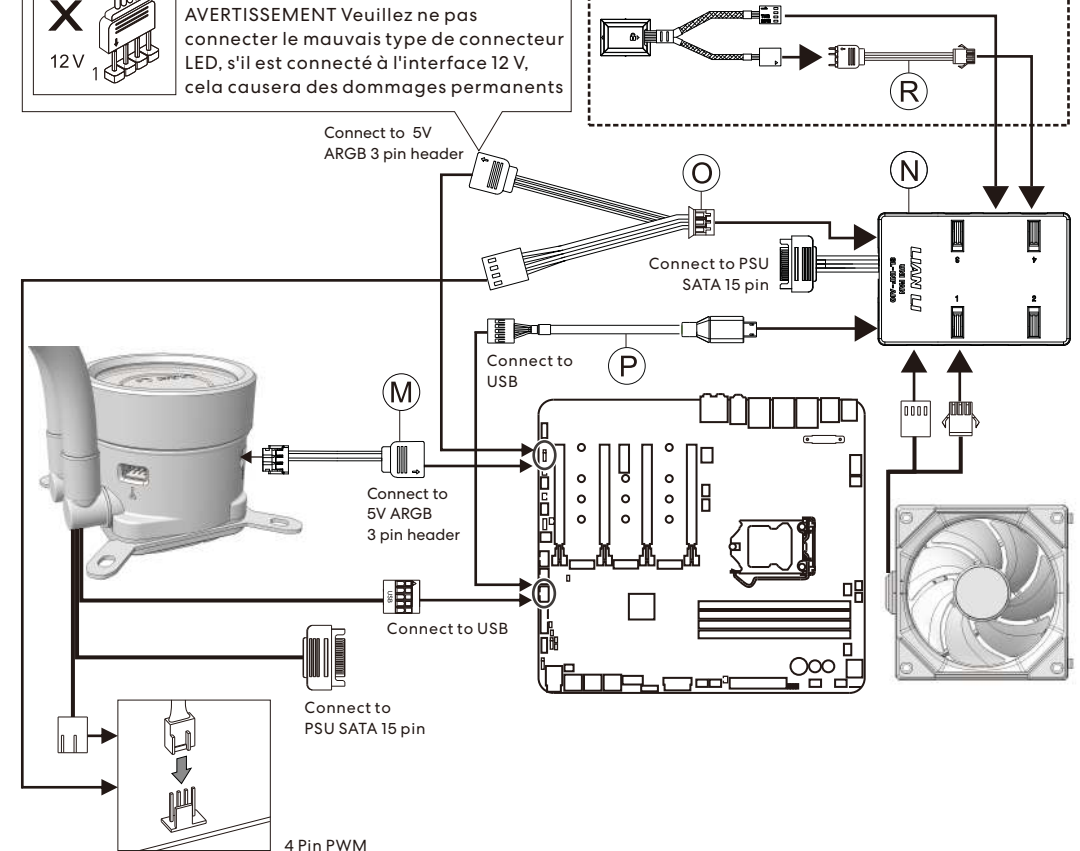Connection guide for extra UNI FAN SL-INF single pack/
另外購買 UNI FAN SL-INF 單包的接線方式/
Guide de connexion pour un seul pack supplémentaire UNI FAN SL-INF/



Use of magnetic adhesive/磁性膠墊使用/Utilisation d'adhésif magnétique

