

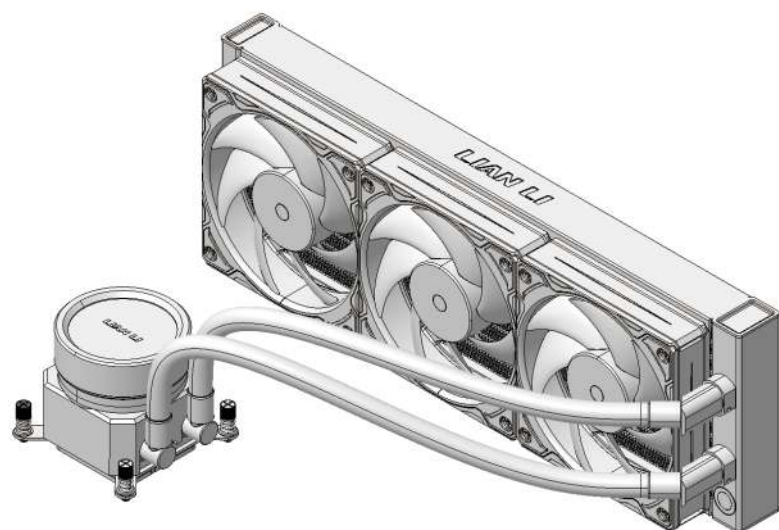
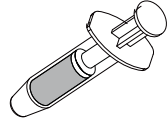


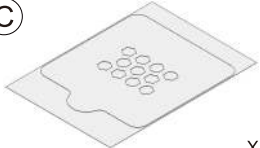






GA II TRINITY PERFORMANCE 360

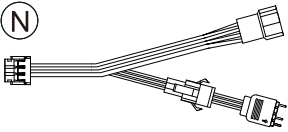






Hardware List/零件盒部品一覽表/Liste du matériel

(A)  (1g) X1	(B)  X1	(C)  X2
(D)  X12	(E)  X2	(F)  X1
(G)  1700 X1	(H)  115X X1	(I)  X4
(J)  X1	(K)  X1	(L)  X1
(M)  X1	(N)  X1	


Apply thermal paste/塗上散熱膏步驟/Appliquer de la pâte thermique

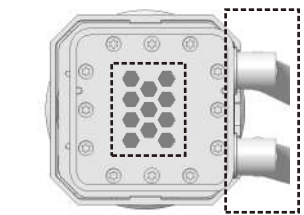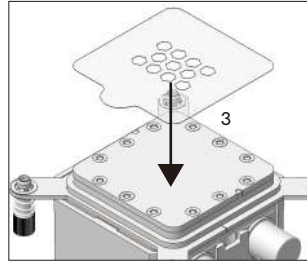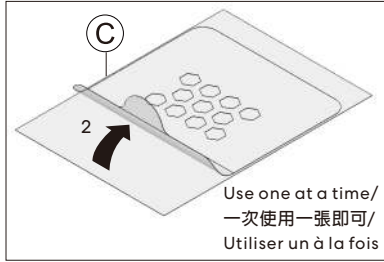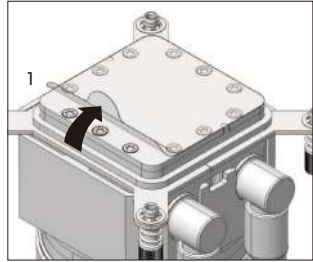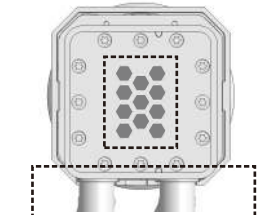Default Orientation/出廠預設形式/
Orientation par défautRotate Orientation/旋轉形式/
Faire pivoter l'orientation

The control film direction depends on the CPU, please follow left reference to place the control film as different tube orientation/
膜片方向根據CPU方向決定，請按照左圖不同出水方向貼上膜片/
The control film direction depends on the CPU, please follow left reference to place the control film as different tube orientation

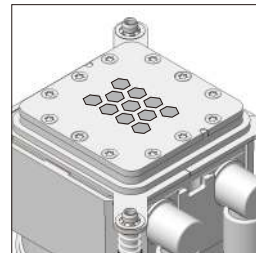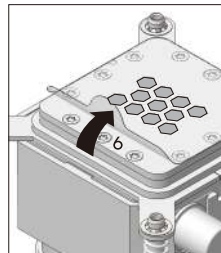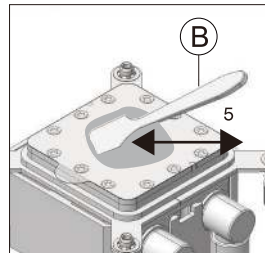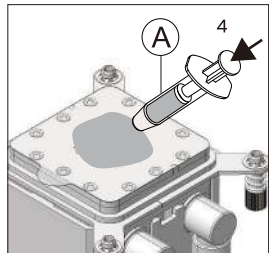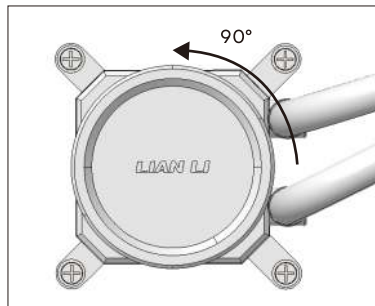
Rotate the pump/可轉動水冷頭/
Faire tourner la pompeDefault Orientation/出廠預設形式/
Orientation par défaut

Peel the protective film/撕下保護膜/
Décoller le film protecteur


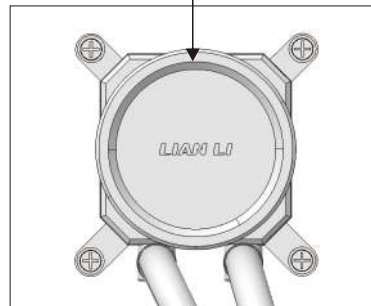
Rotate Orientation/旋轉形式/
Faire pivoter l'orientation

In consideration of performance, only offer these 2 tubes outlet orientation/
效能考量之下，僅支援安裝此兩種水管出水方向/
Compte tenu des performances, ne proposer que ces 2 tubes orientation sortie


Intel LGA1700 / 115X / 1200

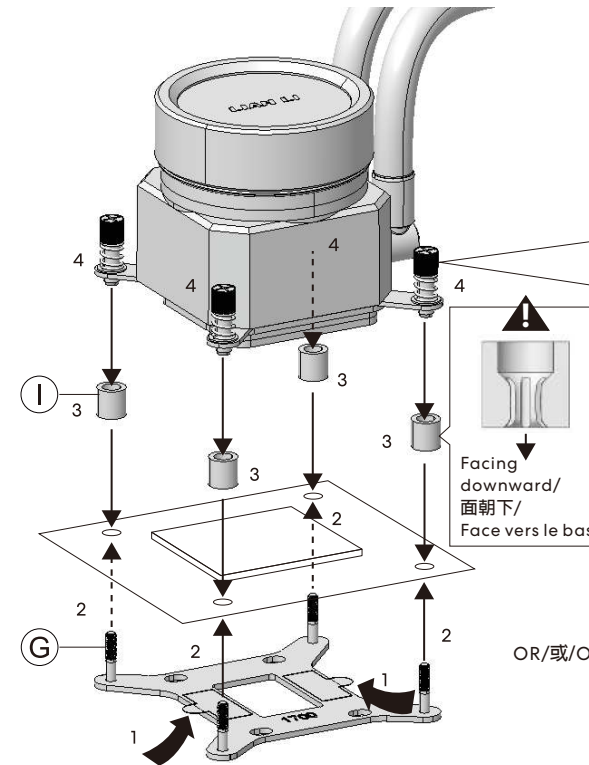



Adjust position/推動調整/Ajuster la position

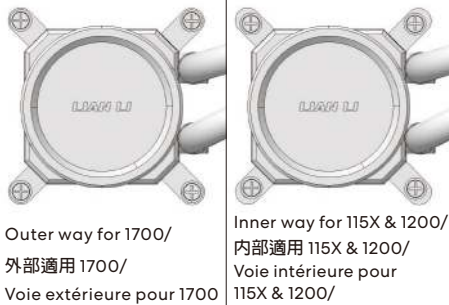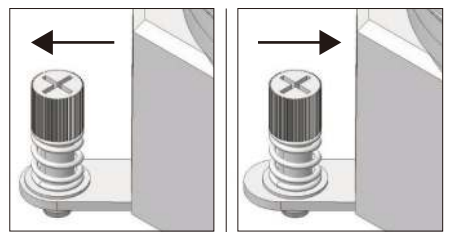Outer way for 1700/
外部適用 1700/
Voie extérieure pour 1700Inner way for 115X & 1200/
內部適用 115X & 1200/
Voie intérieure pour 115X & 1200/

OR/或/OU

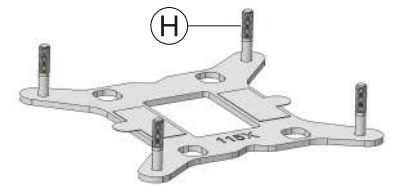


AMD Am4

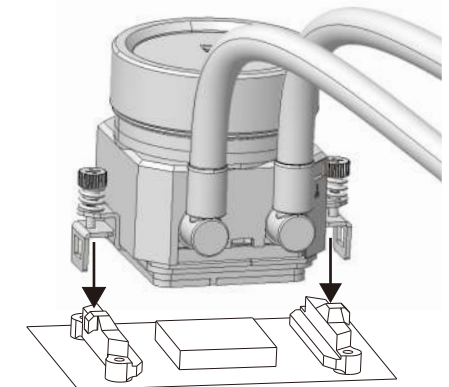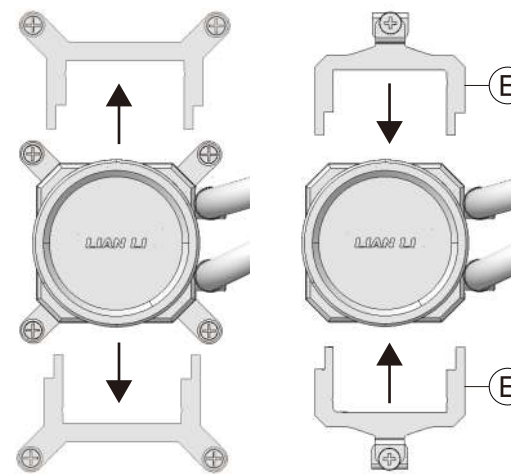


Secure the AMD latch onto the platform's retention clip and tighten with spring nut/
將AMD側扣扣在平台的卡扣上，鎖緊彈簧螺母/
Fixez le loquet AMD sur la plate-formeclip de retenue et serrer avec l'écrou à ressort



**Mount in the chassis/安裝於機箱/
Monter dans le châssis**

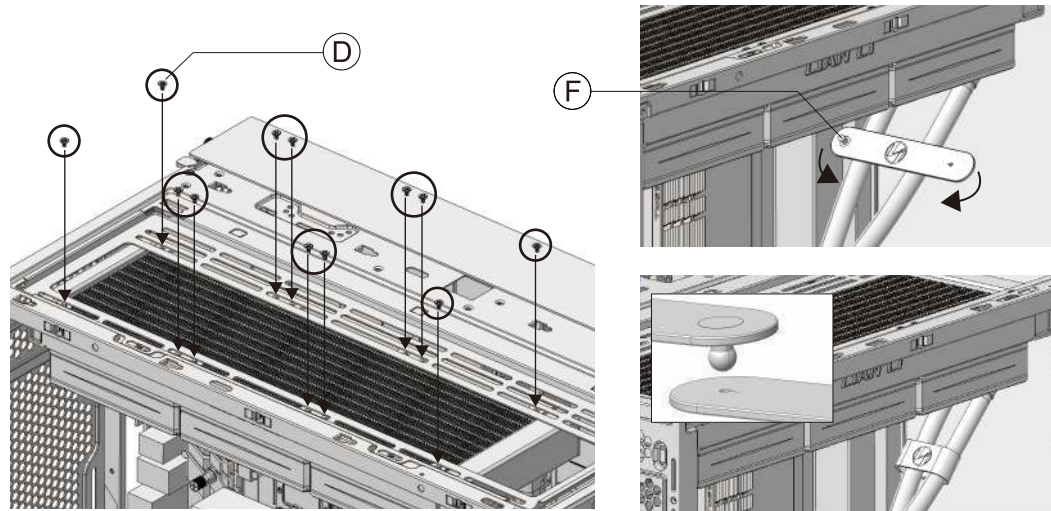


Customize pump cover/更換冷頭外觀/Personnaliser le couvercle de la pompe

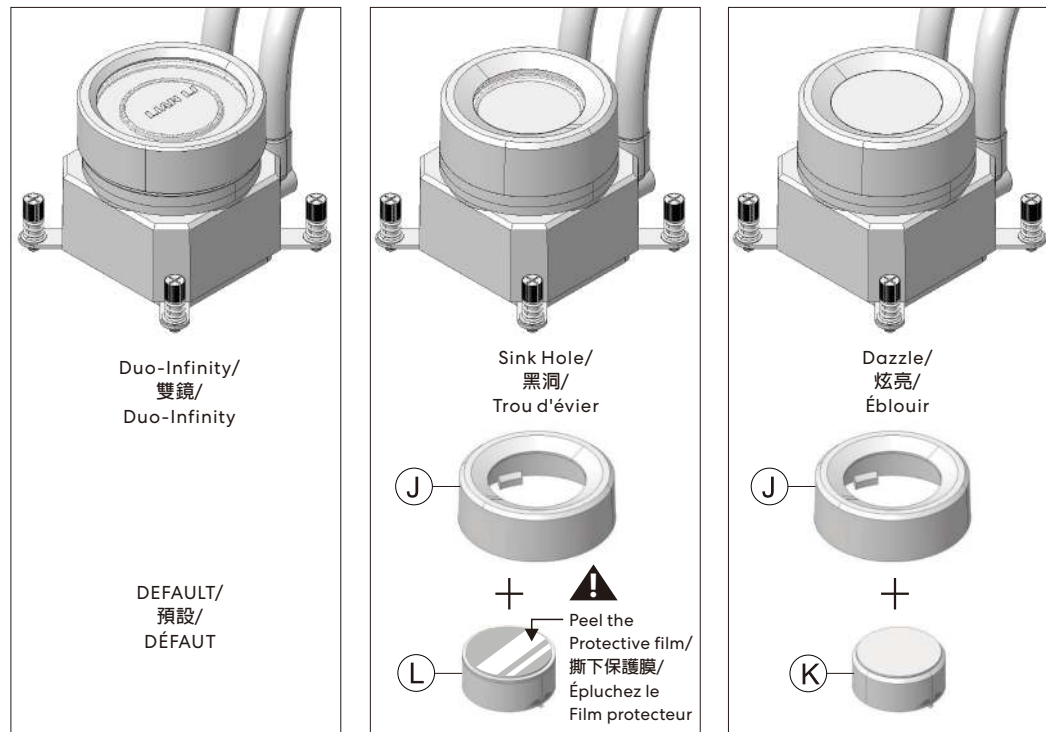


Remove the outer cover/卸除外觀件/Retirer le couvercle extérieur

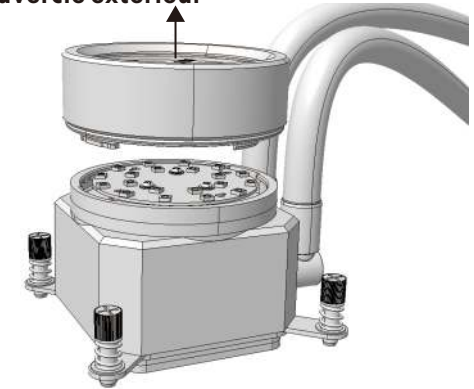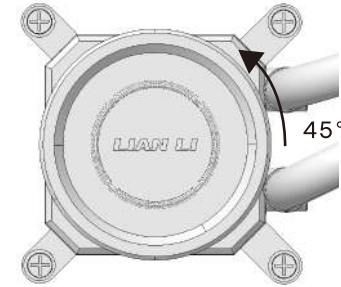

Install the inner cover L & K/安裝L與K注意事項/Installez le couvercle intérieur L & K


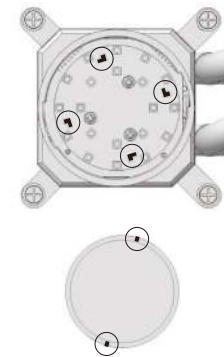


Hold on top of the latch for easier positioning with force/
請握持卡榫上方處較為方便施力
轉動至定位/
Maintenez le haut du loquet pour un positionnement plus facile avec force

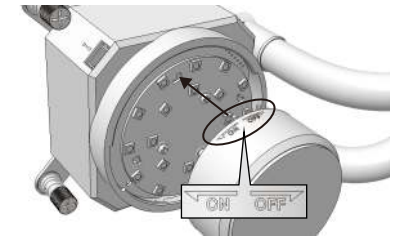

Place the latch in the slot and twist the inner cover to install properly/
對正榫槽，轉動外裝件，確定位位/
Placez le loquet dans la fente et tournez le couvercle intérieur pour l'installer correctement

Install the outer cover & J/安裝預設外觀件與J注意事項/Installez le couvercle extérieur & J

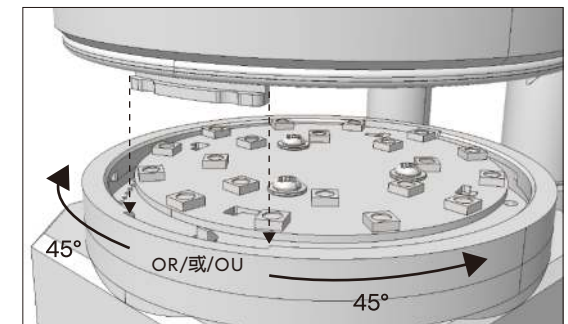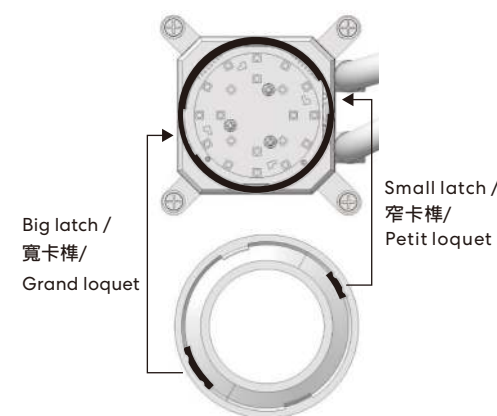

Place the latch in the suitable slot and twist the outer cover to install properly/
對齊正確尺寸的榫槽並轉動外部部件，以確保其就位/
Placez le loquet dans la fente appropriée et tournez le couvercle extérieur pour l'installer correctement

Cable connection of the pump/冷頭接線注意事項/Câble de raccordement de la pompe




Attention! The cable convex side on the interface shall face downward/

注意! 線材接口凸點靠下安裝/

Attention! Le côté convexe du câble sur l'interface doit être orienté vers le bas



Fan removal/風扇拆卸/Retrait du ventilateur

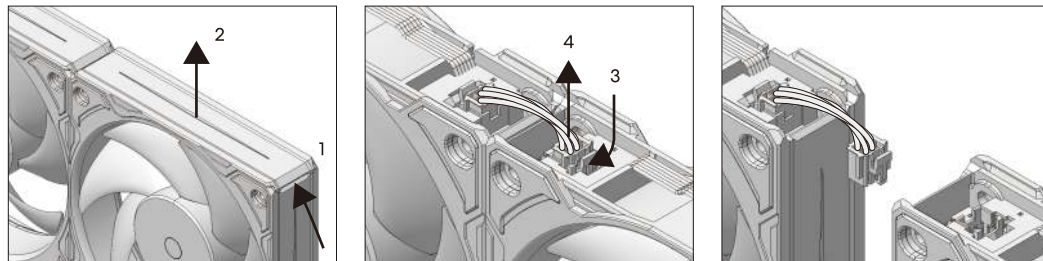


The power adapter cable can either work on both port/ 兩側皆可以接上電源線以通電/

Le câble de l'adaptateur secteur peut fonctionner sur les deux ports


Side ARGB kit (P28ARGB-B / P28ARGB-W) is available for those who would like to obtain lighting effects on the fans/

如果風扇有燈效需求，可另外購買側邊ARGB燈條 (P28ARGB-B / P28ARGB-W)/

Le kit ARGB latéral (P28ARGB-B / P28ARGB-W) est disponible pour ceux qui souhaitent obtenir des effets d'éclairage sur les ventilateurs

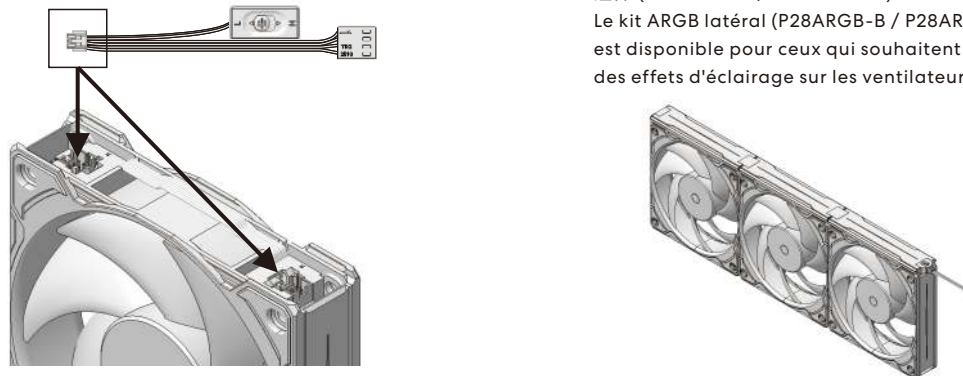

Cable Connection Guide/接線指南/Guide de connexion des câbles

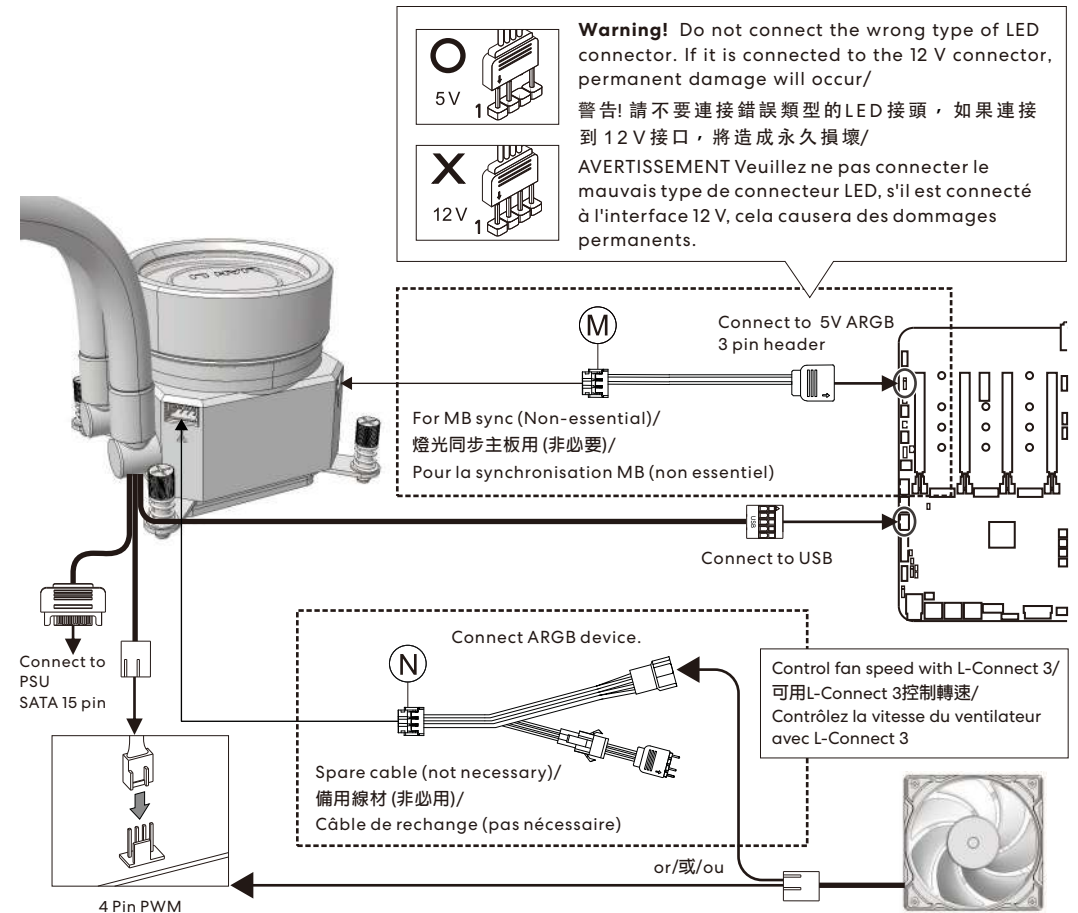

Fan speed controller/風扇控制器說明/Régulateur de vitesse du ventilateur

