

Typen:

Diese Abisolieranweisung ist gültig für folgende AXING premium-line Antennensteckdosen:

- ✓ BSD 21-xx Hyperbreitbandsteckdosen | CATV
- ✓ BSD 963-xxN Multimediasteckdosen | CATV | DATA
- ✓ BSD 961-xxK Multimediasteckdosen | CATV | 2 × DATA
- ✓ BSD 960-xxN Multimediasteckdosen  
CATV | DATA | SAT | EN 50494/EN 50607
- ✓ SSD 5-xx SAT-Antennensteckdosen  
CATV | SAT | EN 50494/EN 50607
- ✓ SSD 5-15 SAT-Multimediasteckdose  
CATV | DATA | SAT | EN 50494/EN 50607
- ✓ SSD 6-xx Programmierbare Unicable-Antennensteckdosen  
CATV | SAT | EN 50494/EN 50607
- ✓ SSD 7-00 SAT-Twin-Antennensteckdose  
CATV | 2 × SAT

 Hiermit erklärt die AXING AG, dass die gekennzeichneten Produkte den geltenden Richtlinien entsprechen. Sie finden die vollständige EU-Konformitätserklärung zum Download indem Sie auf [www.axing.com](http://www.axing.com) im Suchfeld den Artikel eingeben.

 WEEE Nr. DE26869279 | Elektrische und elektronische Komponenten nicht mit dem Restmüll, sondern separat entsorgen.

# Abisolieranweisung premium-line Antennensteckdosen



BSD 21-xx

BSD 960-xxN  
BSD 961-xxK  
SSD 5-15  
SSD 7-00



BSD 963-xxN  
SSD 5-xx  
SSD 6-xx



Abisolieren der Kabel:




Das Abisolierwerkzeug BWZ 5-02 ist einsetzbar für einen Dielektrikumsdurchmesser von  $4,7 \pm 0,1$  mm.

- ▶ Verwenden Sie zum Abisolieren das AXING -Abisolierwerkzeug BWZ 5-02.
- ▶ Achten Sie darauf, dass beim Abisolieren des Kabels weder das Geflecht oder die Folie eingeschnitten oder der Innenleiter beschädigt wird!

Es dürfen sich keine Rückstände des Dielektrikums am Innenleiter befinden.



Koaxialkabel mit Außenleiterdurchmesser von 4 bis 5 mm:

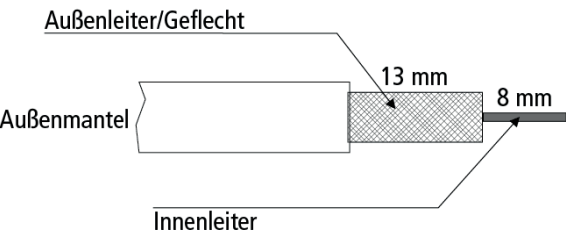

Isolieren Sie das Kabel wie folgt ab:

- ▶ Aussenleiter 13 mm
- ▶ Innenleiter 8 mm
- ▶ Das AXING-Werkzeug BWZ 5-02 hat auf diese Werte fest eingestellte Messer!
- ▶ Das Geflecht verbleibt auf dem Dielektrikum und darf nicht zurückgeschlagen bzw. entfernt werden!

Mini-Koaxialkabel mit Außenleiterdurchmesser < 4 mm:

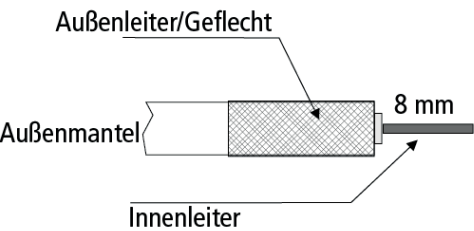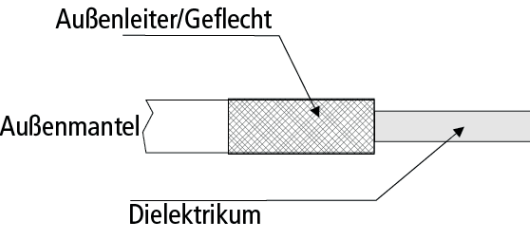

Isolieren Sie das Kabel wie folgt ab:

- ▶ Isolieren Sie den Aussenmantel 14 mm ab.
- ▶ Stülpen Sie das Geflecht nach hinten über den Außenmantel.
- ▶ Entfernen Sie das Dielektrikum
- ▶ Kürzen Sie den Innenleiter auf 8 mm ab.

Anschluss an den Antennensteckdosen:

- ▶ Anschlussdeckel (1) aufschrauben und aufklappen (2).
- ▶ Kontaktschrauben (3) für die Innenleiter soweit lösen, dass sich der Innenleiter ohne Widerstand einstecken lässt.
- ▶ Abisoliertes Kabel soweit einführen, bis das Dielektrikum gegen die Sockelkante anstößt.
- ▶ Innenleiter mit Kontaktschrauben (3) befestigen.
- ▶ Anschlussdeckel zuklappen und festschrauben (1).
- ▶ Auf guten Kontakt der Schirmung achten!
- ▶ Die Befestigungsschraube (1) soweit festziehen, dass die Kabelklemmhalterung einen vollständigen Kontakt zum Geflecht sicherstellt und dass der Kabelmantel durch die eingebaute Zugentlastung sicher fixiert wird.

